


- A** Soovituslik koht kuluanduri paigalduseks.
- B** Soovituslik koht kuluanduri paigalduseks.
- C** Lubamatu koht kuluanduri paigalduseks – õhu kogunemise risk.
- D** Vastuvõetav koht suletud süsteemides. Mittesobilik koht avatud süsteemides – õhu kogunemise risk.
- E** Kuluandurit ei tohiks paigaldada kohe pärast ventiili, va. sulguvad ventiilid (kuulventiilid), mis peavad olema täielikult avatud kui neid ei kasutata sulgemiseks.
- F** Mitte kunagi ärge paigaldage kuluandurit pumba imemispolele.
- G** Kuluandurit ei tohiks paigaldada pärast kahetasandilist topelt torukäänakut.

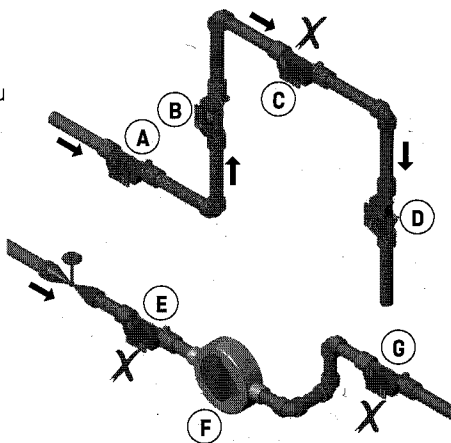

Selleks, et vältida kavitatsiooni peab vasturõhk (rõhk kuluanduri väljalaskeavas) ULTRAFLOW®-s vooluhulga q_p juures olema vähemalt 1,5 bar ning q_s juures vähemalt 2,5 bar. See kehtib kuni temperatuurini ligikaudu 80 °C.

Rõhk ULTRAFLOW®-s ei tohi langeda alla ümbritseva keskkonna rõhku (vaakum).