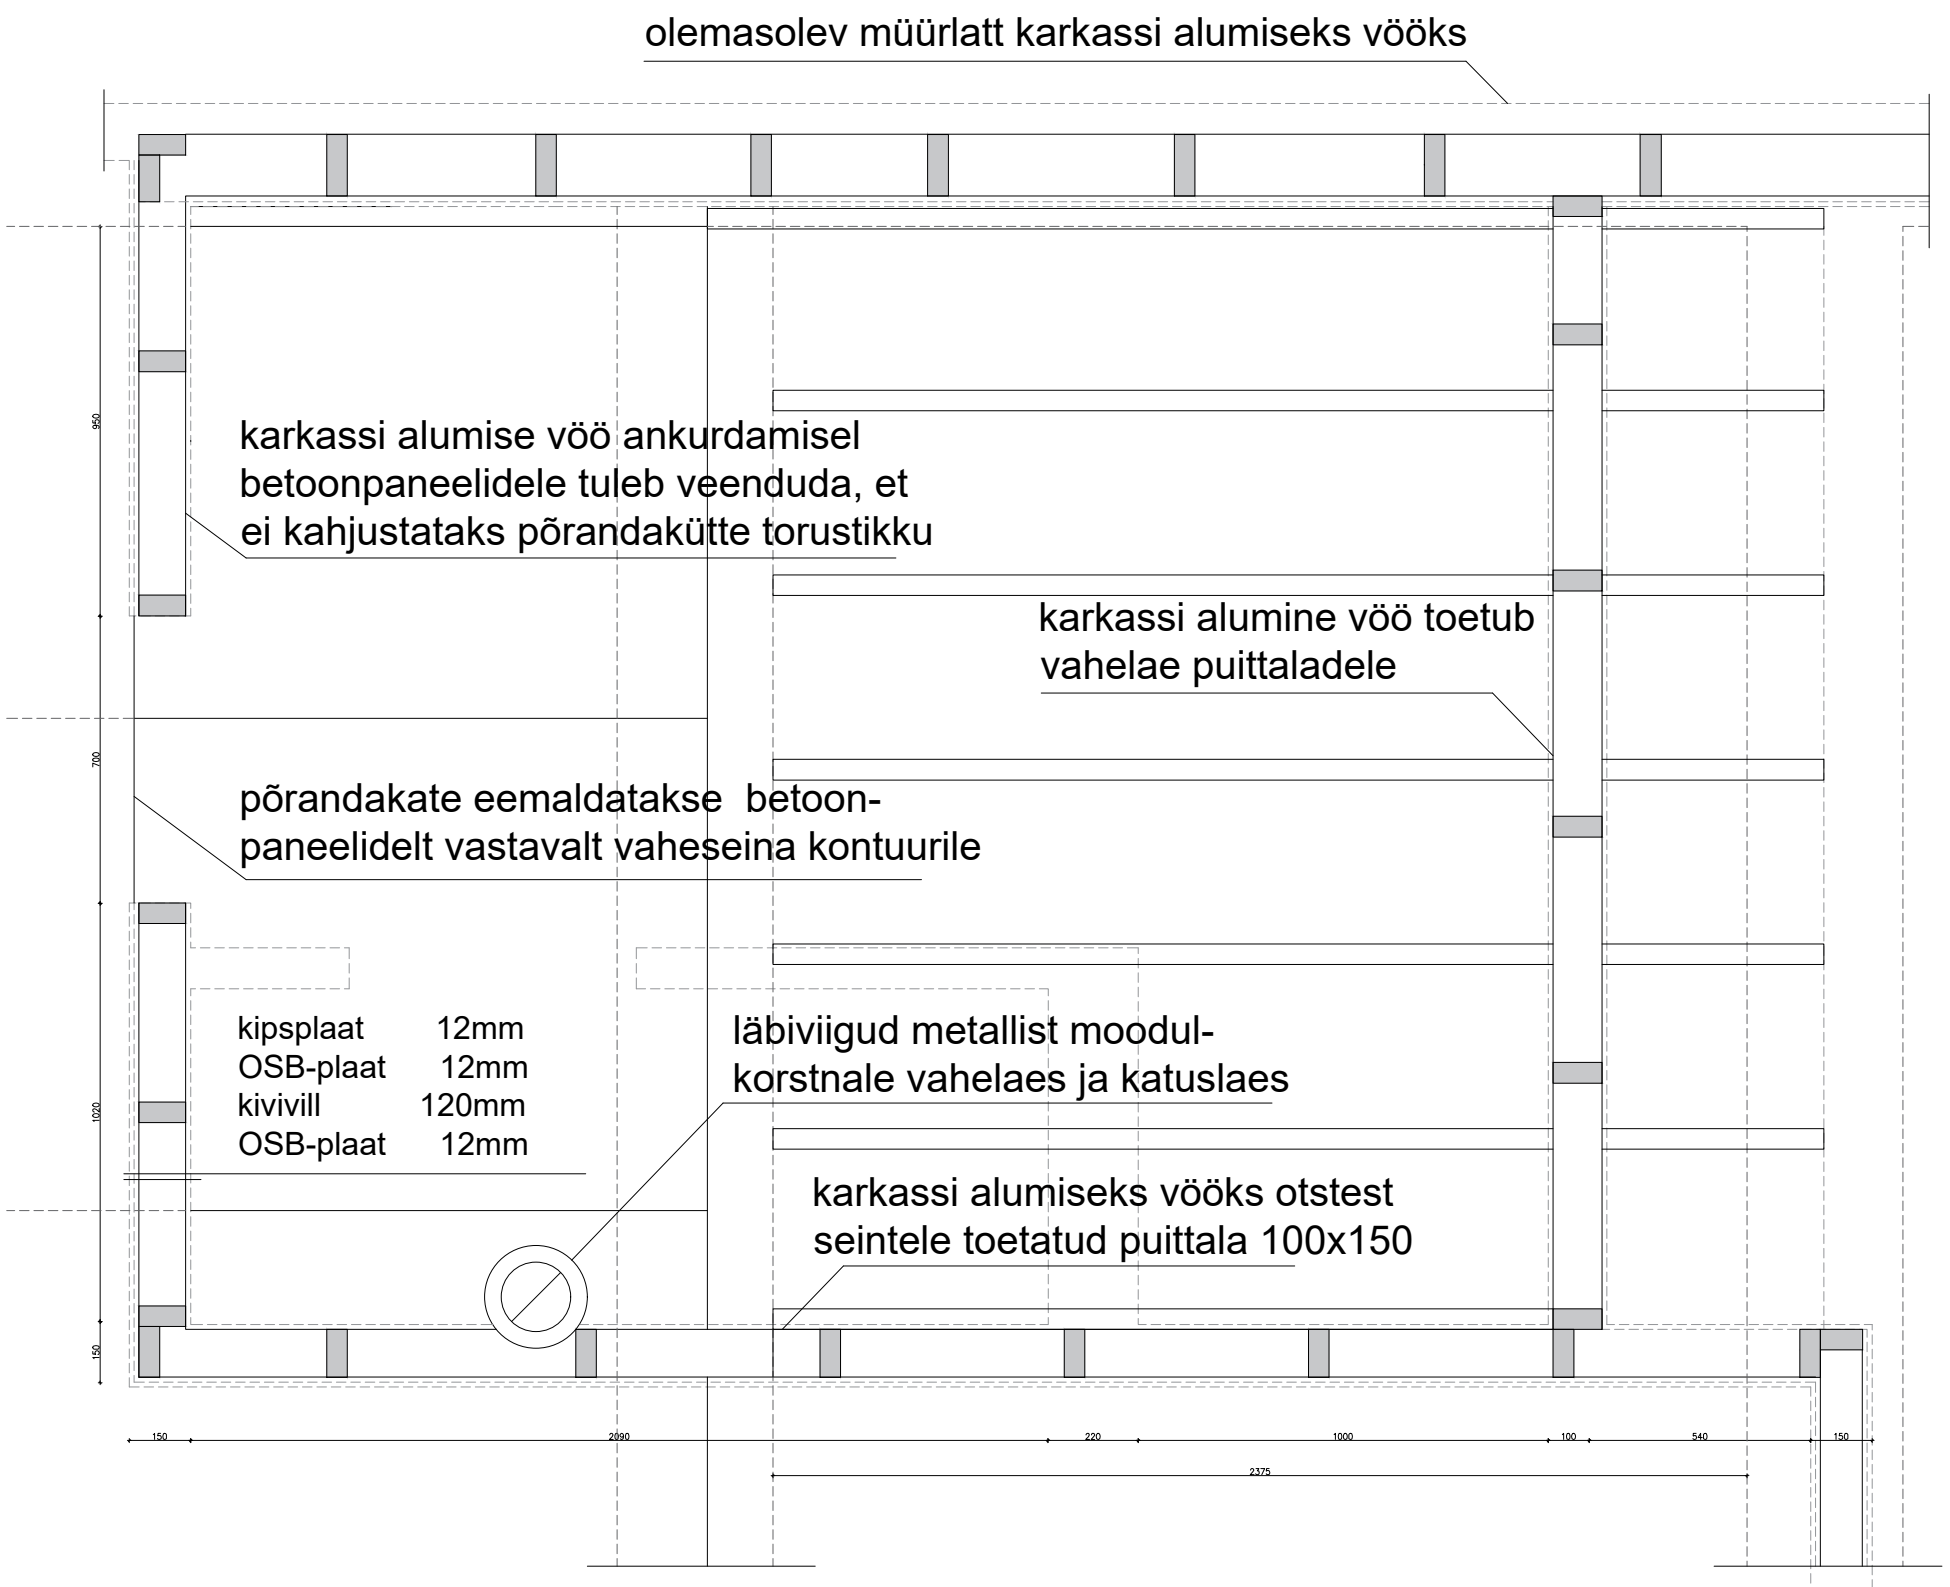

olemasolev müürlatt karkassi alumiseks vööks
karkassi alumise vöö ankurdamisel
betoonpaneelidele tuleb veenduda, et
ei kahjustataks põrandakütte torustikku
karkassi alumine vöö toetub
vahelae puittaladele
põrandakate eemaldatakse betoon-
paneelidelt vastavalt vaheseina kontuurile
kipsplaat 12mm
OSB-plaat 12mm
kivivill 120mm
OSB-plaat 12mm
läbiviigud metallist moodul-
korstnale vahelaes ja katuslaes
karkassi alumiseks vööks otstest
seintele toetatud puittala 100x150
950
700
1020
150
150
2090
220
1000
100
540
150
2375