
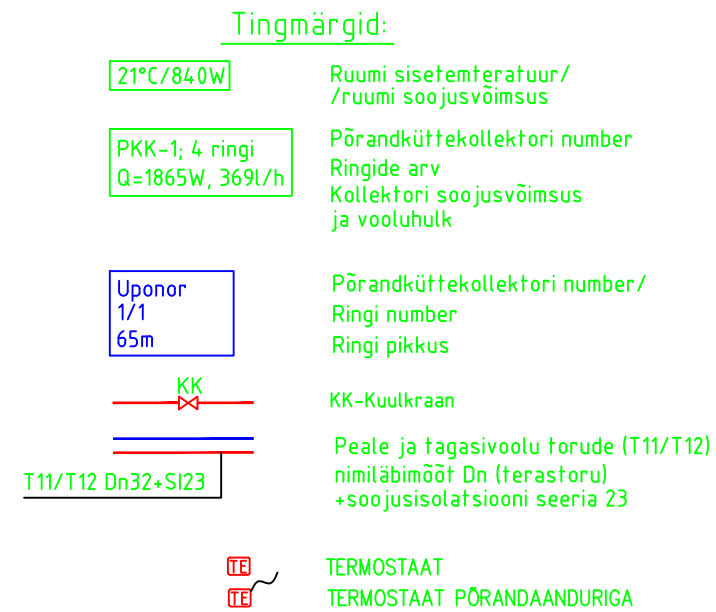


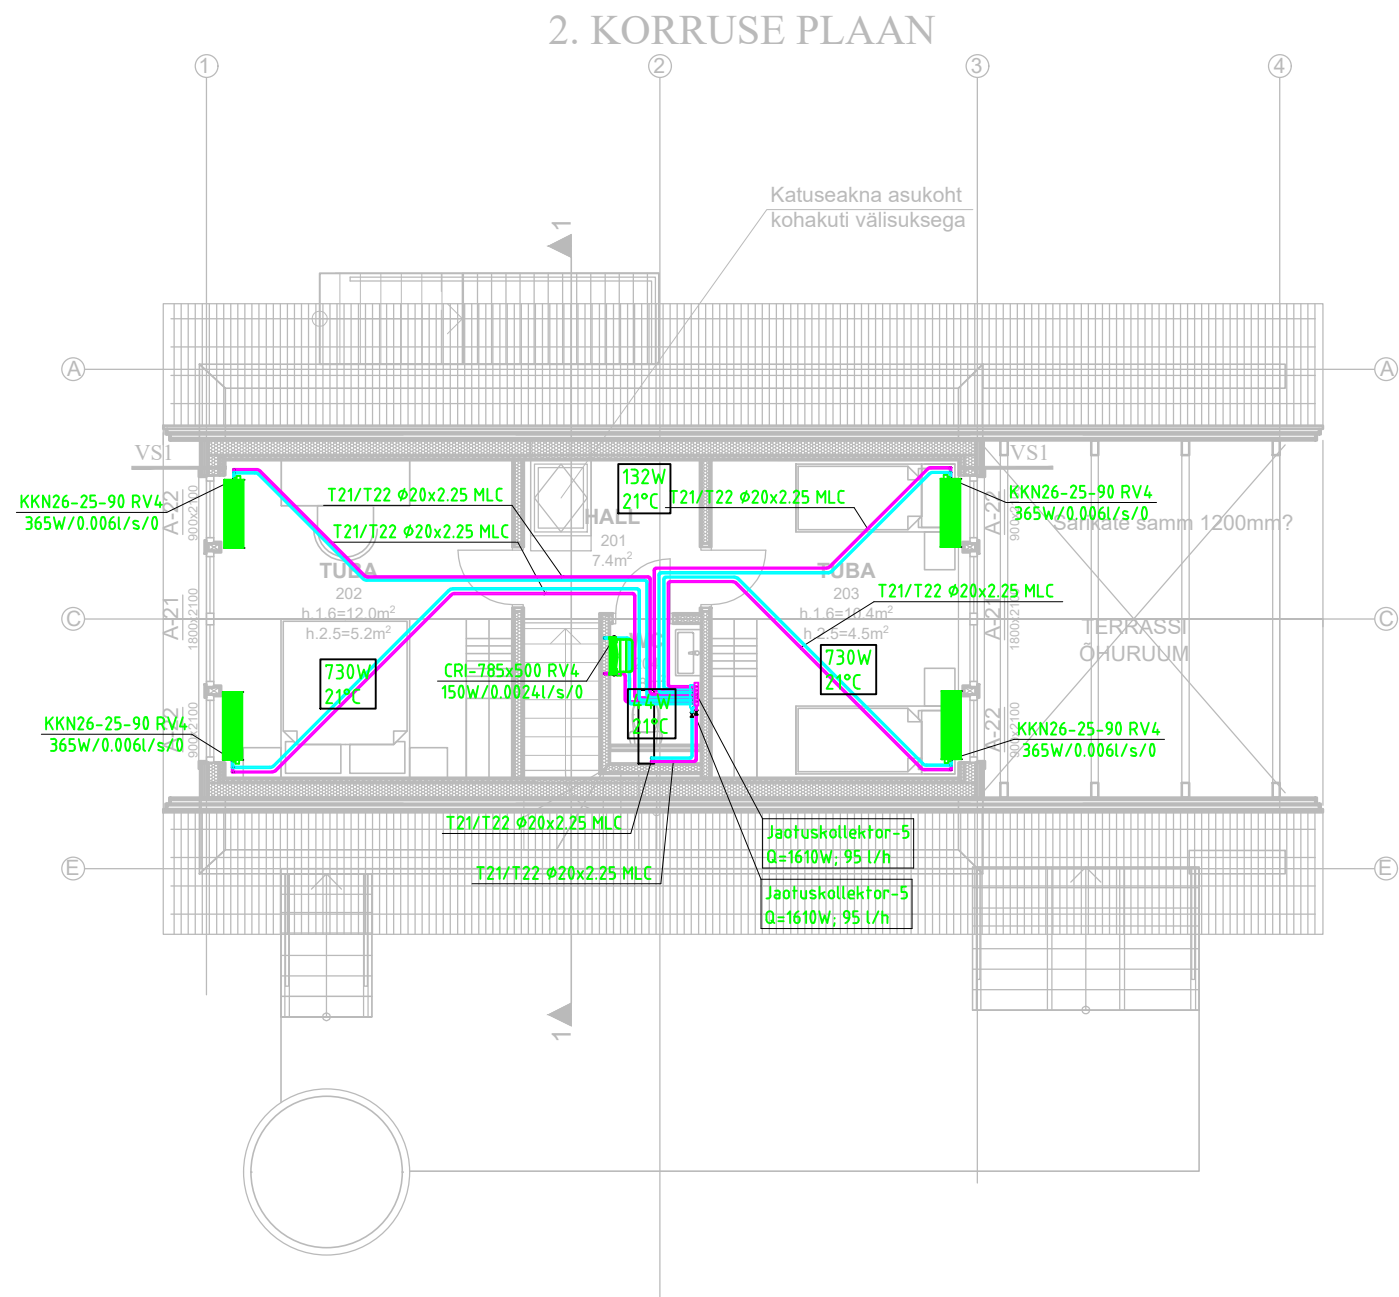

Märkused:

- Põrandaküttetorude montaažil jälgida, et torud ei satuks seadmete kinnituskruuvide alla.
- Termostaadid paigaldada siseseinal 1,4–1,6m. põranda pinnast, varjatuna päikesekiirguse eest, eemal niiskusallikatest ja kõrvalistest soojusallikatest.
- Põrandakütteks kasutada Pe-Xa torusi 20x2,0 mm. Torude minimaalne betooni kaitsekihi paksus 30mm
- Põrandaküttetorude läbiminekul seintest kaitsta toru hülsstoruga, paigaldamisel jälgida san.seadmete ja trappide paiknemist.
- Põrandakütteringide lahendused võivad muutuda seoses ARH-osa muudatustega. Enne paigaldamist kooskõlastada lahendused Tellijaga.
- Torustiku kõrgematesse punktidesse paigaldada automaatsed õhueraldajad ja madalamatesse kohtadesse –tühjenduskolmikud.
- Kütte torustike paigaldamisel jälgida elektri- ja ventseadmeid, valgusteid, kaabliredeleid ja VK-osa (täpsustada paigaldamise käigus).
- Torude läbiviigud seintest ja vahelagedest täpsustada konstrukt. osaga
- Kõik nähtavale jäävad toruühendused peavad olema esteetiliselt teostatud.
- Montaažil lähtuda kehtivatest normdokumentidest ja seadmete passidega antud juhistest.

Torude vastavustabel:

DN	MLC
Dn10	16x2
Dn15	20x2,25
Dn20	25x2,5
Dn25	32x3
Dn32	40x4
Dn40	50x4,5
Dn50	63x6
Dn65	75x7,5

KOLLEKTORI SKEEM

