


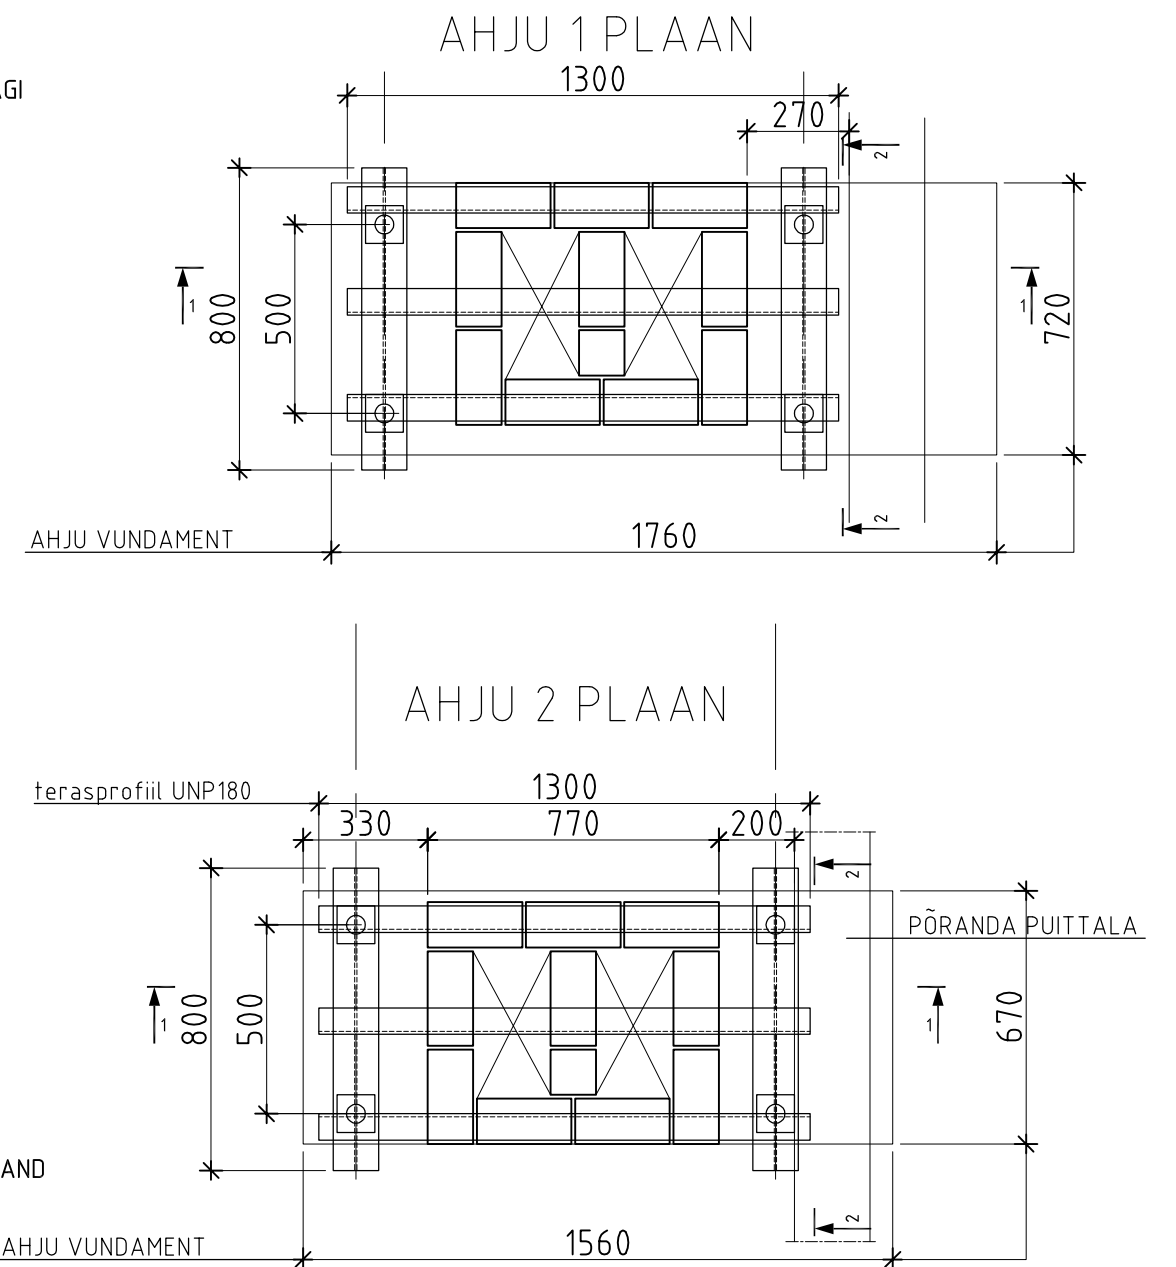

1. Mõõdud kontrollida koha järgi
2. Tugitalade jaoks süvistada avad ükshaaval, peale iga ava lõikamist paigaldada kohe tala korstna toeks.
3. Toepostide alus vundamendil tasandada tsementseguga.
4. Vajadusel kinnitada tugitalad diagonaalsidemega laetalde külge, et vältida ülemise ahju horisontaalsuunalist liikumist.

Muudatus	Arv	Muudatuse sisu	Proj.	Kuupäev	
Objekt KOPLIRANNA 16-1 TALLINN, REKONSTRUEERIMINE					
Tellija hr. Kaupo Toom		Joonis 2. KORRUSE AHJUDE TOESTUS			Mõõtkava 1:20
Projekteerija  E-Inseneribüroo reg. nr. EP10307567-0001 Tulika 31, 10615 Tallinn E-mail: info @ e-ins.ee tel. +372 6405 961		Projekteeris: A.Lukk	Fail: ahjude tugid.dwg	Töö nr. 12-110	
		Kontrollis: A.Lukk	Kuupäev: 22.08.2012	Joonis nr. EK-01	
Antud dokumenti ei saa paljundada, kasutada ega loovutada kolmandatele isikutele ilma E-Inseneribüroo nõusolekuta					