


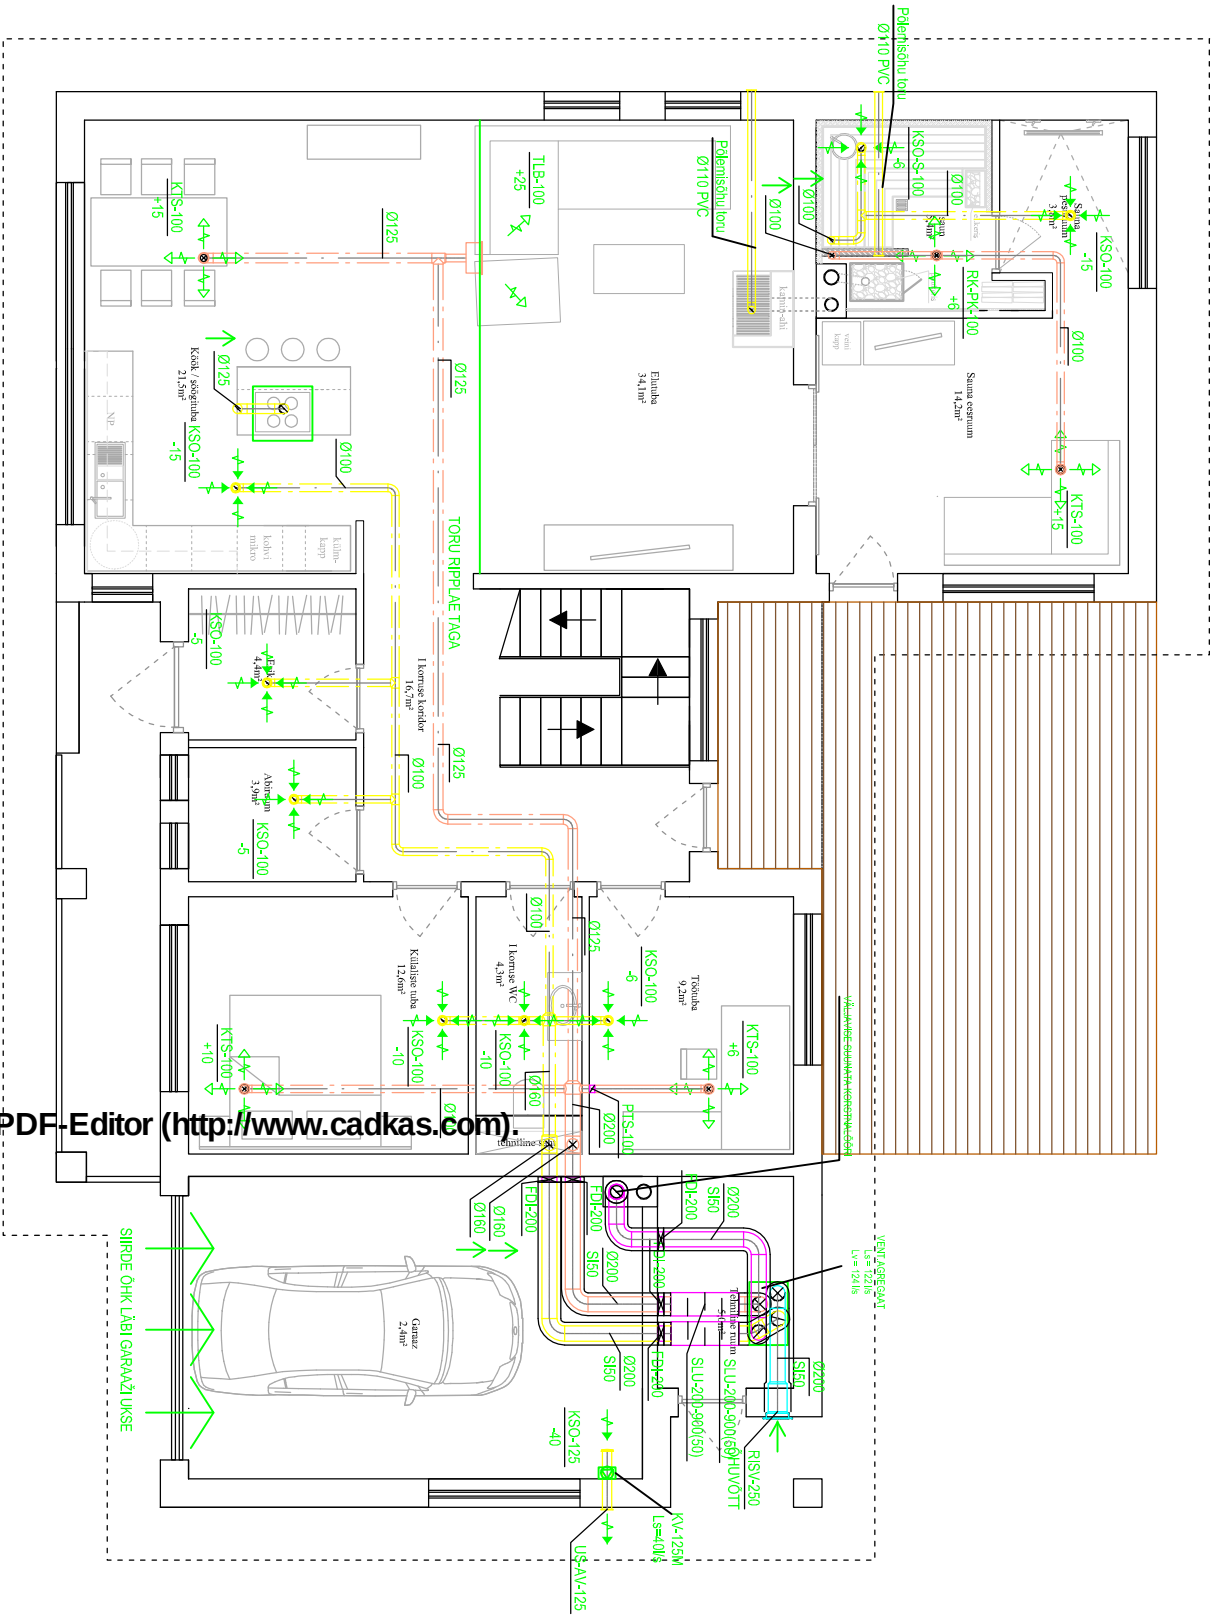

- MÄRKUSED:**
1. Süsteemi SV1 agregaat valida elektrikalorifeeriga ja plaatsoojusvahetiga.
 2. Ventilatsioon süsteem ehitada välja spiraalvaltsitud tsingitud plekist torudest. Ventilatsioon keskseade paigaldada tehnilisse ruumi seinale ca 1m kõrgusele põrandast.
 3. Ventilatsioon agregaadist juhtida kondensaditoru kanalisatsioon süsteemi.
 4. Peale ja tagasivoolule paigaldatakse mürasumitid.
 5. Köögi kuhu väljatõmme tehakse eraldi katuseventilaatoriga
 6. Vent-süsteemis ruumide õhuhulkade maksimaalne seadistusviga võib olla kuni ±20 %, kogu süsteemil ±10%.
 7. Seadmed ja materjalid on toodud näidlisena, võimalik asendamine analoogidega.