


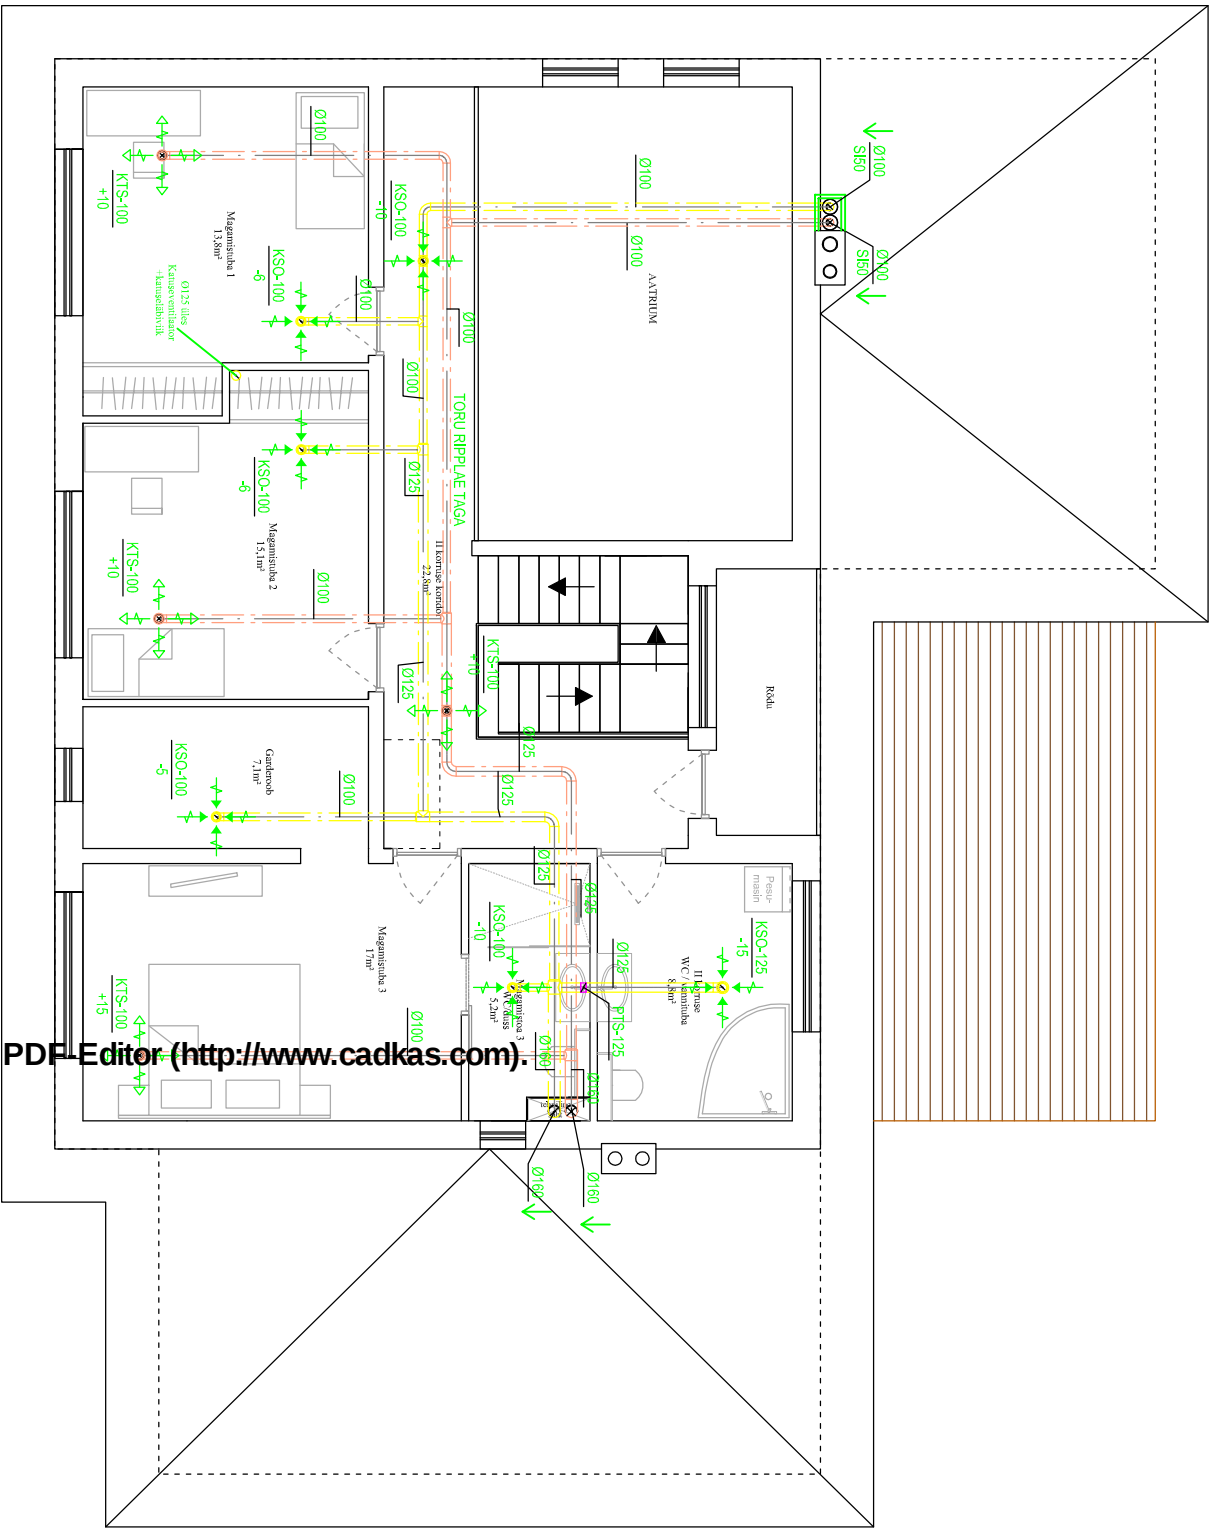

- MÄRKUSED:**
1. Süsteemi SV1 agregaat valida elektrikalorifeeriaga ja plaatsoojusvahetiga.
 2. Ventilatsiooni süsteem ehitada välja spiraalvaltsitud tsingitud plekist torudest.
 3. Ventilatsiooni keskseade paigaldada tehnilisse ruumi seinale ca 1m kõrgusele põrandast.
 4. Ventilatsiooni agregaadist juhtida kondensaditoru kanalisatsioonisüsteemi.
 5. Peale ja tagasivoolule paigaldatakse mürasummitid.
 6. Köögi kuhu väljatõmme tehakse eraldi katuseventilaatoriga
 7. Vent-süsteemis ruumide õhuhulkade maksimaalne seadistusviga võib olla kuni ±20 %, kogu süsteemil ±10%.
- Seadmed ja materjalid on toodud näidlisena, võimalik asendamine analoogidega.