


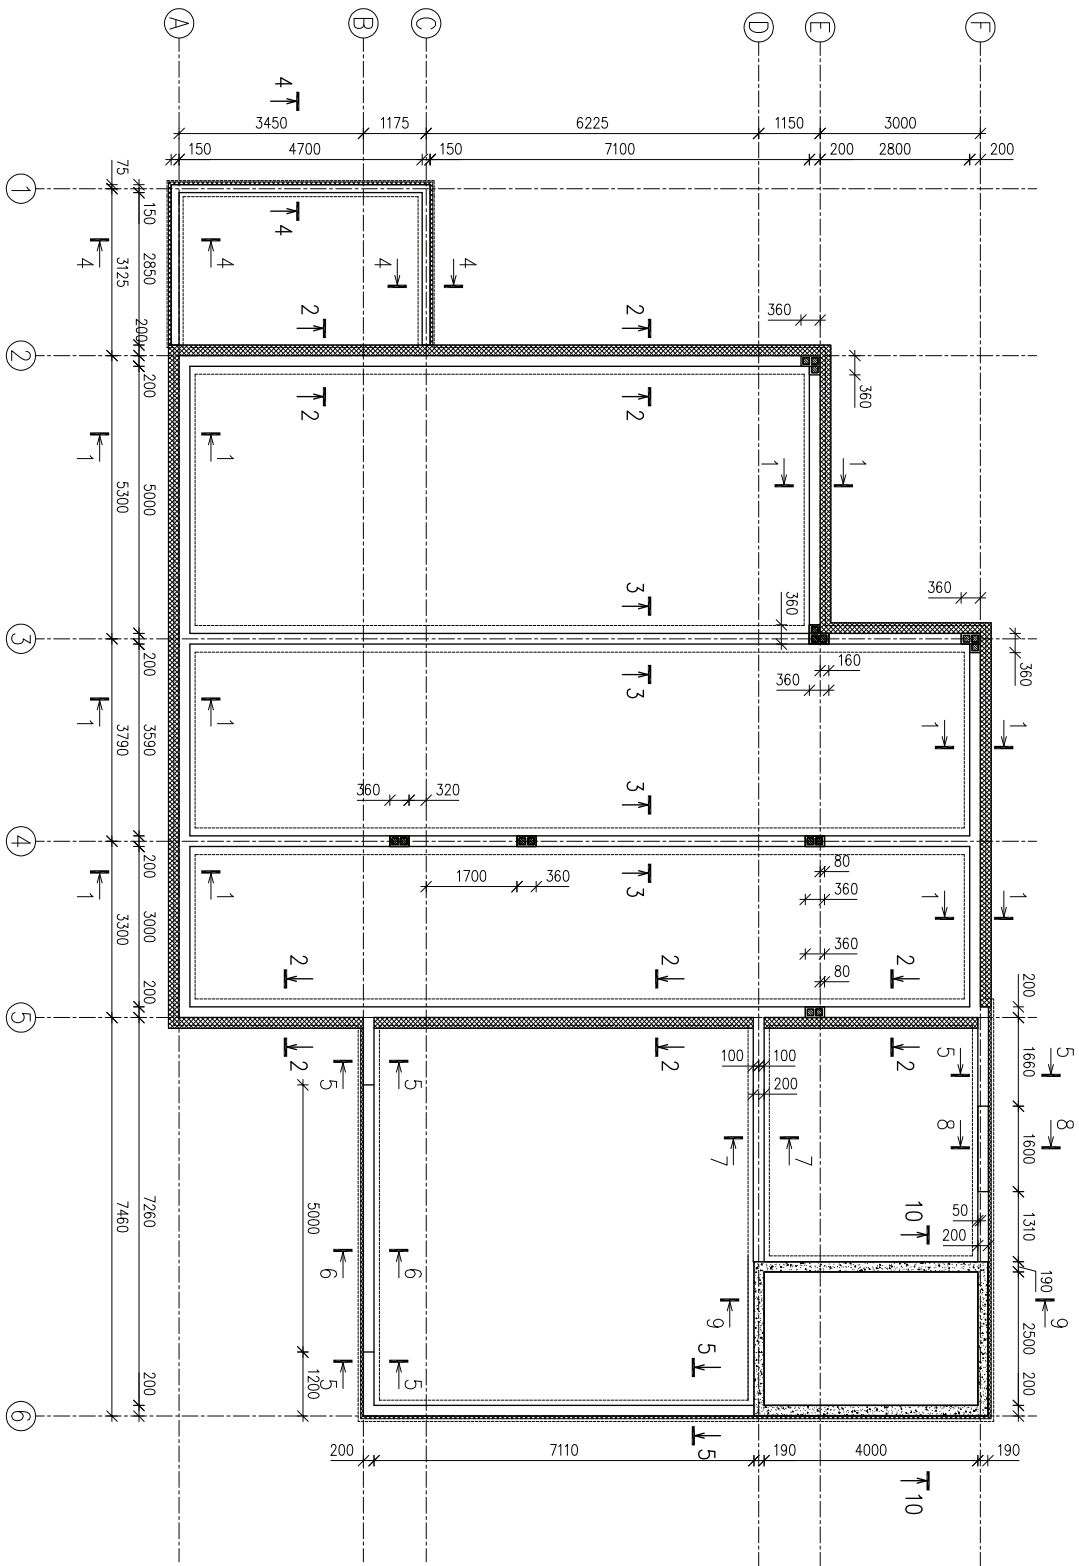

Märkused:

- Suhtelisele kõrgusmäärgile $\pm 0,000$ vastab 1 korruse puhta põranda pind.
- Vundamendid rajada tihendatud killustikalusele 150mm.
- Silvendite tugastiide teha mineraalpinnaosaga, tihendades 20cm kihitde kaupa.
- Lõplik tugastiide teha kooskõlas vert. planeeringuga.
- Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud võrkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
- Armatuuri kaitsekiht valida vastavalt keskkonnamklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Armatuur jätkata ülekatega 40xØ.
- Vundamendi lõiked joonisel nr. 1.1.1–1.1.4.
- Lintvundamendi vert pinnod katta hüdroisolatsiooniga.
- Vundamendi seinad laduda Fibo 5 plokist kõrgusmäärgile $-0,250$ või vastavalt joonisele.
- Fibo 5 plokid laduda ja armeerida vastavalt tootja juhistele.
- Kasutada betooni tugevusega C25/30 ja keskkonnamklassiga XC2.

Fibo õõnesplokid:

- Suhtelisele kõrgusmäärgile $\pm 0,000$ vastab 1 korruse puhta põranda pind.
- Õõnesplokid laduda nii, et soaks armeerida ja betoneerida 2 õõnt.
- Igas õõnes armatuur 2x12A500HW
- Õõned täita betooniga C25/30.
- Nurkades õõnesplokid ristseisises.

Tähisted:

- Fibo 5 plokid
- EPS soojustus
- Columbia-Kivi
- Fibo õõnesplokid

Lõige 9 ja 10:

- Keldri hüdroisolatsiooni vertikaalsed, horisontaalsed pinnod ja sõlmed peavad olema veetihedad.
- Hüdroisolatsioon peab taluma surveist pinnasevett. Vert hüdroisolatsioon läheb horisontaalse hüdroisolatsiooni peale. Ülekate 200mm.