


SÕLM 1

1:15

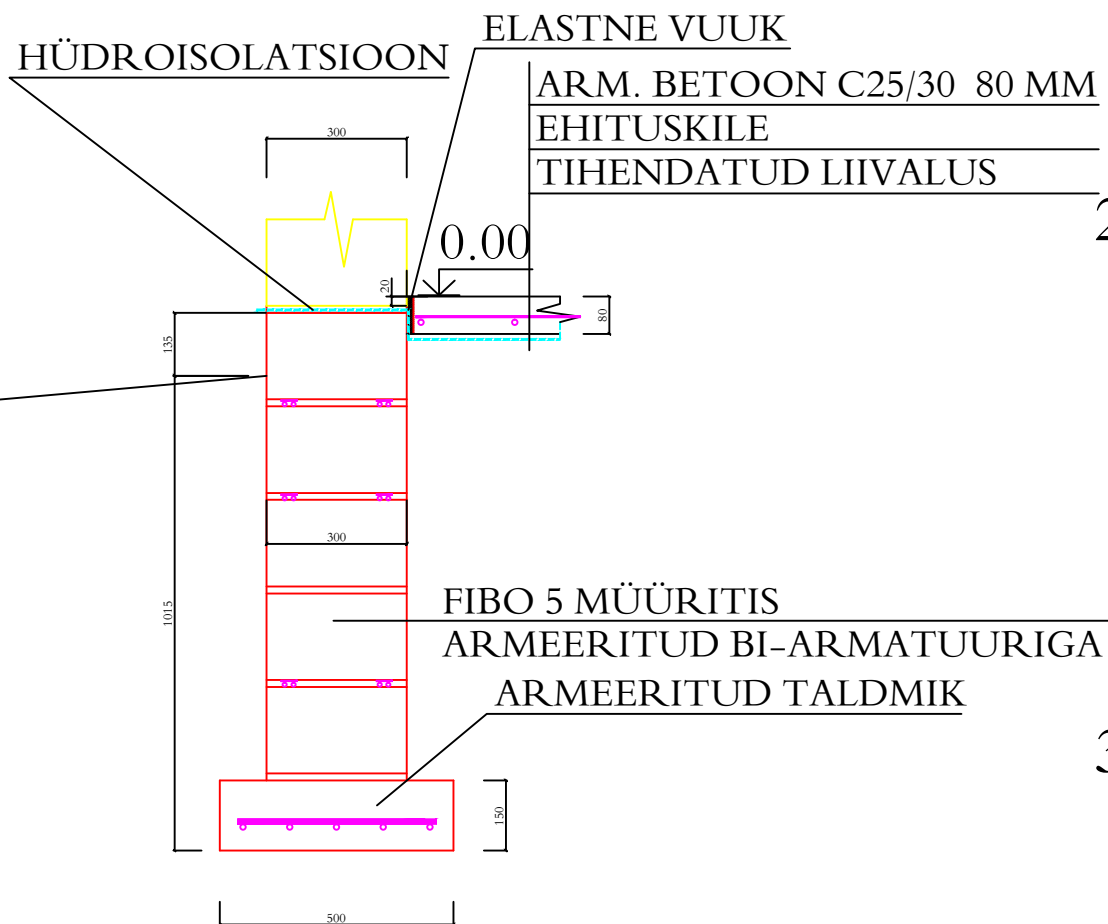

MÄRKUSED:

1. Hoone seinad laduda plokist vastavalt tootja juhenditele. Ladumisel kasutada valget ploki-liimi ja vuugid pahteldada sellega täis.
2. Fermid toetuvad tagaseinas olevale talale (sissebetoneeritud metalltala kinnituskõrvadega fermide kinnitamiseks). Varikatuse osas lihtsariikad kinnituvad tule müüri külge talakingadega ja räästas räästatalale (100x200 mm). Räästatalade üks ots toetub metallpostile D=70...100 mm.
3. Fermid paigaldada sammuga 600 mm vastavalt tootja juhendile.

M 1:15 /A4