


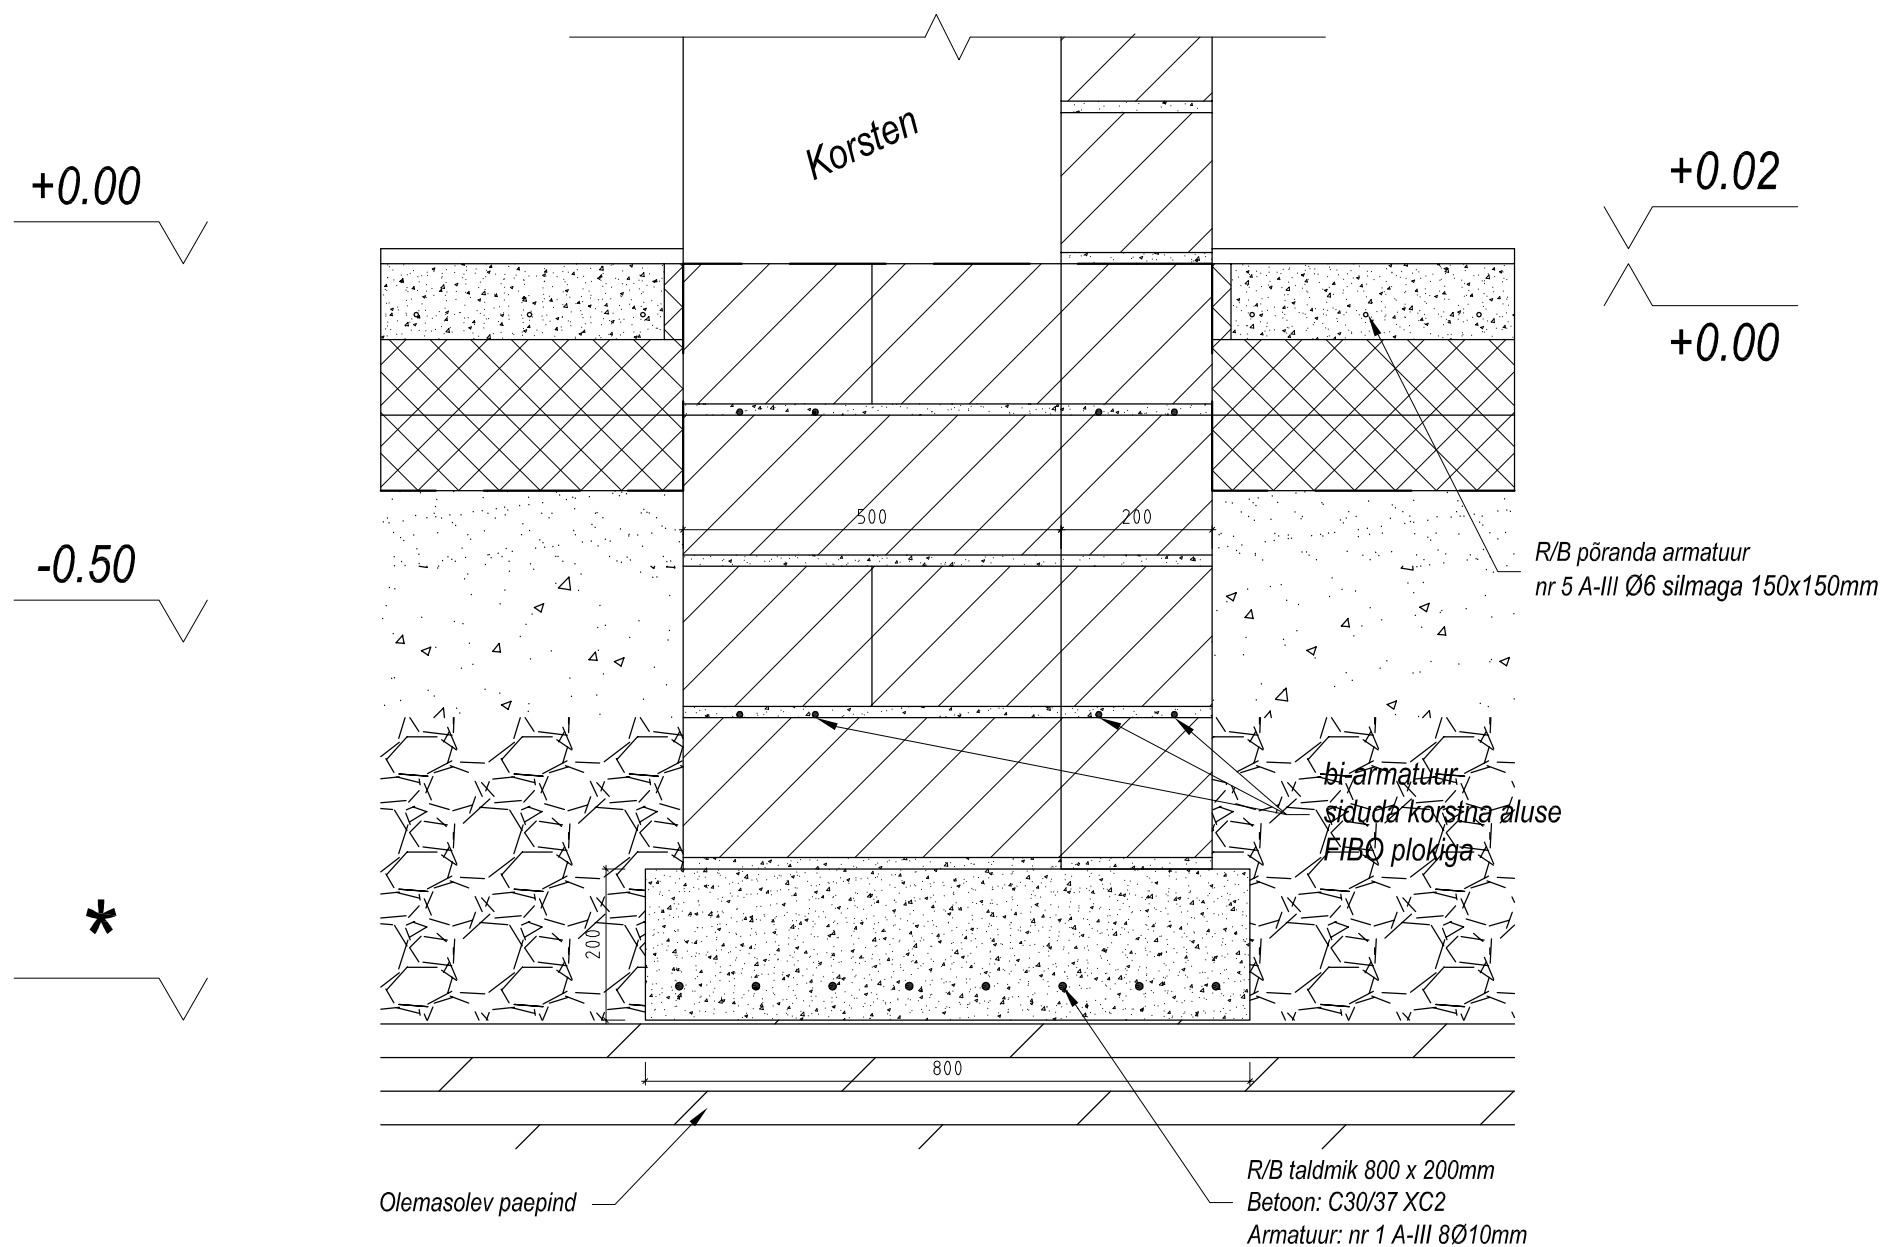

- * Vundamendi rajamissügavus sõltub ära kooritava pinnase kogusest.
Pinnas tuleb koorida kuni paeplaadini (ca 40-50cm sügavusel)
Vundamendi taldmik rajatakse pae plaadile (eemaldada lahtised tükid)

- 1) Taldmiku armatuuri kaitsekiht $c=40\text{mm}$
- 2) Taldmiku armatuuri jätkamisel peab armatuuri ülekate olema min. 400mm
- 3) Põranda R/B plaat 100mm betoonist C25/30 XC1
- 4) Põranda R/B plaat armeerida 6mm armatuurvõrguga (silma 150 x 150mm)
alumises kihis. Kaitsekiht $c=30\text{mm}$
- 5) Vundament laduda täisvuukidega!

Vundamendi taldmik 1:10

