


## Veemõõdusõlme tüüpjoonis

Veearvesti paigaldada hoonesse  
võimalikult lähedale tarhetoru  
sisenemiskohale.  
Veearvesti paigaldada  
horisontaalselt näidikuga ülespoole,  
Muud - ja muud filtriid paigaldada  
viimasest kuulkraanist hoone poole.

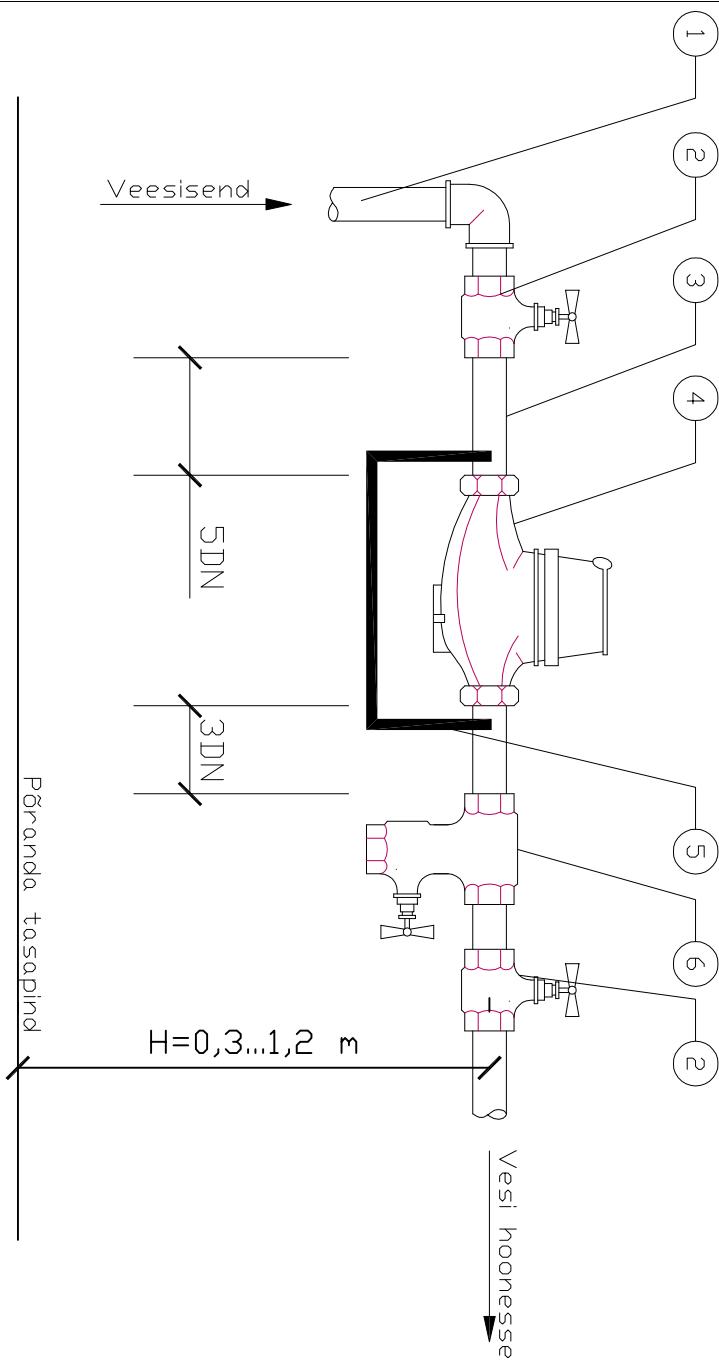

### Seletus

1. Vee toru
2. Kuulkraan
3. Sirge toruosa
4. Vearvesti koos tagasiöögiklappiga
5. Arvesti kandur
6. Kolmik kuulkraaniga

Normatiivne veekulut	m <sup>3</sup> /h	1,5	2,5	3,5	6	10
Vearvesti läbimõõt DN	mm	15	20	25	32	40
Vearvesti pikkus	mm	165	190	260	260	330