


3 korrus

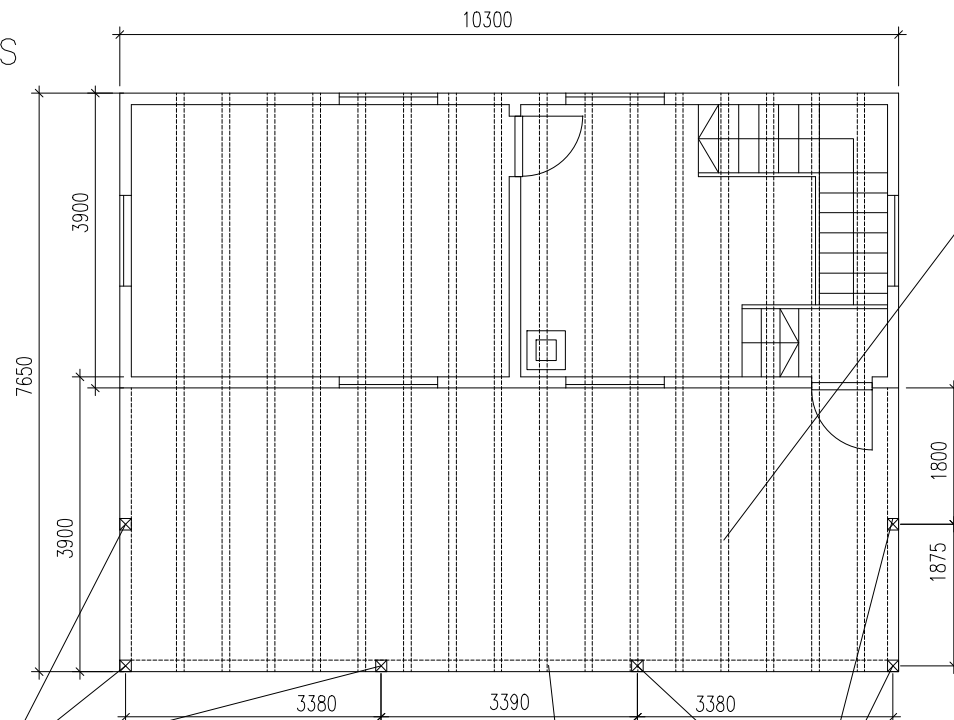

postid 150x150, C24
kui pehkinud, siis asendada

NB! Lahtise rõdu põrand lahendada analoogselt algsega.

1. Vahelaetalad tugevdada vastavalt joonisele
2. Talade peale ehitada väike kaldega (siseseina juures kõrgus +300mm) katus. Katusesarikatele paigaldada aluskate ja distantsliistul tihe roovitis ning katta valtsplekiga. Katusesarikad 50x150 s.600


Vahelaetalade vahele paigaldada jäik vill ja pealt katta tuule-
tõkkega.

3. Ehitatud katuse peale ehitada horisontaalne rõdu põrand Rõdu taladeks kasutada immutatud prusse 100x200 s.500, mis toetuvad keskmisele ja välimisele seinale. Rõdu talad katta immutatud terrassilaudisega. Vahed jätta väga minimaalsed (max 5mm)
4. Konstruktsiooni rajamisel jälgida, et põrandapind oleks ~100mm madalam, kui olemasoleva trepi pind

Laetalad 50x200 (100x150), C24
Enamuses mädanenud,
asendada uutega, samm 600mm
Järgmised kihid vt. märkused

Analoogselt toimida läbijooksu kohal
olevate katusesarikate ja roovidega
Sarikas minimaalselt 50x200 S.600

Tala 150x200, C24
Tuleb asendada uutega
Jätkud teha 1/4 avas

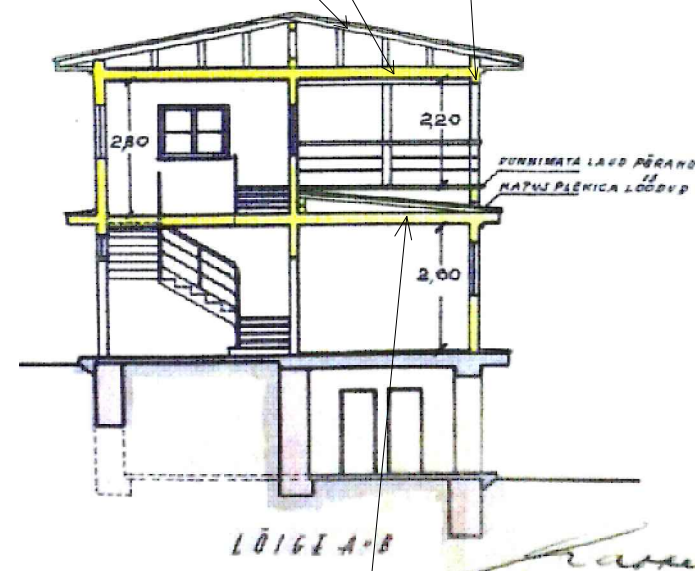

NB! Lahtise rõdu põrand lahendada analoogselt algsega.

OBJEKT		JOONIS		
SUPELHOONE, KRIIMANI KÜLA HAASLAVA VALD. TARTUMAA		3 KORRUSE PLAAN		
KOOSTAS	KONTROLLIS	KUUPÄEV	MASTAAP	JOONIS
	R.JOOSEP DISAINPROJEKT OÜ	06.06.2014	1:100	HA-3