


3 korrus

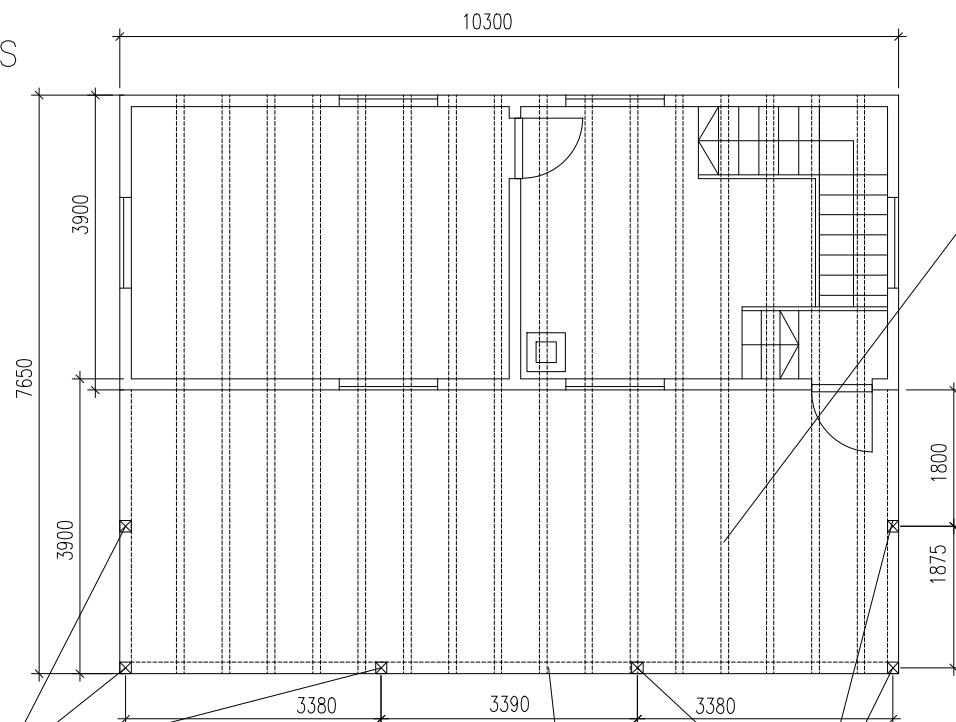

postid 150x150, C24
kui pehkinud, siis asendada

NB! Lahtise rõdu põrand lahendada analoogselt algsega.

1. Vahelaetalad tugevdada vastavalt joonisele
2. Talade peale ehitada väikse kaldega (siseseina juures kõrgus +300mm) katus. Katusesarikatele paigaldada aluskate ja distantsliistul tihe roovitis ning katta valtsplekiga. Katusesarikad 50x150 s.600

Vahelaetalade vahele paigaldada jäik vill ja pealt katta tuule-
tõkkega.


3. Ehitatud katuse peale ehitada horisontaalne rõdu põrand
Rõdu taladeks kasutada immutatud prusse 100x200 s.500,
mis toetuvad keskmisele ja välimisele seinale. Rõdu talad katta
immutatud terrassilaudisega. Vahed jätta väga minimaalsed (max 5mm),
4. Konstruktsiooni rajamisel jälgida, et põrandapind oleks ~100mm
madalam, kui olemasoleva trepi pind

Tala 150x200, C24
Tuleb asendada uutega
Jätkud teha 1/4 avas

Laetalad 50x200 (100x150), C24
Enamuses mädanenud,
asendada uutega, samm 600mm
Järgmised kihid vt. märkused

Analoogselt toimida läbijooksu kohal
olevate katusesarikate ja roovidega
Sarikas minimaalselt 50x200 S.600

Tala 150x200, C24
Tuleb asendada uutega
Jätkud teha 1/4 avas

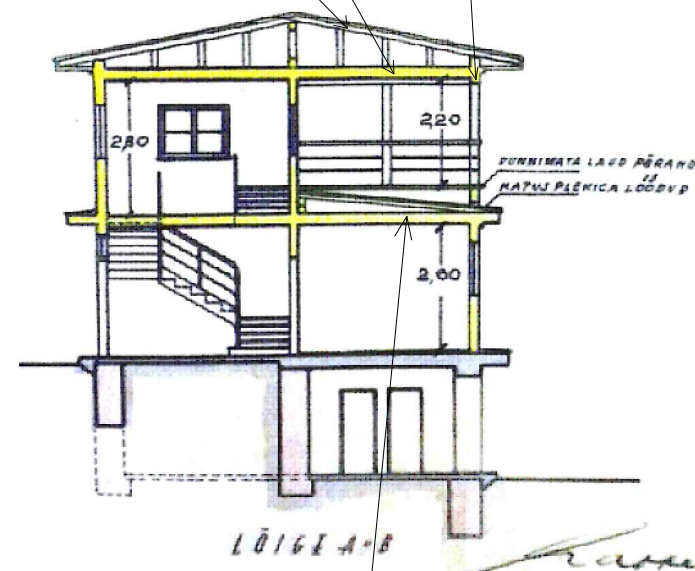

NB! Lahtise rõdu põrand lahendada analoogselt algsega.