


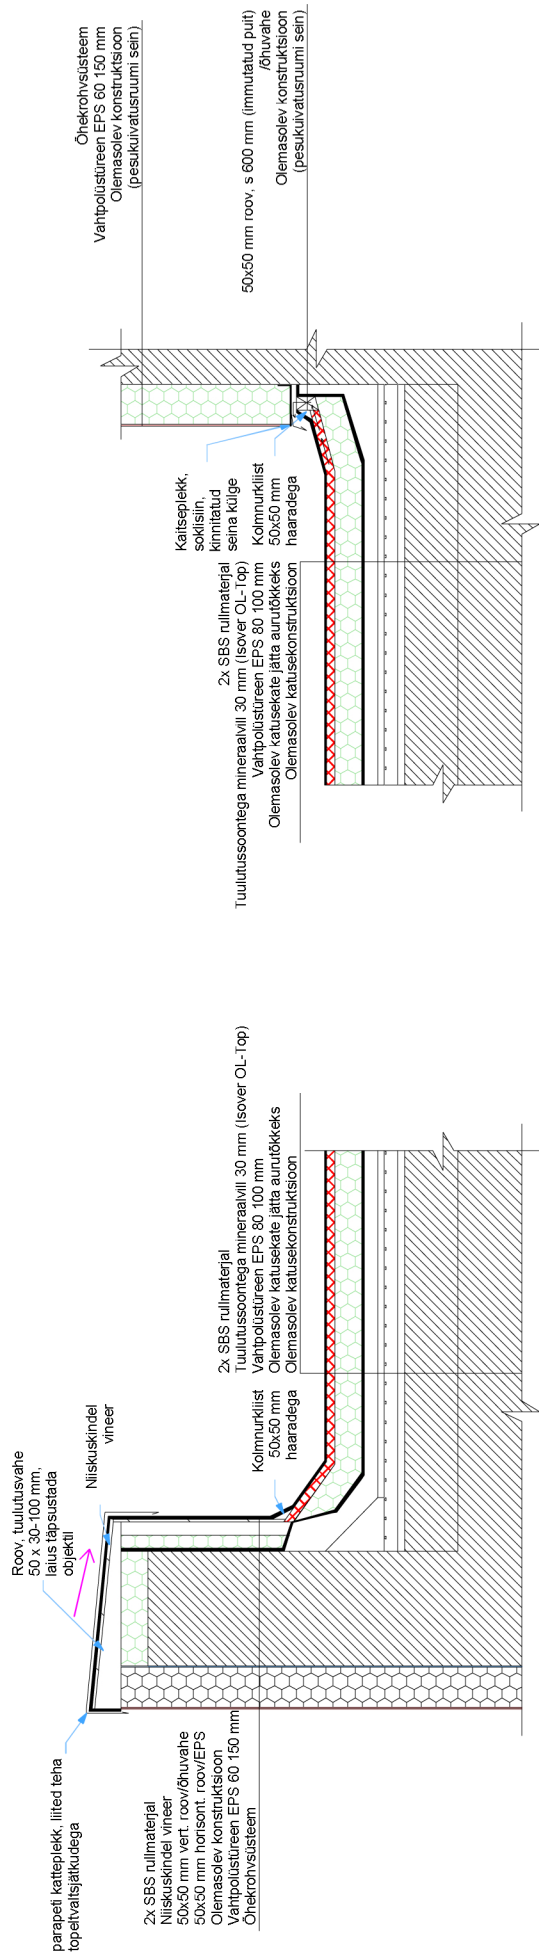

1. Hidroisolatsioon ülespoordel vertikaalpindadele peavad olema varustatud tugevdustega (kasutada hidroisolatsioonibasid). Vana katuskatte sees olevad lahtised kohad ja defektid tuleb enne soojustamist parandada ja katta SBS-iga
2. Soojutuse ja hidroisolatsiooni kinnitamiseks tuleb kasutada katuskinnituseks ettenähtud plasttüüpe - vastavalt tootja juhistele
3. Hidroisolatsioon peab olema veetihed
4. Vuukide, liitkohtade ja muude katkestuskohtade tihedus peab olema ümbriseva põhiisolatsiooniga sama tihed
5. Hidroisolatsiooni aluspind peab olema puhas ja kuiv
6. Ruumimaterjal peab kinnituma alusele ja teineteise külge nii, et nende vahele ei jää õhukotte ega vett
7. Hidroisolatsiooni põhikind peab ulatuma vähemalt 50 mm vertikaalpinnale (parapetti, sein jms.)
8. Kanekihisel hidroisolatsiooni peab olema en kinnide paanide asetus selline, et ei tekiks kattuvaid vuuke
9. Parapetileki välisserv peab ulatuma 70 mm seina ülemisest pinnast allapoole
10. Katus soojustada nii, et lisasojustus ei hakkaks takistama katusseuste lahtikäimist
11. Katusse olemasolevad tuulutuskanalid sulgeda juhul kui fassaad ja katus soojustatakse ühes toojärgus. Kui eraldi etappidena, peab olemasolev kanal avatuks jääma kuni katusse renoveerimiseni. Ehitistööde käigus inspekteerida, kas olemasolev katus ventilatsioon kohe sulgeda või on vajalik väljakuuvamine, mille puhul ventilatsioon suletakse pärast väljakuuvamist.