


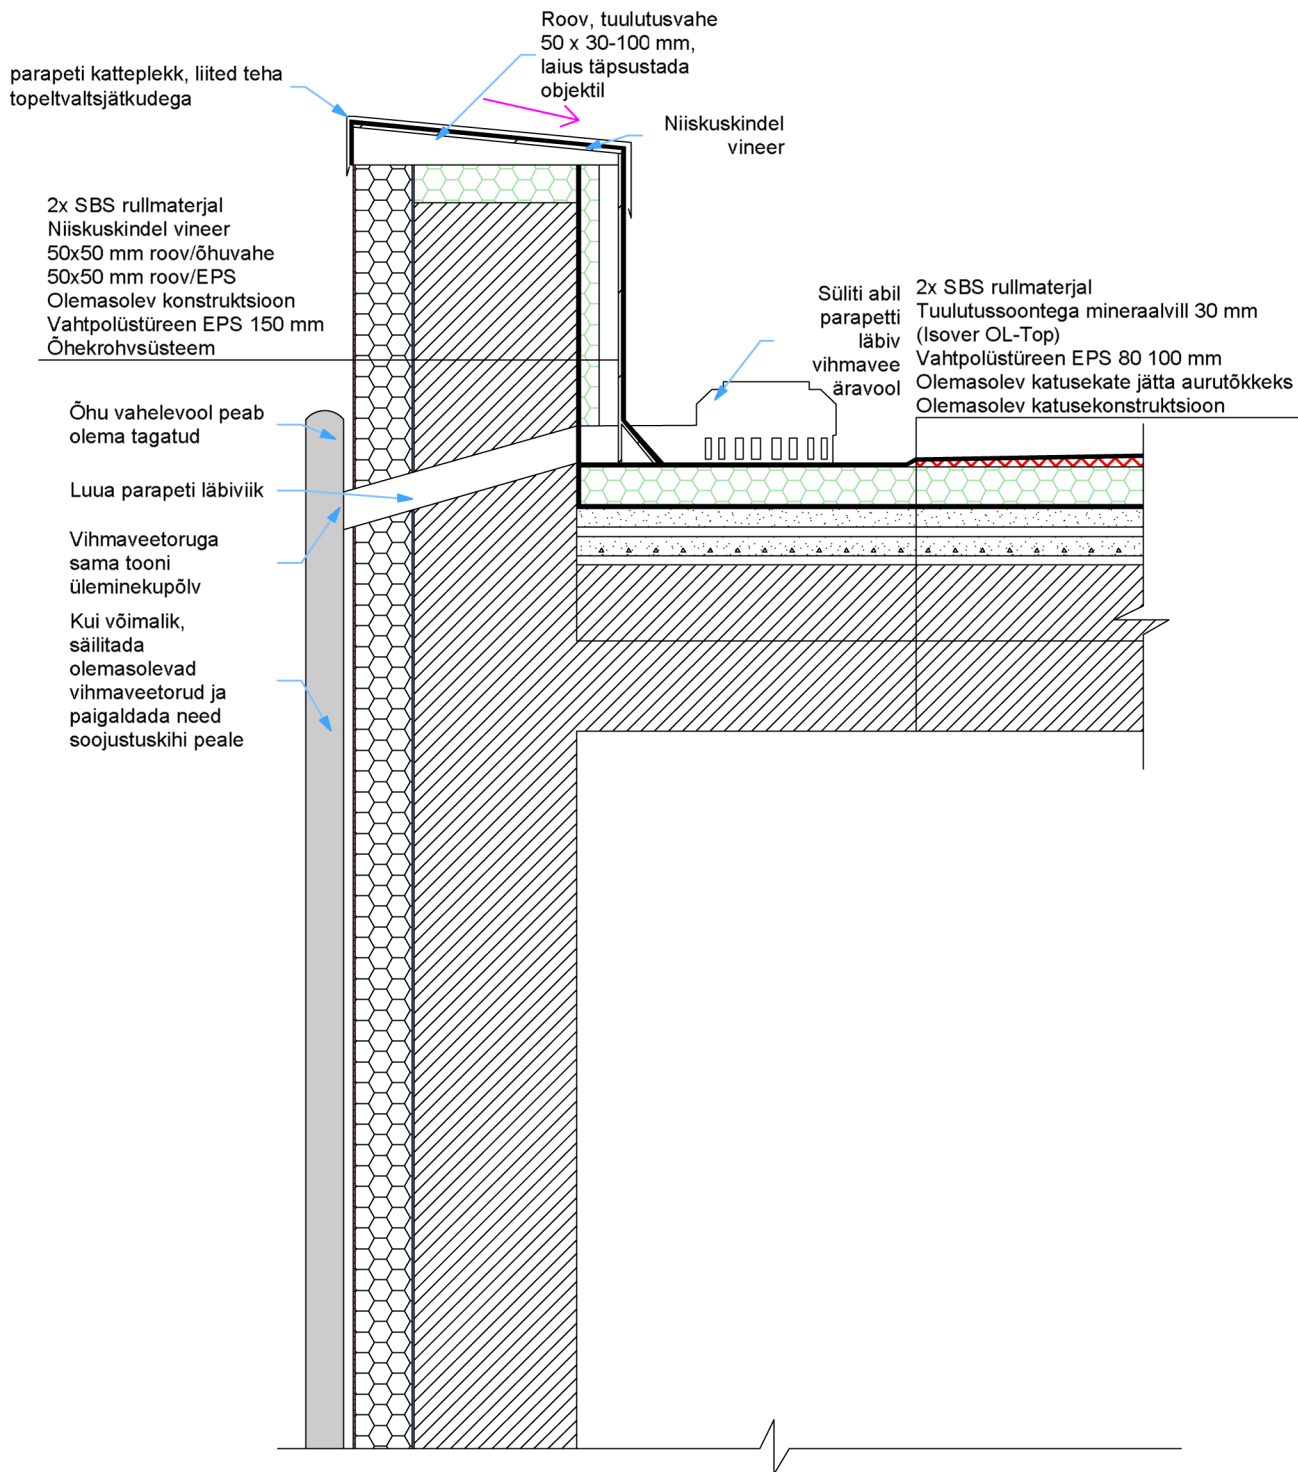

1. Kui äravoolulehtri ümber on läbivettinud ruberoid, see eemaldada ja asendada
2. Uue lehtri toru tuleb varustada õhutiheda torukoorikuga.
3. Äravoolulehter tuleb varustada aurutõkkehendiga
4. Äravoolulehter peab asetsema ümbritsevast tasapinnast madalamal vähemalt 20 mm
5. Hüdroisolatsiooni põhipind viiakse äravooluava servani
6. Äravoolulehter tuleb varustada prahisõeltega, mida on võimalik puhastada
7. Niiskuskindla vineeriga anda kalle parapetist eemale äravoolu poole
8. Lehtri alla paigaldada hüdroisolatsioonilapp
9. Äravoolulehtrid varustada küttegaablitega