
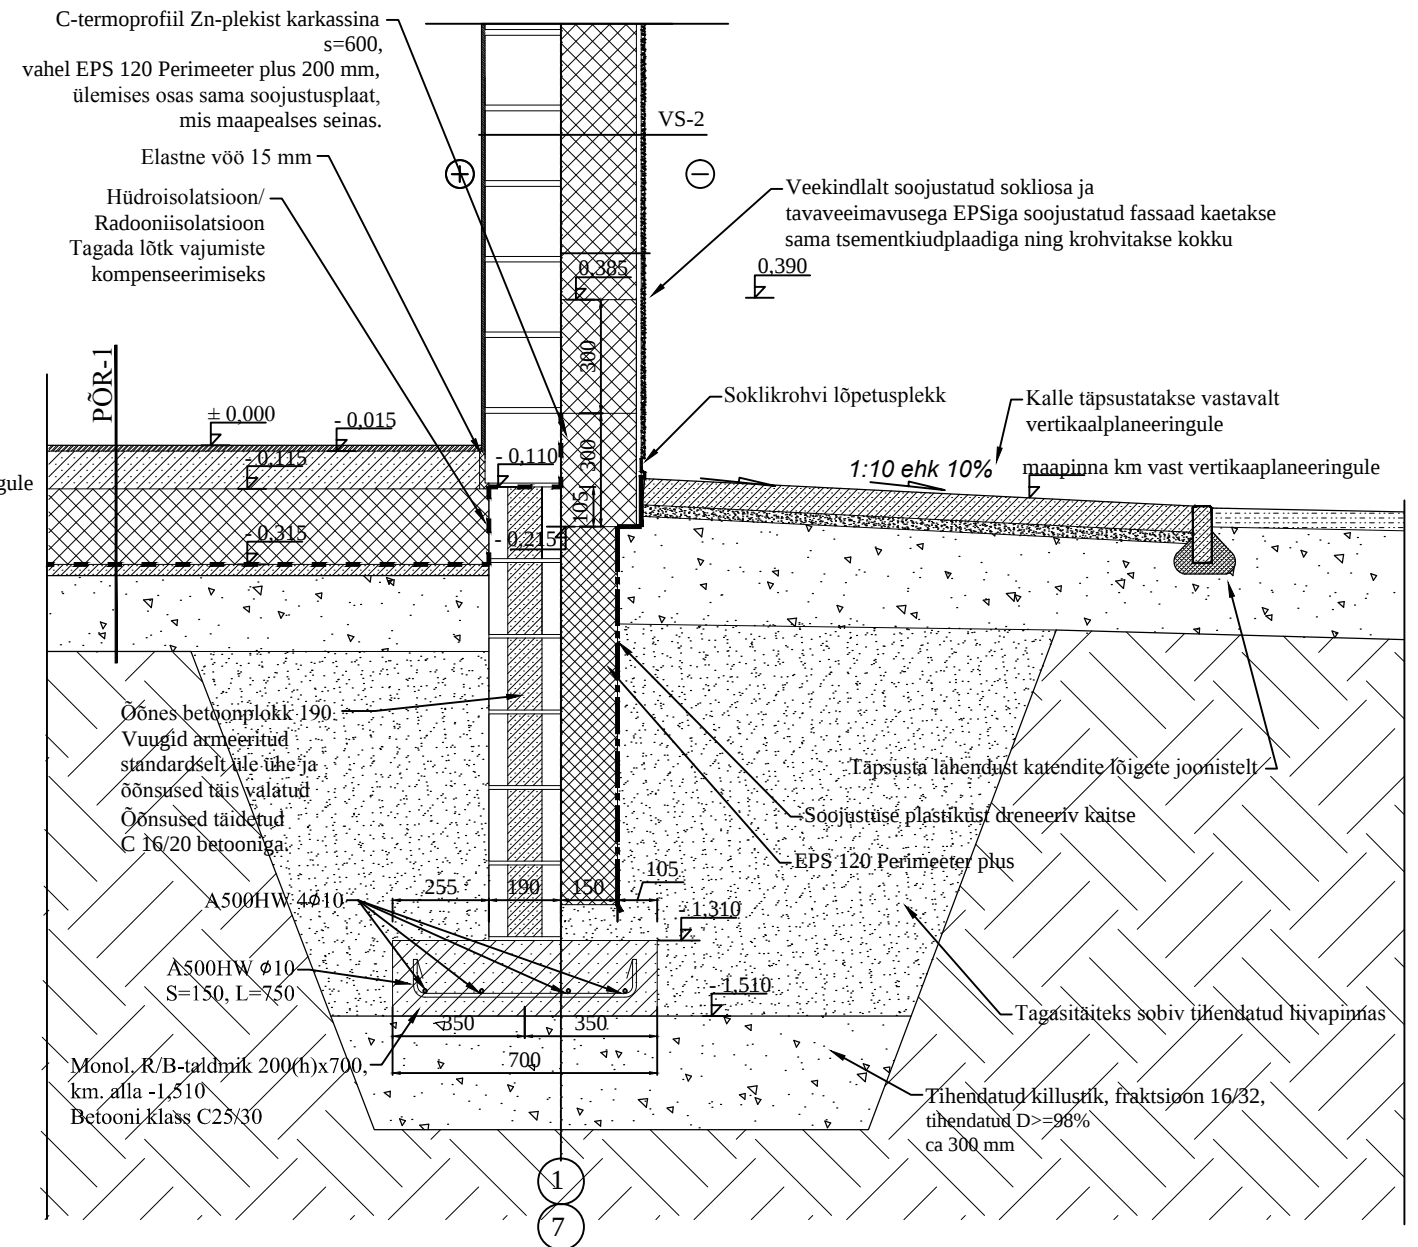


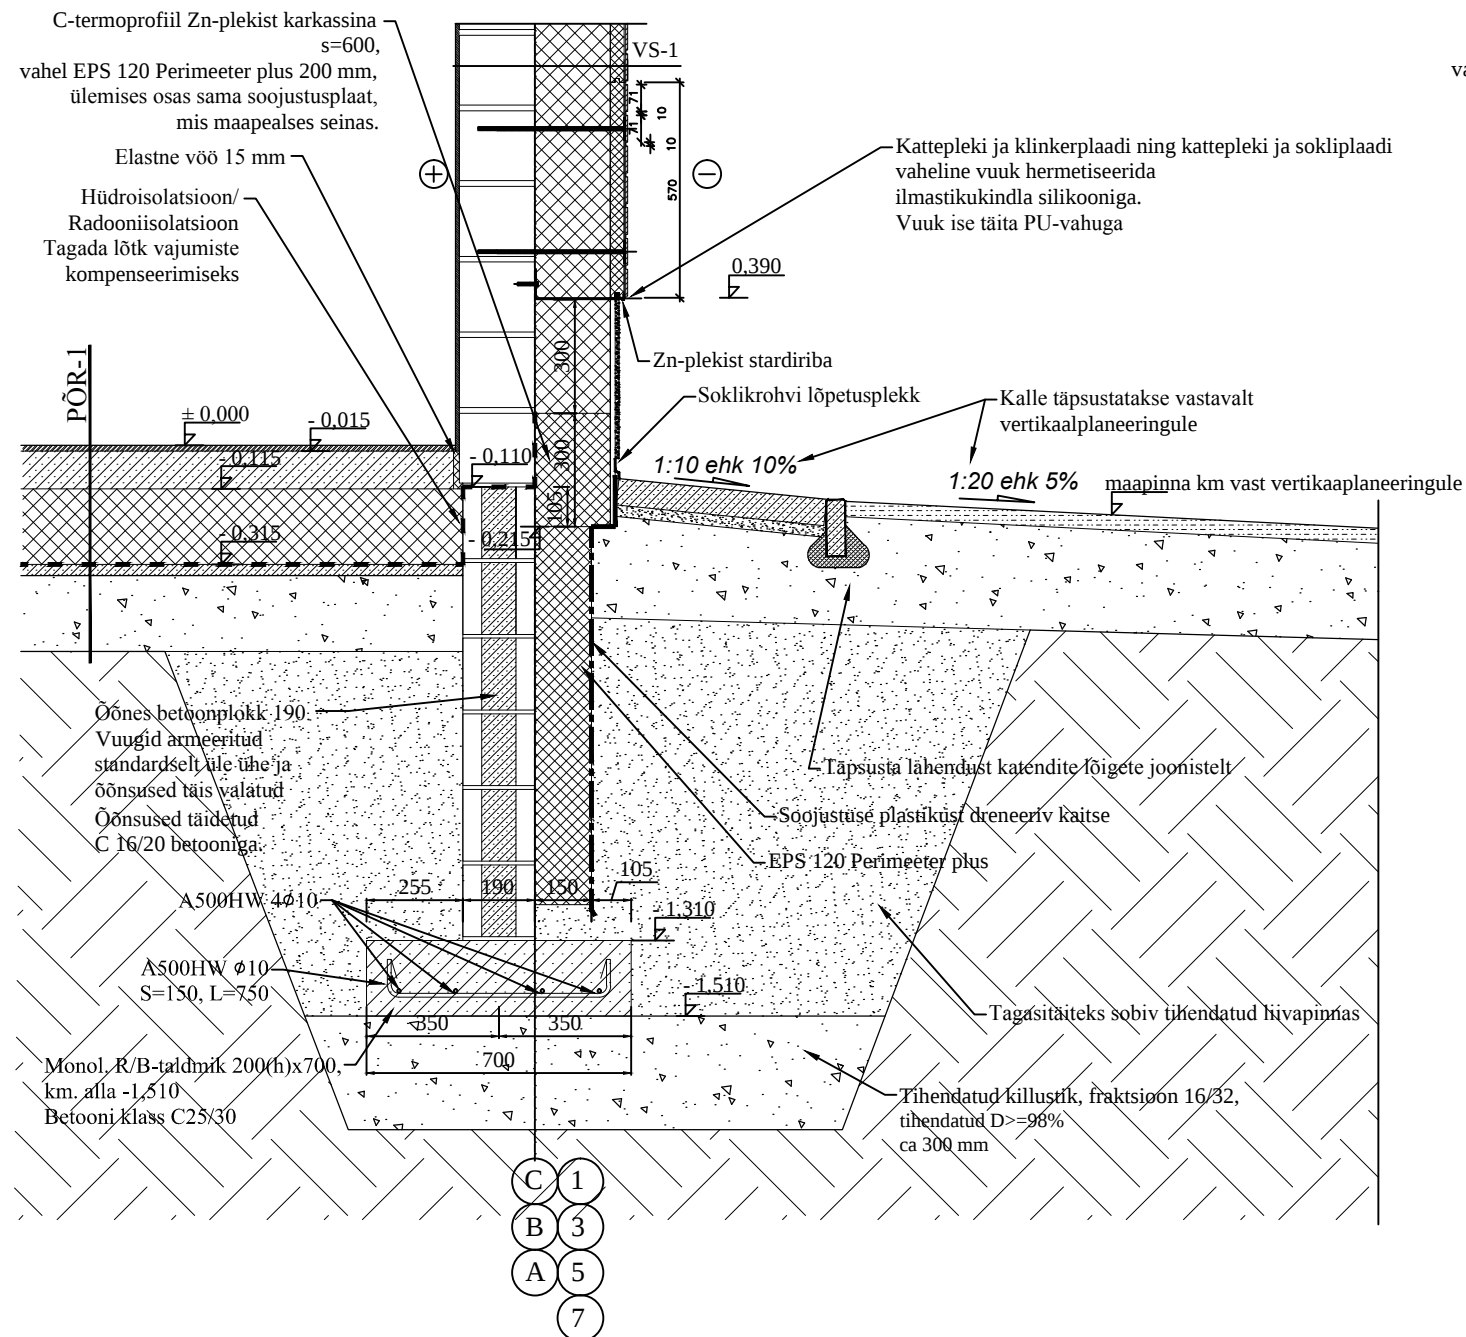

COLUMBIA PLOKKIDEST POSTI ARMEERIMINE

Kasutada betooni C20/25

TALDMIKE ARMEERIMINE

Kasutada betooni C20/25

MONOLIITSED R/B PÕRANDAD

Kasutada betooni C25/30

VÄLIMISTE R/B-TREPPIDE JA PLAATIDE ARMEERIMINE

- Kasutada betooni C30/37, XC3
- Armeerimise ülekatted min 40xφ.

MÄRKUSED:

- Kõik puitpinnad eraldatakse kivipinnast hüdroisolatsiooniga.
- Hüdroisolatsioonimaterjalide paigaldusviis täpsustada vastavalt tarnija juhistele.
- Vundamendi taldmiku mõõtmised ja dreenaazi vajadus täpsustada pärast pinnase geoloogiliste tingimuste selgumist (lahtikaevamisel).
- Põranda- ja vundamendi alused liiv/killustik tihendada vähemalt 95%ni.
- Armatuuri kaitsekihiks on välitingimustes on arvestatud 50 mm ja sisetingsimustes 30mm.
- Välistreppide astmed teha kaldega välja (suunaga trepist alla).
- Välitingimustes tehakse terasplekist detailid tsiingitud, valitud vähemalt vastavalt keskkonnaklassile C3, veega pidevas kokkupuutes detailid, nt sokli lõpetusplekk vähemalt C4.
- Soklipindadest sügavemale paigaldatav metall karkass töödelda alumises osas täiendavalt korrosioonikaitsevärviga.