


SARIKATE PLAAN

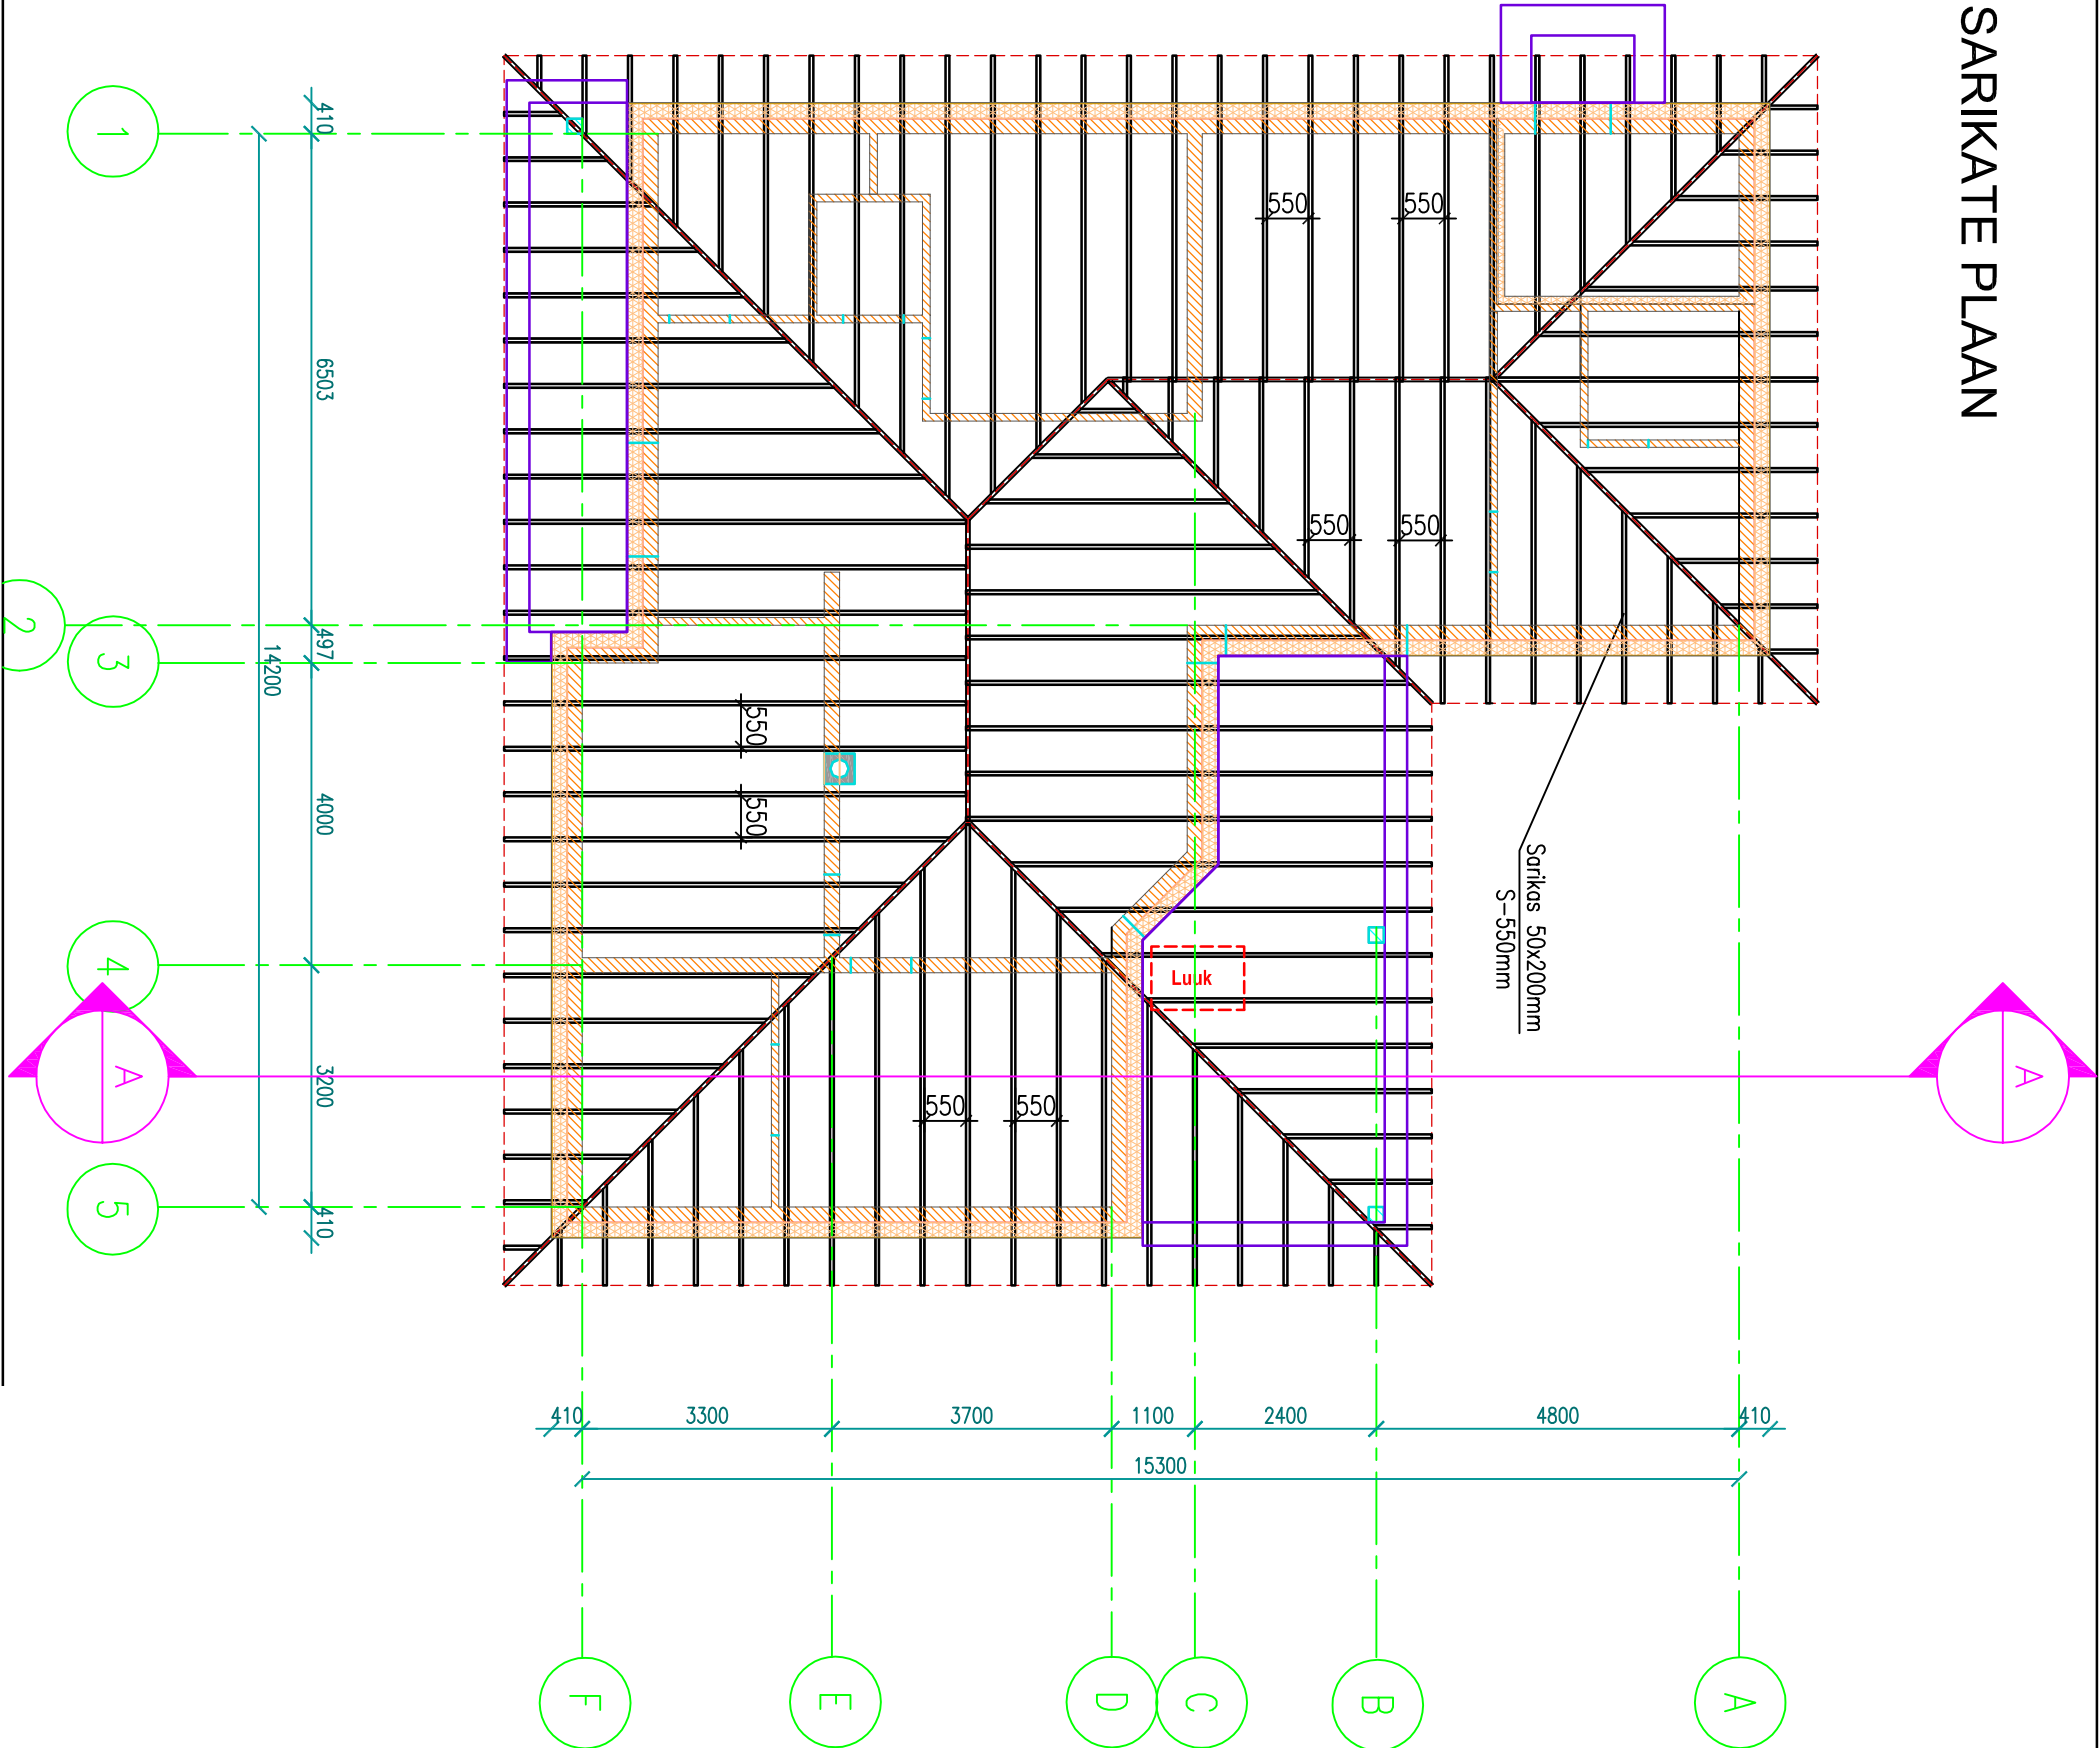

Märkused:

1. Ehituse käigus juhinduda materjalide tootja ettekirjutustest ja näpunäidetest
2. Konstruktiooniliiste probleemide korral pöörduda liseneseitud inseneri või konstruktori poole.
3. Enne sarikate ja vahelae talade paigaldamist paigaldada immutatud vöö 200x50mm
4. Kõik mõõtmised täpsustada ehitusplatsil.
5. Sarikate kogus tuleb täpsustada ehitustööde käigus.

Kandva karkassi ehitusel kasutada puumaterjali :

1. kvaliteediga AB
2. tugevusklassiga C24
3. Niiskusesisaldus alla 10%