



PÕRANDA PLAAN

1:100

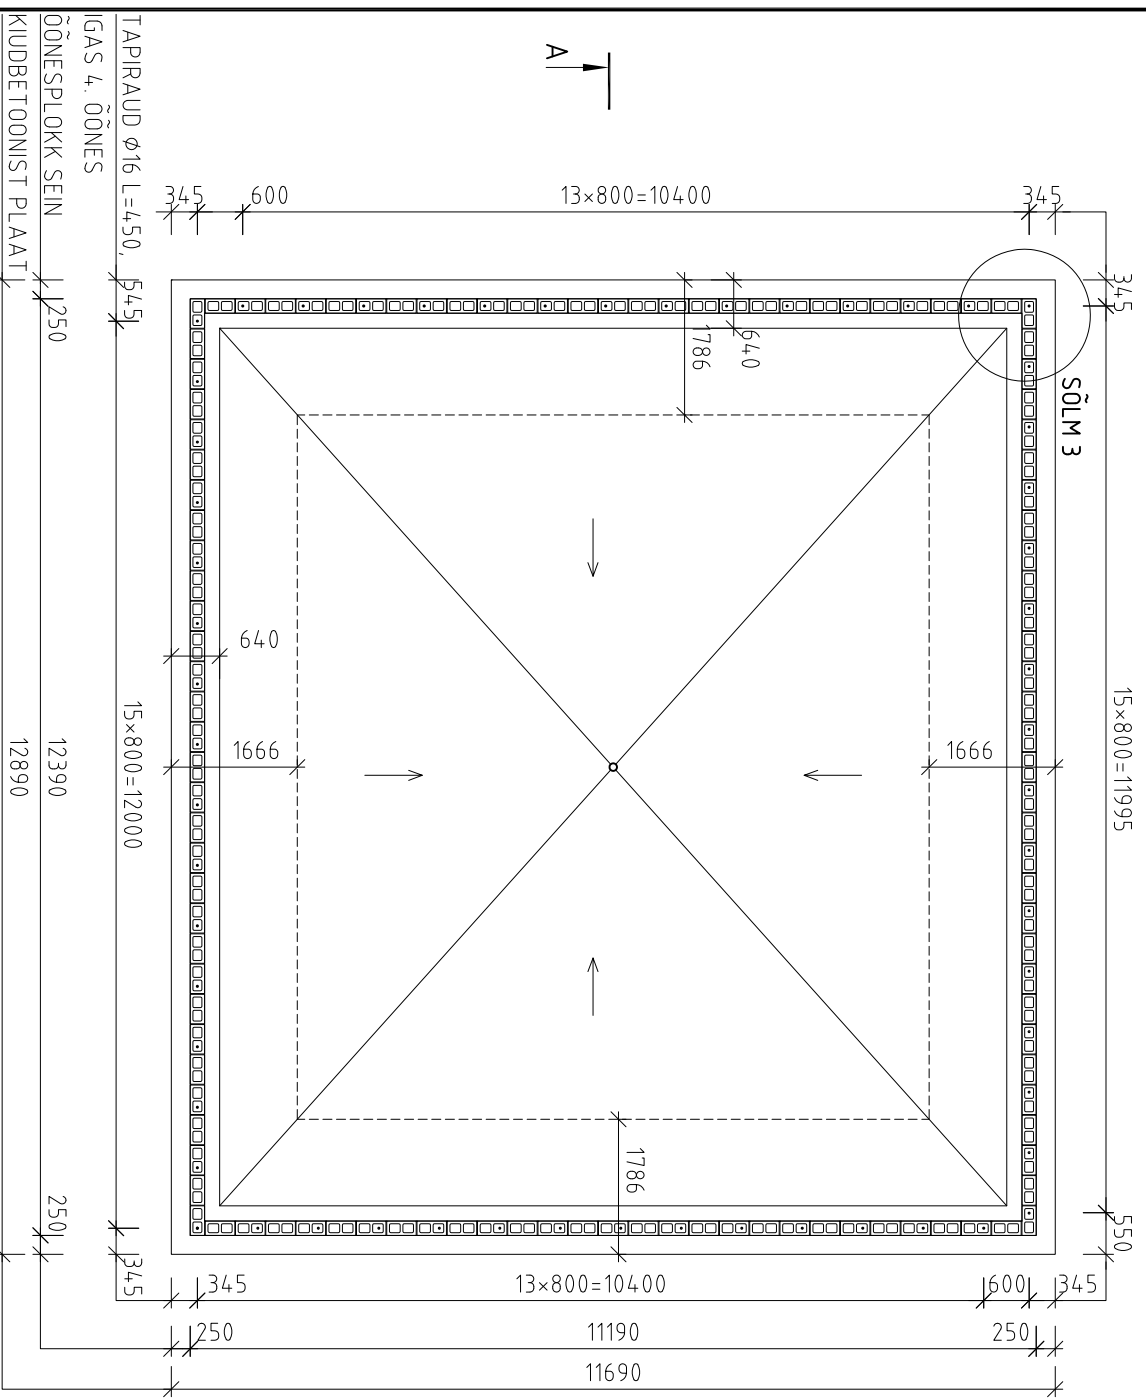


KATUSE PLAAN

1:100

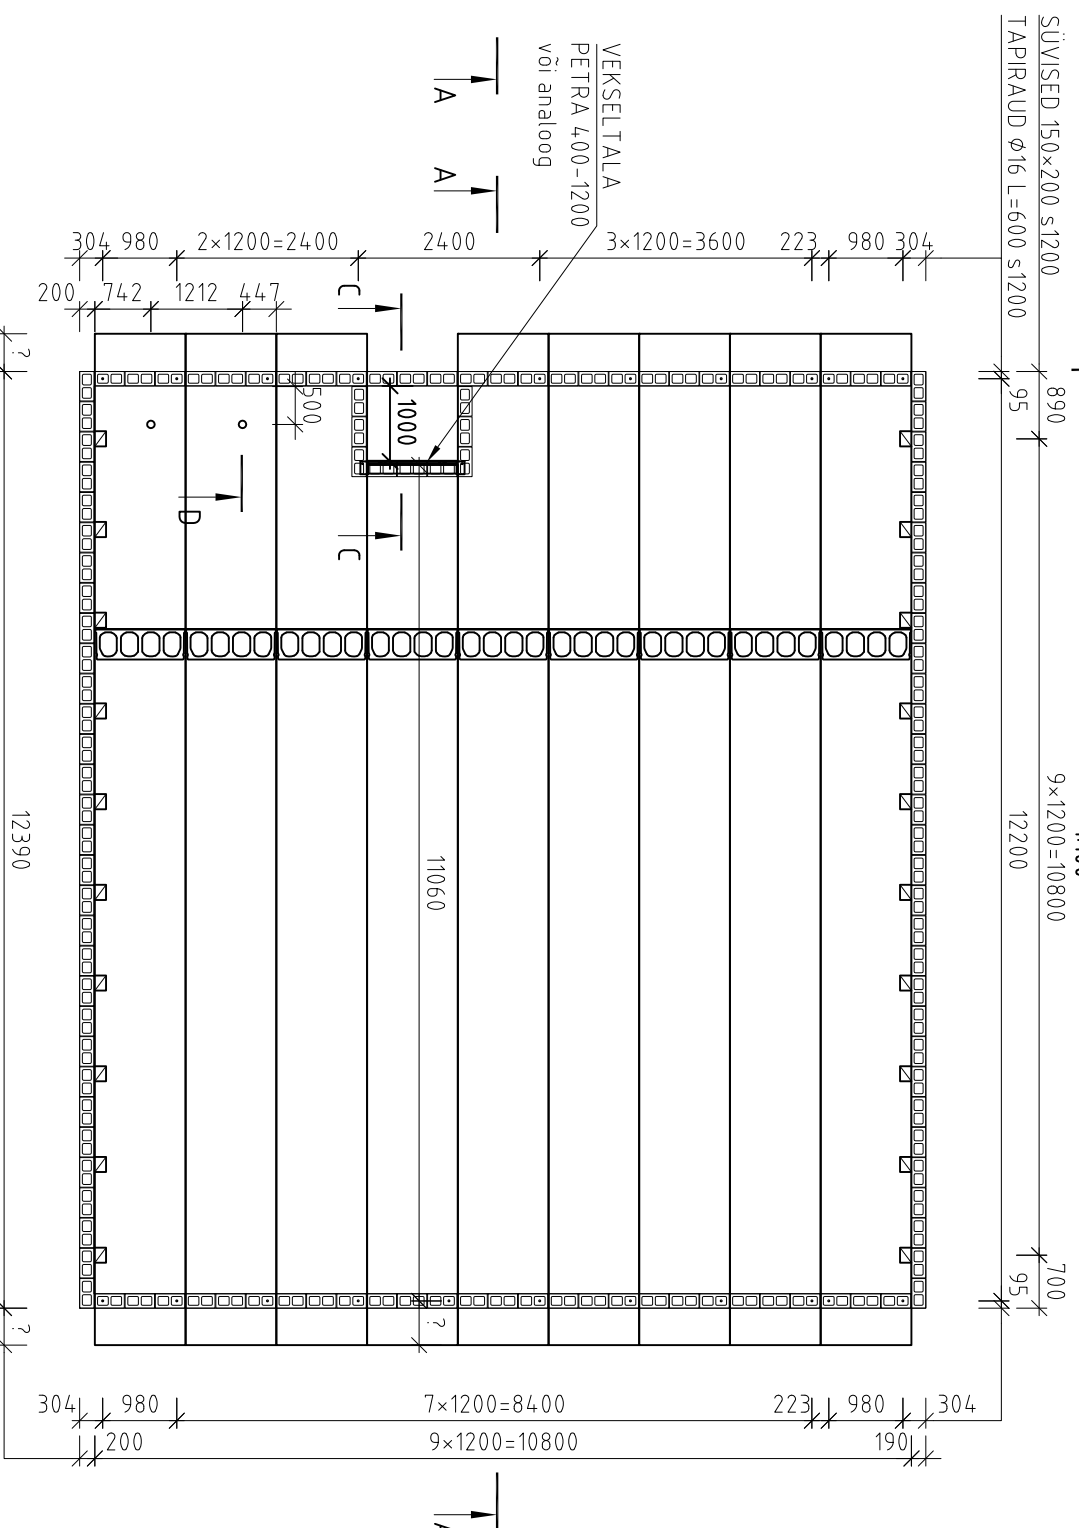


EESTIVAADE

1:100

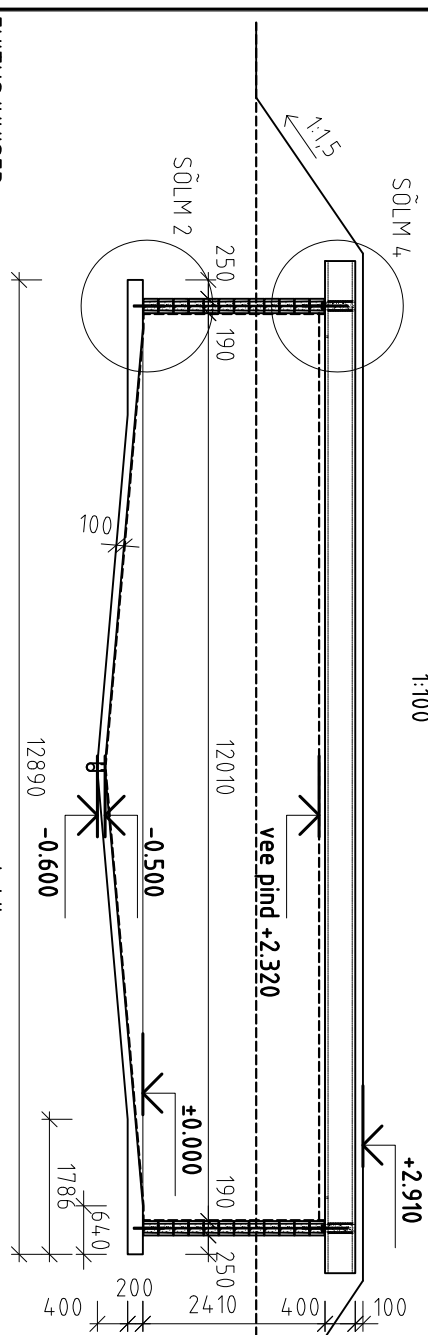

KÜLGVAADE

1:100

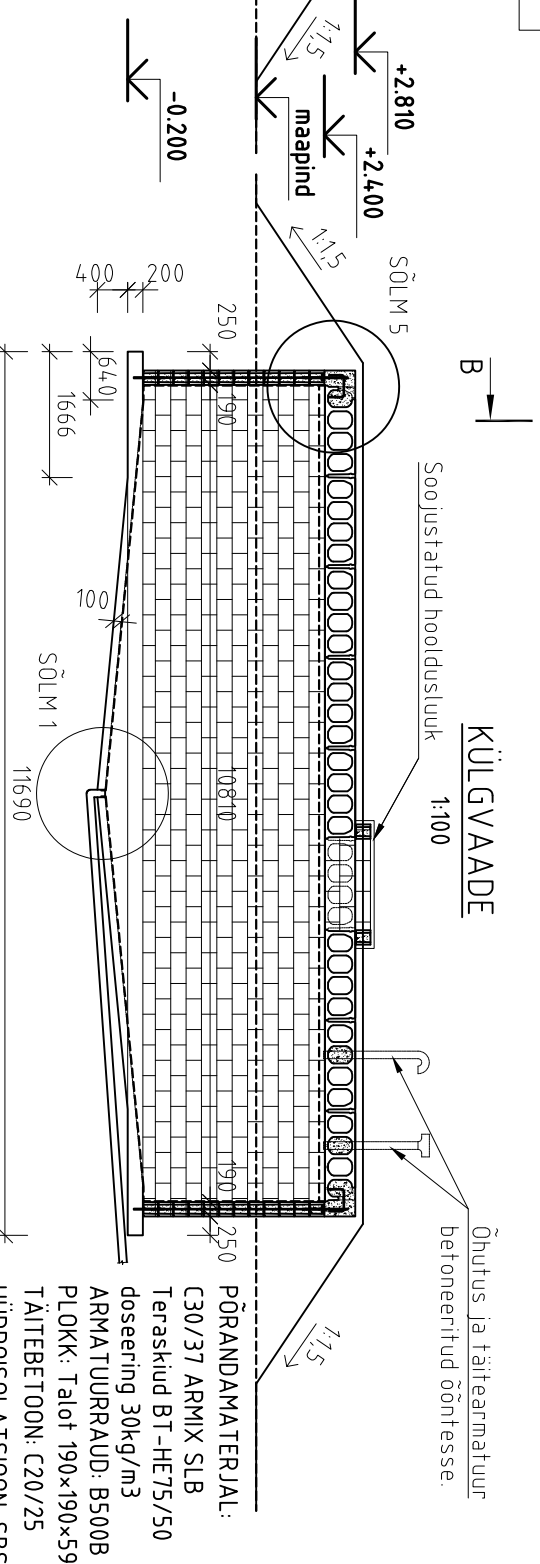

PÕRANDAMATERJAL:
C30/37 ARMIX SLB
Terraskiud BT-HE75/50
doseering 30kg/m³
ARMATUURRAUD: B500B
PLOKK: Talot 190x190x590
TÄITEBETON: C20/25
HÜDROISOLATSIOON: SBS

EHTUSJUHISED:

- 1) Kaevata välja muda ja huumuserikas pinnas
- 2) Augu täitmisel veega pumbata vesi kaeviku kõrvalt tühiaks.
NB! Mitte lasta kaeviku põhjast vett üles imbuda veega! See rikub kandepinnast.
- 3) Paigaldada väljapumpamise toru, ümbrus täita täitepinnasega.
- 4) Lahtised pinnaseosakesed eemaldada. Põrandaplaad valada otse pinnasele. Tapiraud pista berooni.
- 5) Betoonipinda tuleb kastmisega hoolidada. Mida thiemini kasta ja hiljem müüri laduda, seda vähem mahukahnemis-pragusid tekib.
- 6) Laduda müür ja täita. Sisestada tapiraud.
- 7) Paigaldada hüdroisolatsioon ja redel.
- 8) Paigaldada katvus, armeerida ja betoneerida vuugid
- 9) Teha põhja veekindluse kontrolli vastavalt EVS 812-6:2012
- 10) Tiheduse kontrolli ajal võib paigaldada seadmed, sissepääsu lahenduse.
- 11) Teha seinte veekindluse kontrolli.
- 12) Tagasitõlge ja katmine