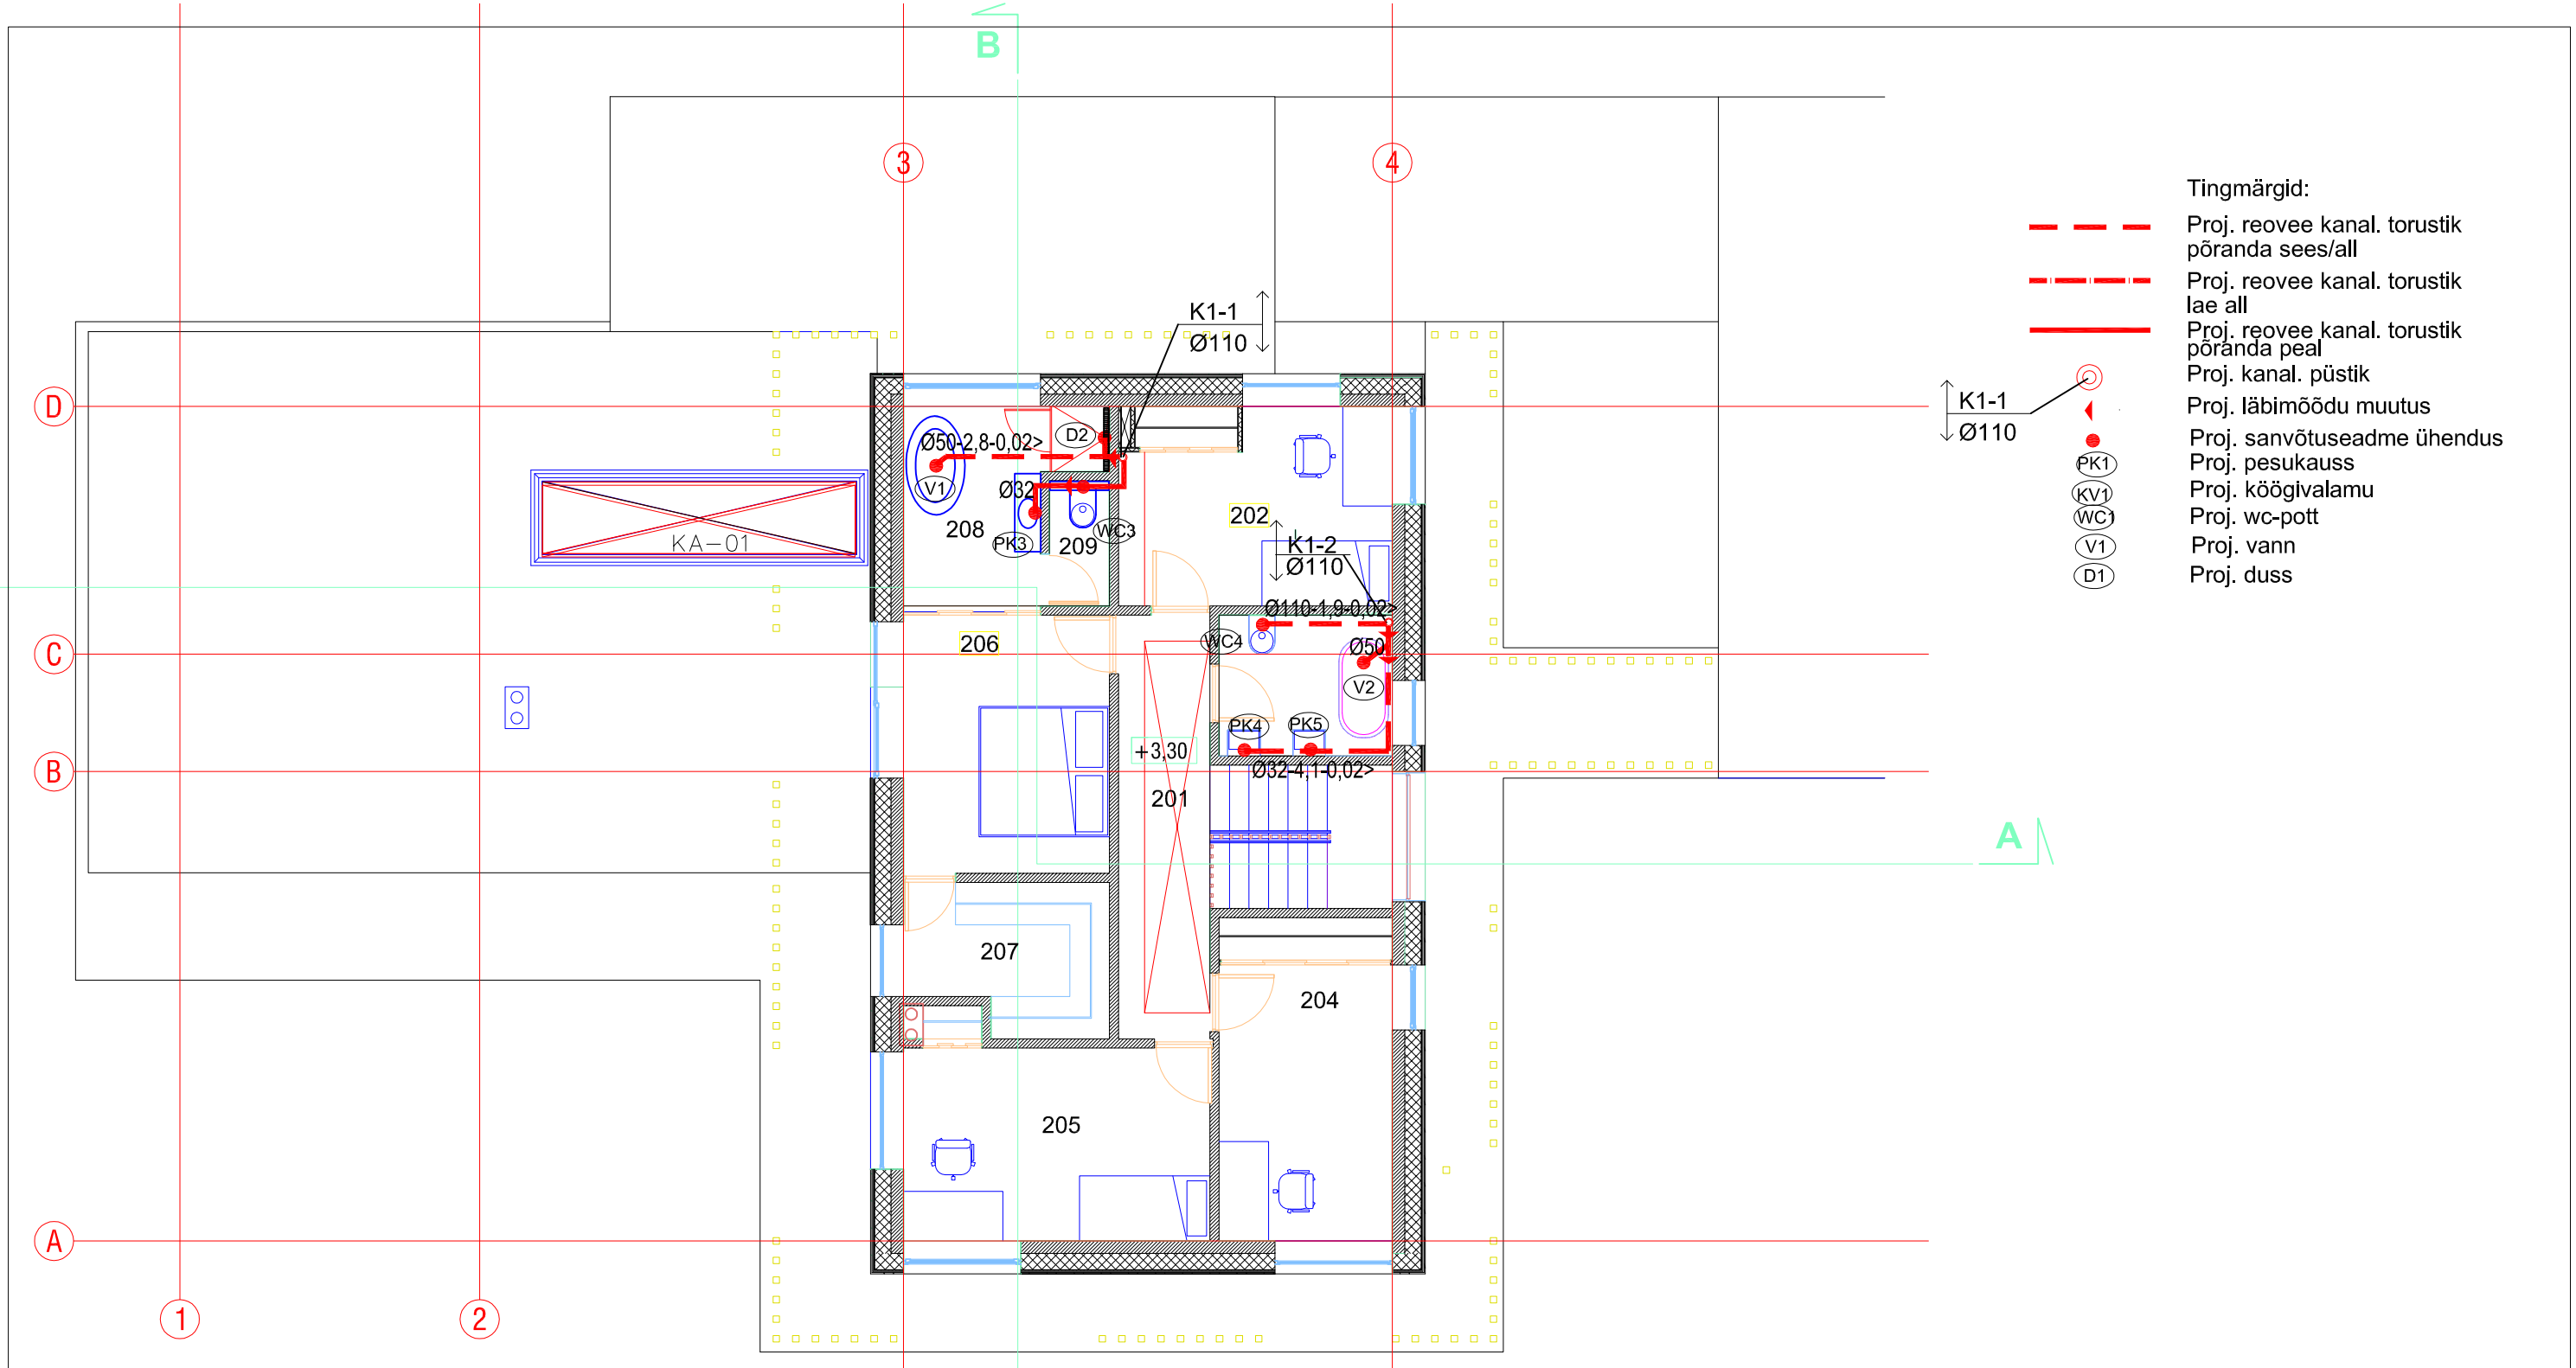


MÄRKUSED:

1. Kanalisatsiooni torustikuna kasutada PP plastist torustikku.
2. Torustik paigaldada vähemalt järgmiste min kalletega kui joonisel pole näidatud teisiti: torud Ø32, Ø50 ja Ø75 - 0.025, Ø110 0.02 äravoolu suunas.
3. Torustik paigaldada põrandasse või põranda peale. vastavalt joonisele, puuduvad kõrgusmärgid täpsustada kohapeal.
4. Kanalisatsioonitorustik monteerida laugete põlvede ja üleminekutega.
5. Kanalisatsioonitorude lahtised osad ja püstikud isoleerida min 50mm kivivillaga. Püstikud varjata varjekastidega.
6. Trapid peavad olema varustatud isesulguva haisulukuga.
7. Sanseadmete tarnimine , paigaldus ja ühendused kuuluvad VK töövõttu.
8. Kõik läbiminekud tuletõkkesektsioonide piiridest tihendada tuletõkkeseguga selliselt, et ei väheneks tarindi tuletõkkevõime. Plasttorudele paigaldada tuletõkkemansetid.
9. Montaaztööde kvaliteet peab vastama LVI-RYL 2002 nõuetele.

Torustike läbiviigud teostada vastavalt LVI 12-10217.

Torustike kinnitused teostada vastavalt LVI 12-10370.

Torustike isolatsioon ja katted teostada vastavalt LVI 50-10345.