
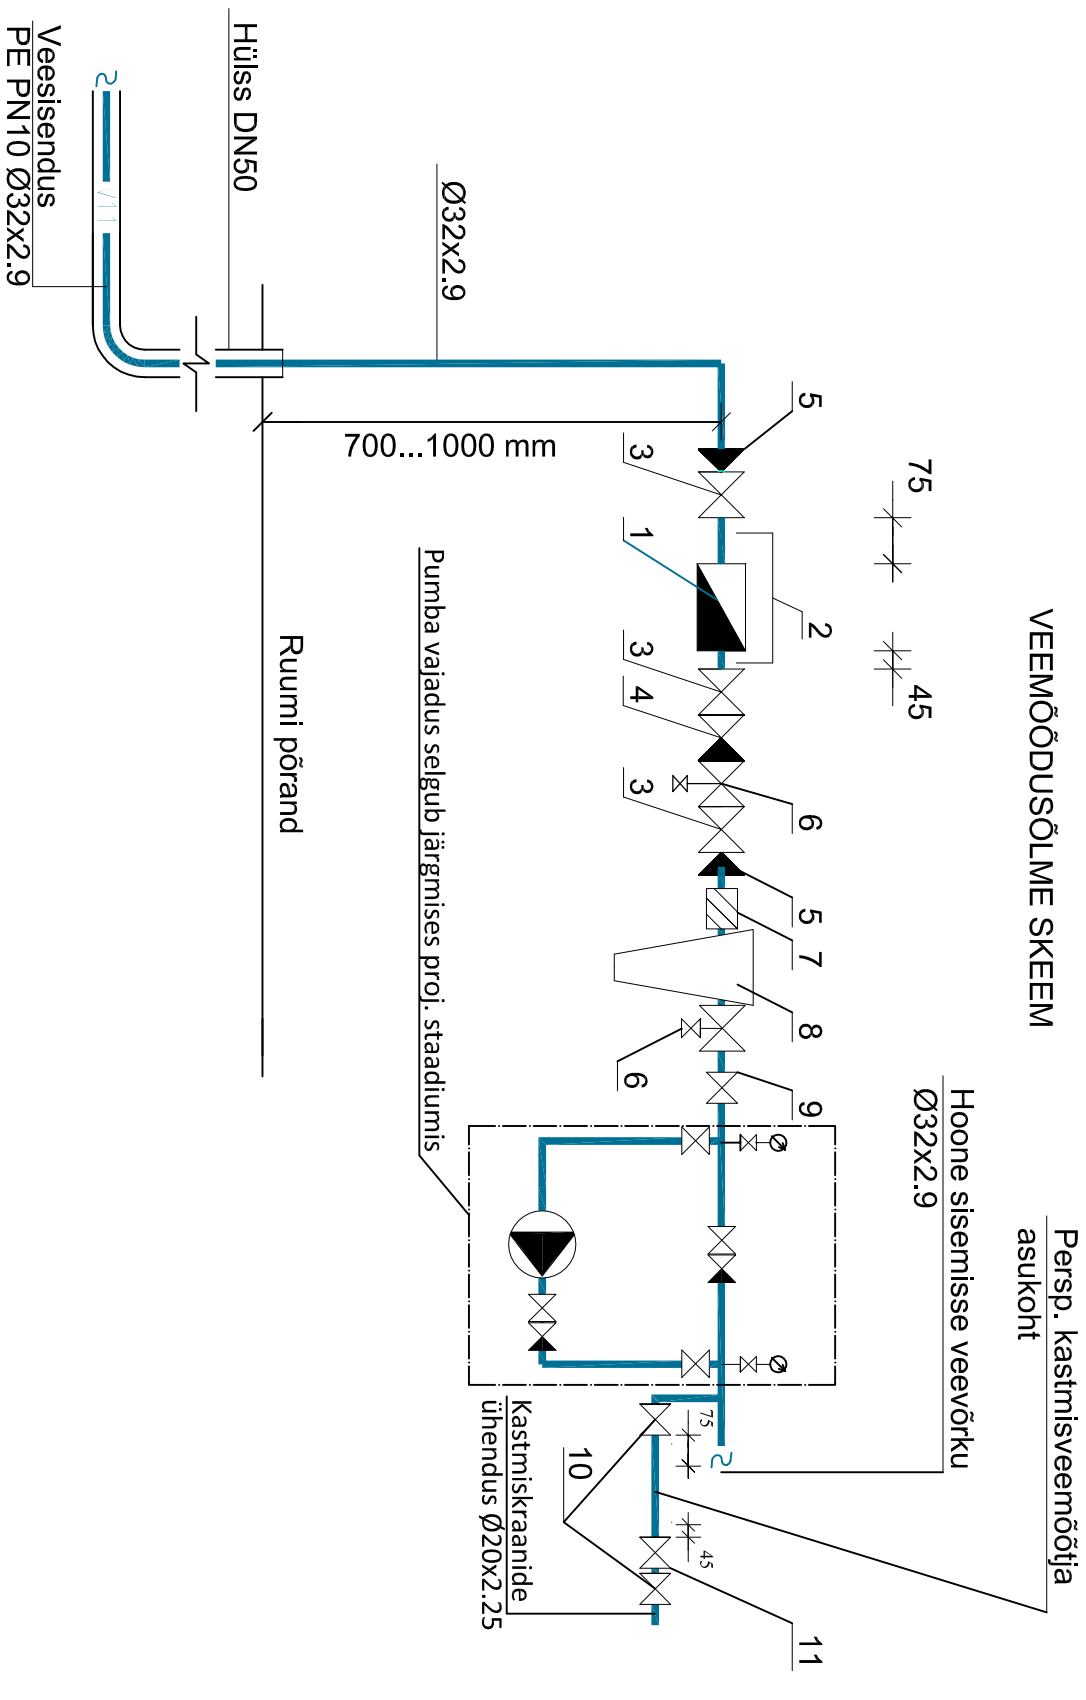


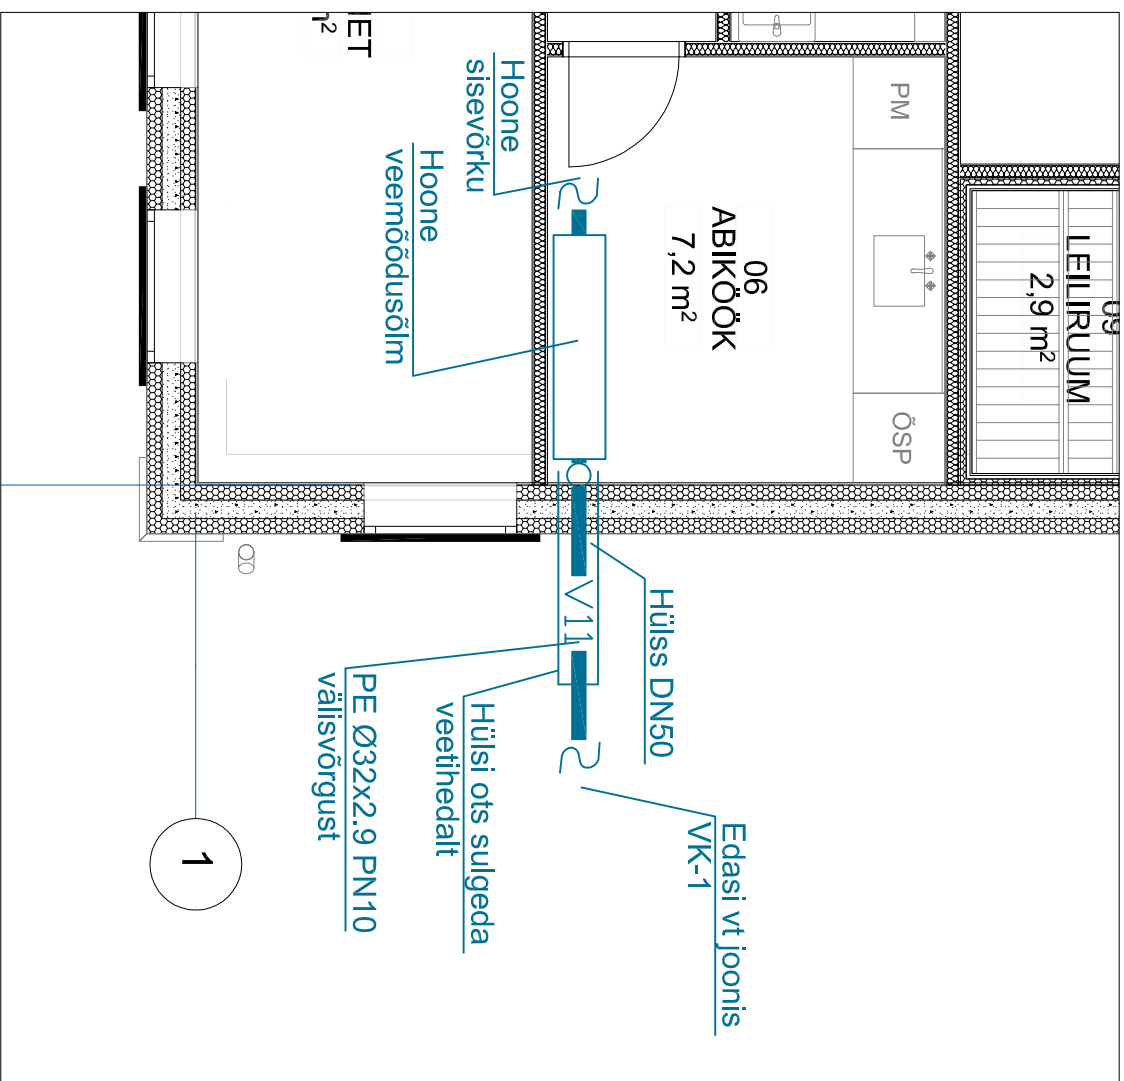

1. Külma tarbevee arvesti DN15 Qn=1.5 m3/h
2. Veearvesti kinnituskandur, kinnitada tugevasi seinale
3. Täisavaga kuulkraan DN15
4. Tagasilöögiklapp DN15
5. Üleminek plastoru Ø32x2.9 ja tsingitud terastoru DN15 vahel
6. Tühjenduskraan DN15
7. Mudafilter
8. Peenfilter
9. Kuulkraan DN25
10. Kuulkraan DN15
11. Tagasilöögiklapp DN15

Märkused:

1. Veemöödusõlm monteerida tsiingitud terastorudest DN15.
2. Veearvesti kandur tuleb maandada.
3. Veemöödusõlme ehitamisel kasutada mittelahitivõetavaid liitmikke.
4. Veemöödusõlm paigaldatakse abikööki, mis on kuiv ja valgustatud ruum, kus temperatuur ei lange alla +4 °C. Ruumi põrandasse tuleb kavandada trapp.
5. Kui veetorustikule jääb katet peale vähem kui 1.80 m, tuleb torustik soojustada või kasutada küttekaablit.
6. Veemöödusõlme võib peale tagasilöögiklappi paigaldada kuulkraanide vahelise filtrit (mudafilter, peenfilter), tühjenduskraani.