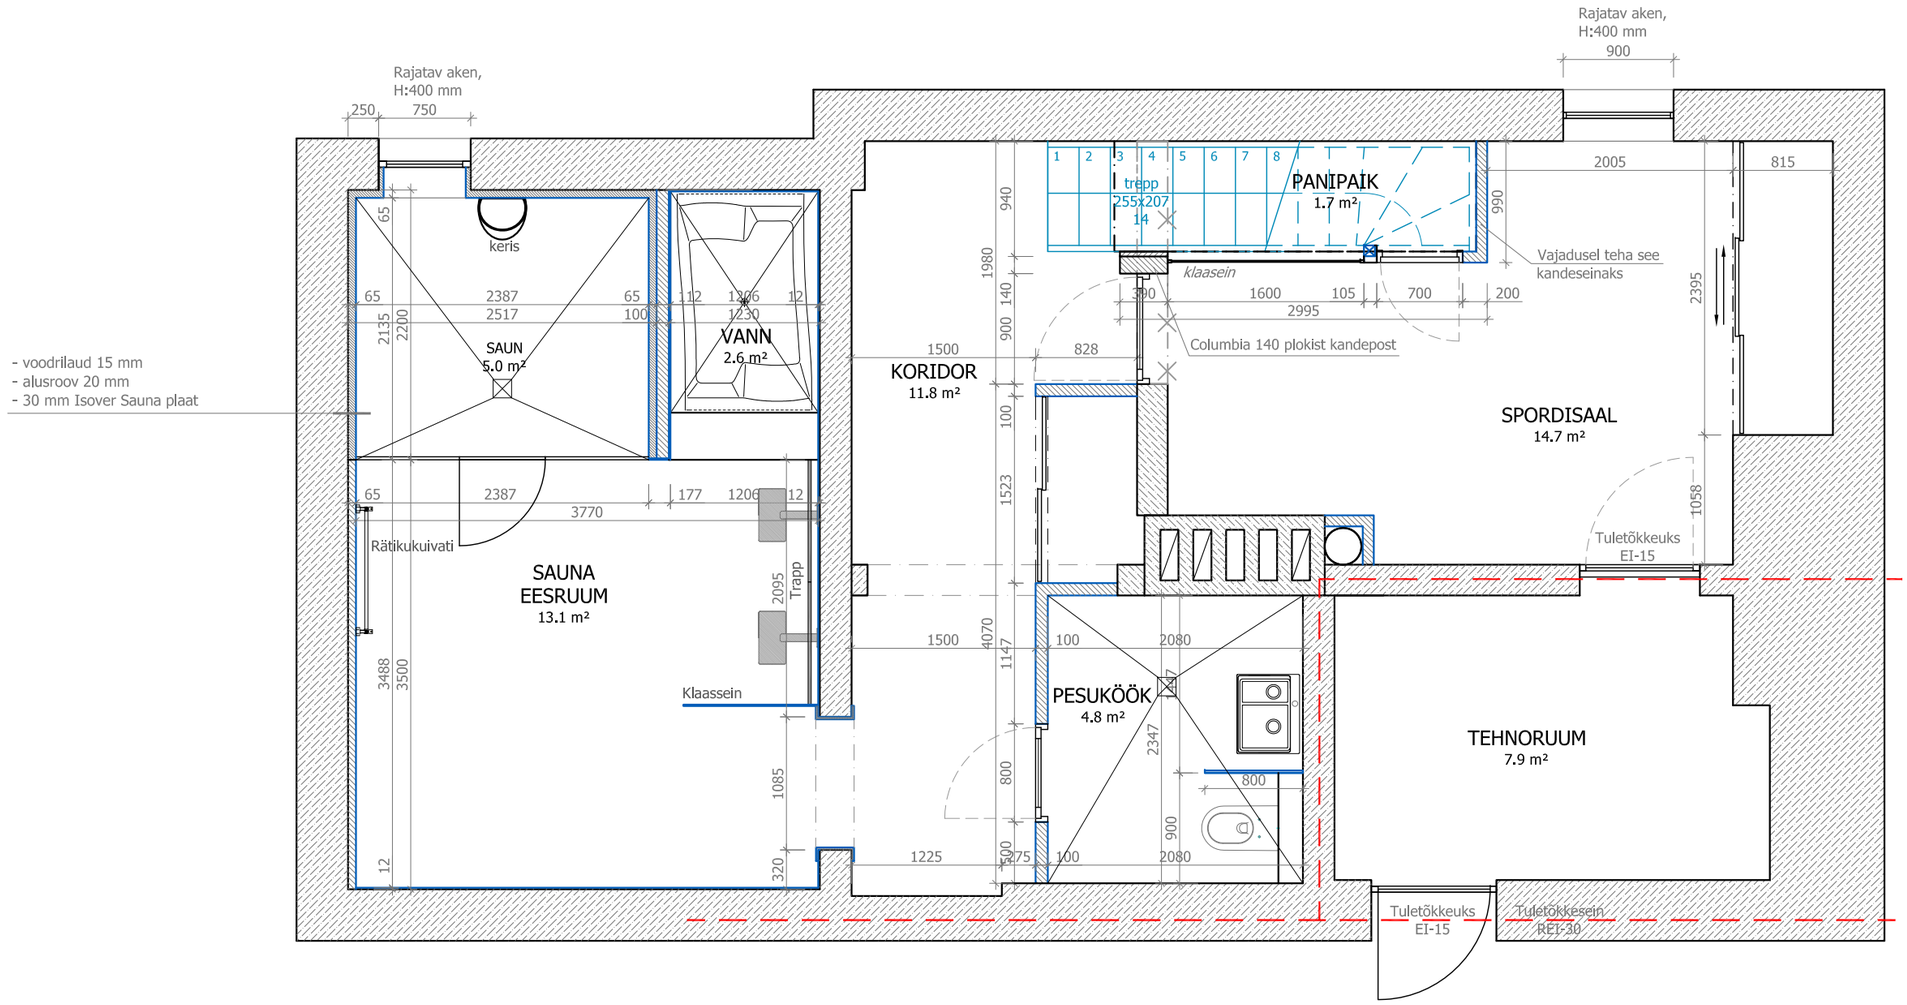


NB! Käesoleval joonisel lammutatavatena märgitud seinad on sisekujundajapoolne ettepanek.
Enne lammutamist tuleb hinnata seinte funktsiooni (kandesein või mitte). Tagada kandekonstruktsioonide piisav kandevõime.
Kolm olemasoleva korstna lõõri tuleb kohandada ventilatsiooni lõõrideks. Selleks on kaks varianti:

1. korstnast aetakse sisse kandiline ventilatsioonitoru, tühimikud täidetakse näiteks villaga.
   Igal korrusel võetakse torudest väljavõtted.
2. Korstna lõõr muudetakse õhukindlaks lõõriks Furanflex-meetodil. Lõõridesse aetakse spetsiaalne korstna ja ventilatsioonilõõride renoveerimise voolik Furanflex. Kui pealtnäha tuletõrjevoolikut meenutav toru on suitsu- või ventilatsioonikanalisse viidud, paisutatakse see suruõhu abil lõõri kuju järgi ja kõvendatakse madalal rõhul veeauruga. Vooliku paigaldamiseks pole mõnel juhul lõõri avada vajagi. Tulemuseks on ühtlane õhutihedate seintega lõõr kanali algusest lõpuni, ilma ühenduste või lekkivate kohtadeta. Kuna voolik on tihedalt vastu lõõri seinu liibunud, jätab ta lõõri ristlõike pindala võimalikult suureks.