


VEEMÕÖDUSÕLM

Paigaldada veesisestusele

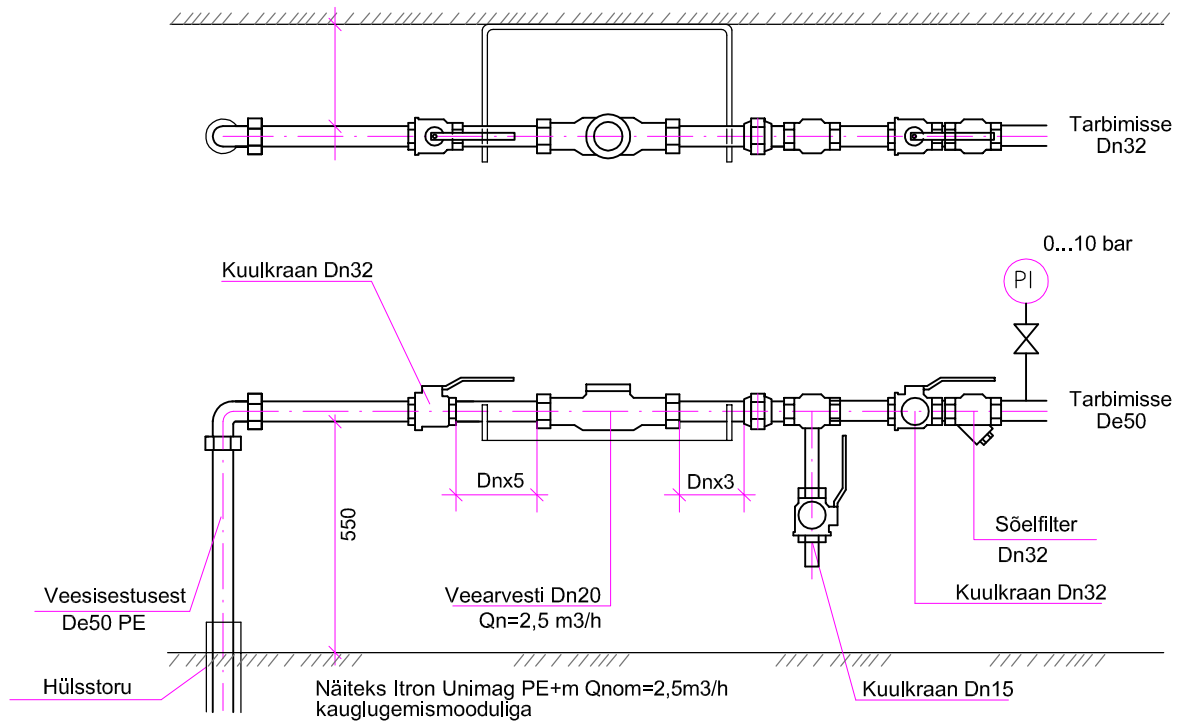

MÄRKUSED:

1. Veearvestina kasutada kuiva näidikukambriga niiskuskindlat, B mõõtmistäpsusega veearvestit
Soovitatav oleks sisseehitatud mudafiltriga arvesti kasutamine
2. Veemõõdusõlme torustik ja metallkandurid peavad olema elektrilise maandusega
3. Sõlmes kasutatavad kuulkraanid peavad olema täisavaga