


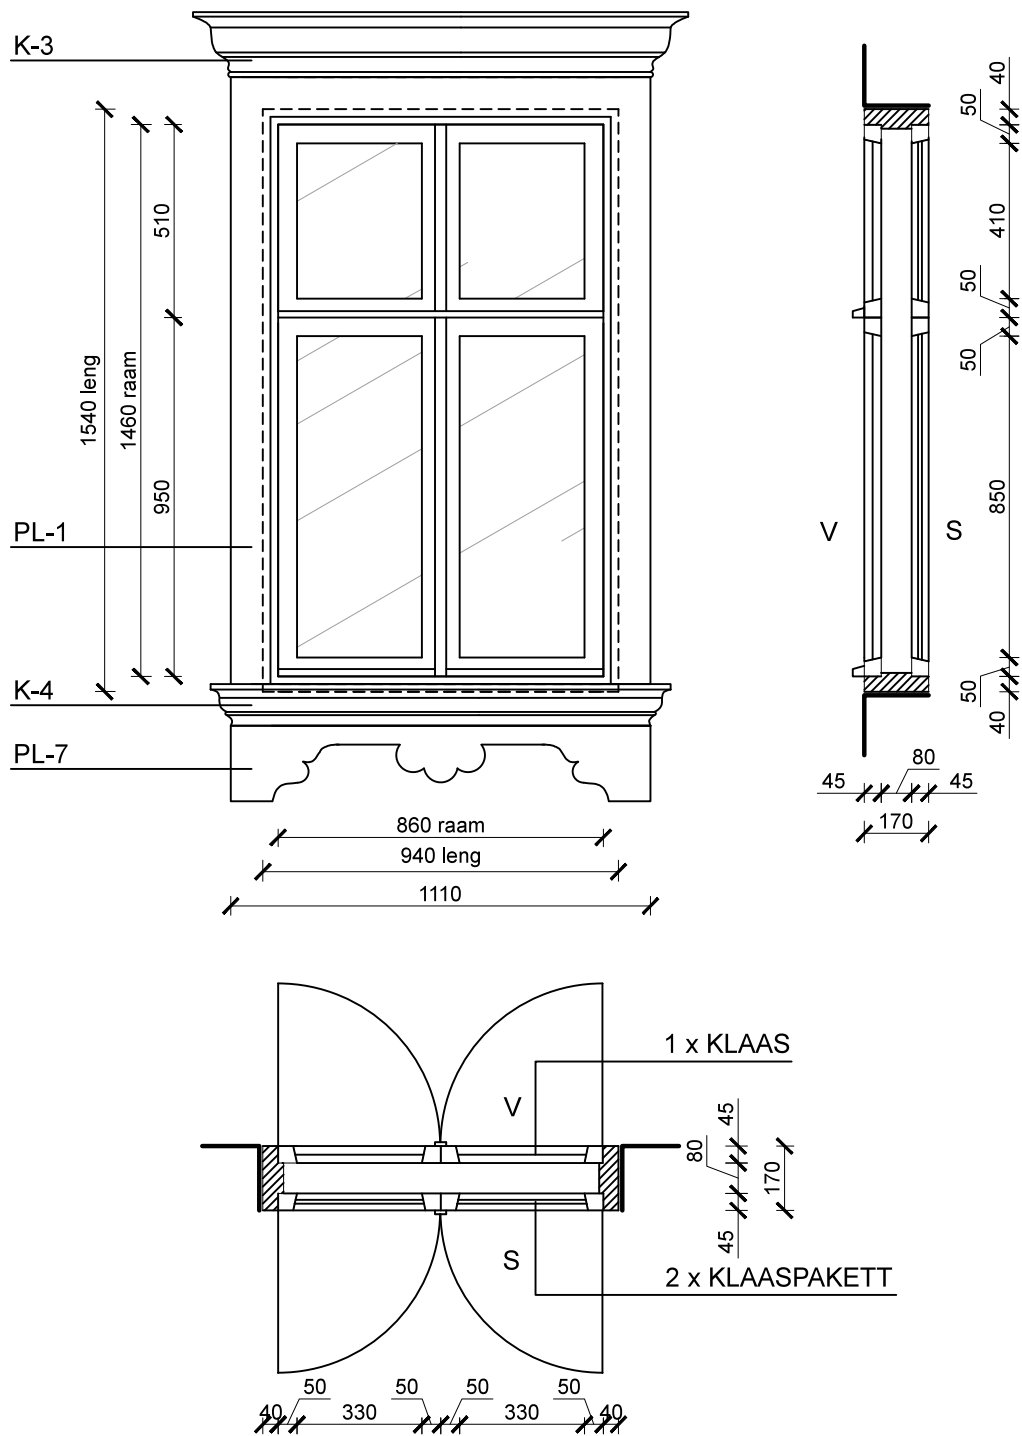

MÄRKUSED

1. Enne valmistamist mõõdud täpsustada koha ja olemasolevate elementide-detailide järgi.
2. Aknalengid paigaldada välissiena välispinnaga samale joonele