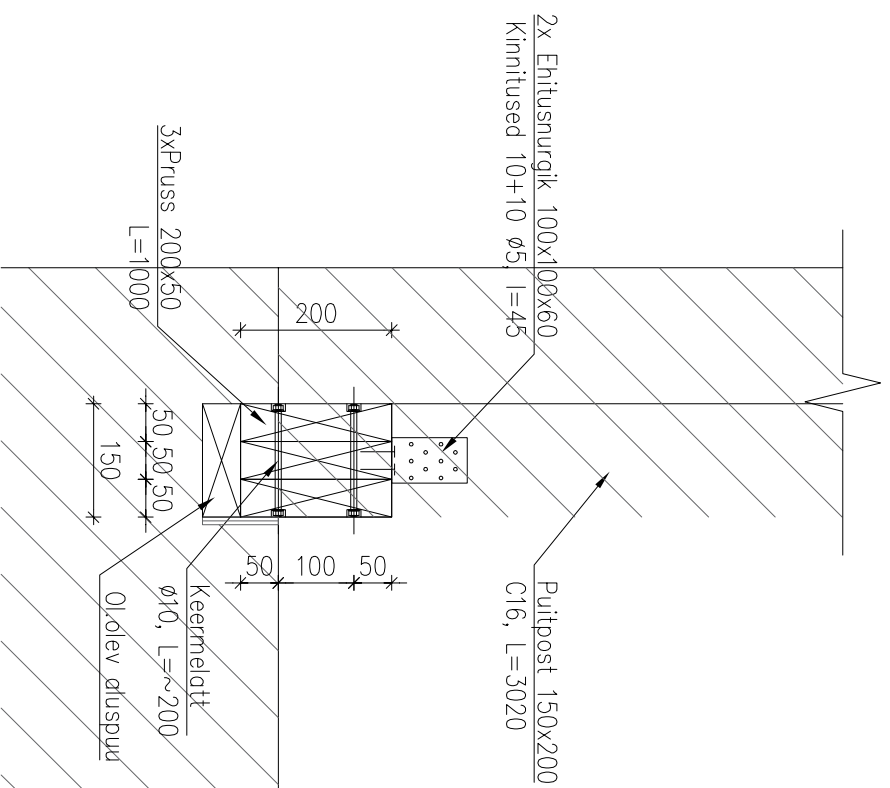
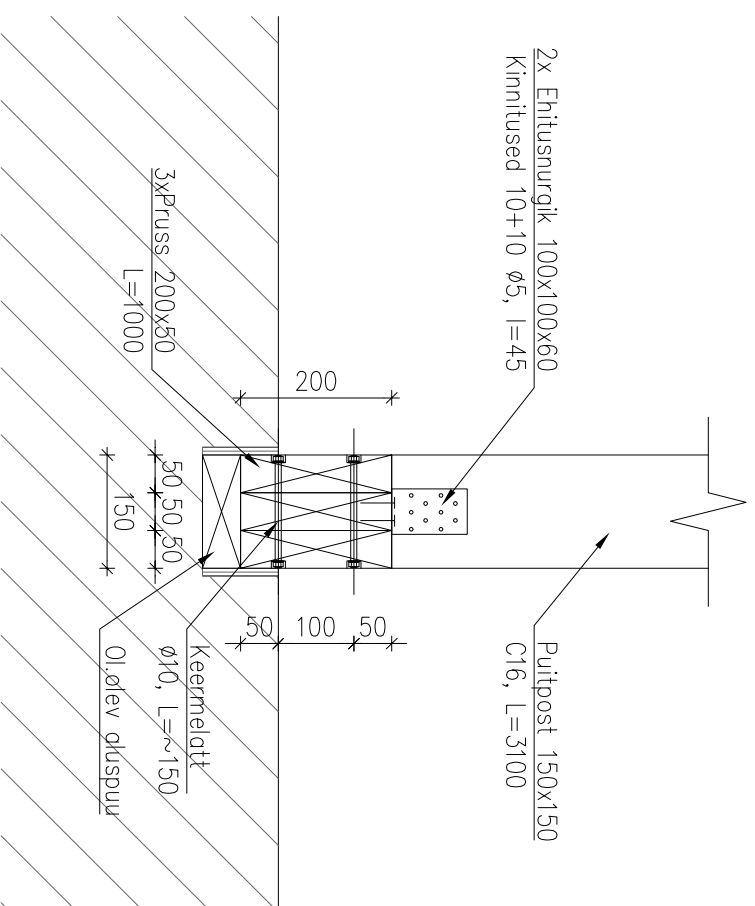
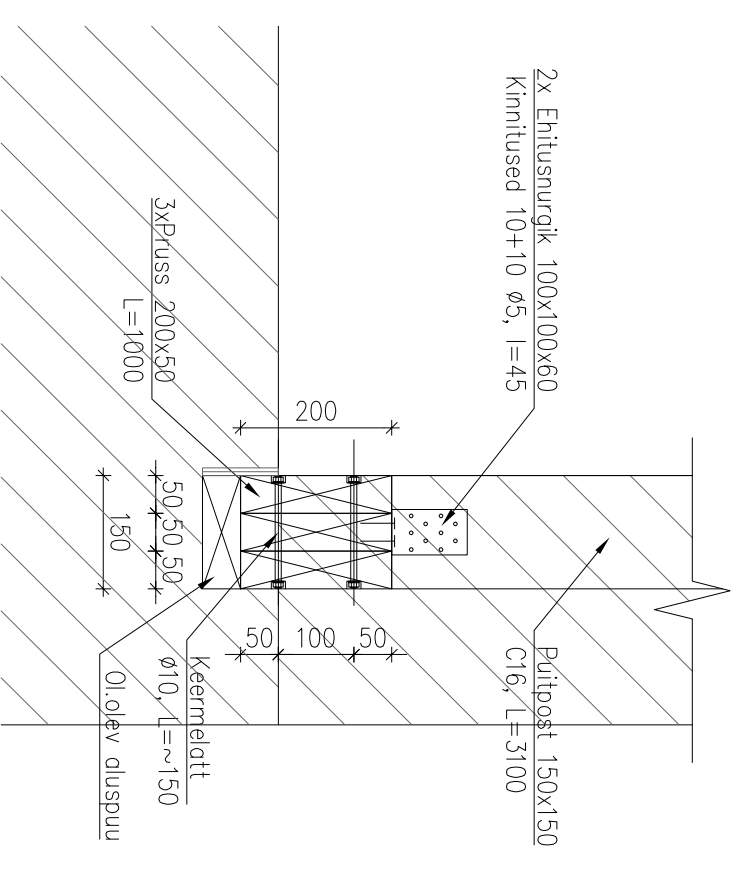


S-11
M1:10


$$\frac{S-12}{M1:10}$$

$$\frac{S-13}{M1:10}$$


Märkused:

1. Mõõdul tapsestada kohapeal
2. Kivikonstruktsiooni ja puttkonstruktsiooni erald. hüdroisolatsiooni kihiga.
3. Vahelise talade ja sein. kandetala (mõõtuduga 280x200) vahelise peab jääda minimaalselt 15 mm vahel
4. Sõlm 14* analoogne lahendus sõlmele 14
5. Vajadusel konsulteerida projekteerijaga

mudatuis kirjeldus:	teostaja:	kuupäev: