


Kanaliseerimise torustiku ühendus olemasoleva betoon kaevuga

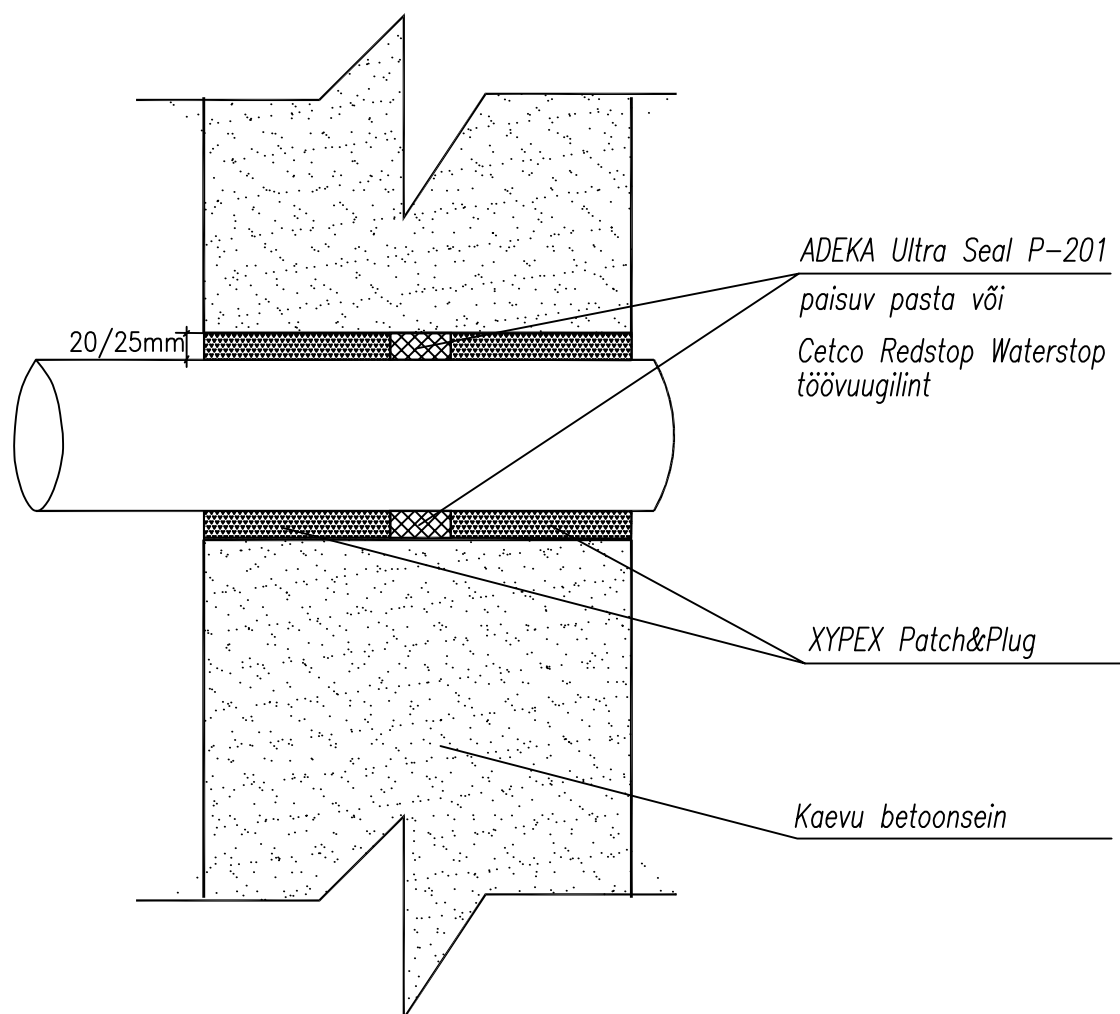

Toru läbiviigu tihendamine:

1. Puhastada toru tolmust ja lahtisest saastest.

2. Vuugilint lõigata õigesse pikkusesse: toru ümbermõõt +100mm ülekatteks.

Vuugilint paigaldada tihedalt kraena toru ümber. Ülekattes otsad ühendada omavahel sidumistraadiga.

3. Betoneerimine: jälgida, et tööde käigus ei nihkuks vuugilint oma ette nähtud asendist ega saaks kahjustada. Läbiviikude asukohas tihendada betoon eriti hoolikalt.

MÄRKUSED:

1. Tihendite maaletooja Langeproon OÜ