


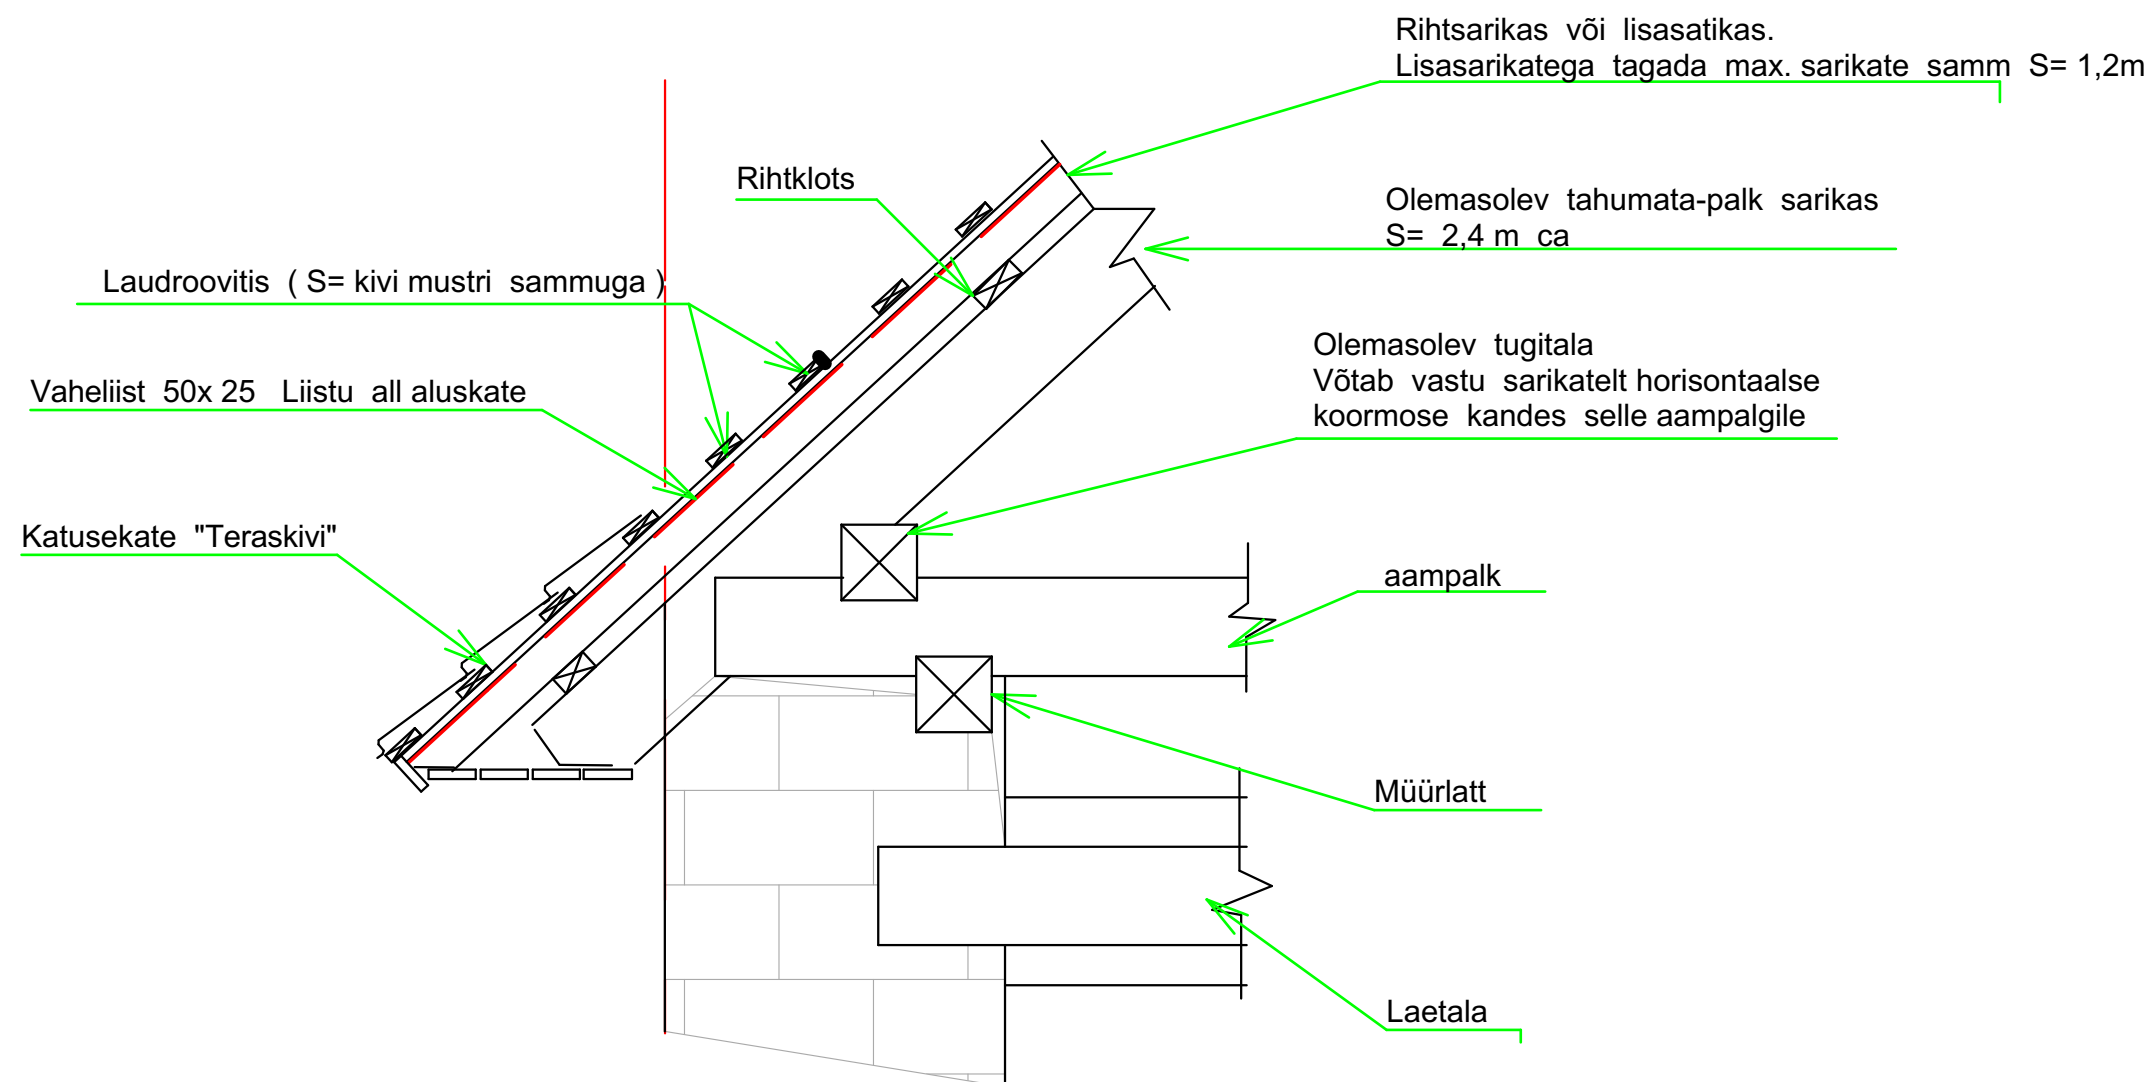

B

JUHISED:

Kõik sarikate tugisõlmed, tugitalade seisund, aampalkide otsatappide olukord, müürlati olukord tuleb ülevaadata ja vajadusel proteesida, teha metallist tugevdused või muul viisil tagada konstr. sisejõudude tasakaal.