


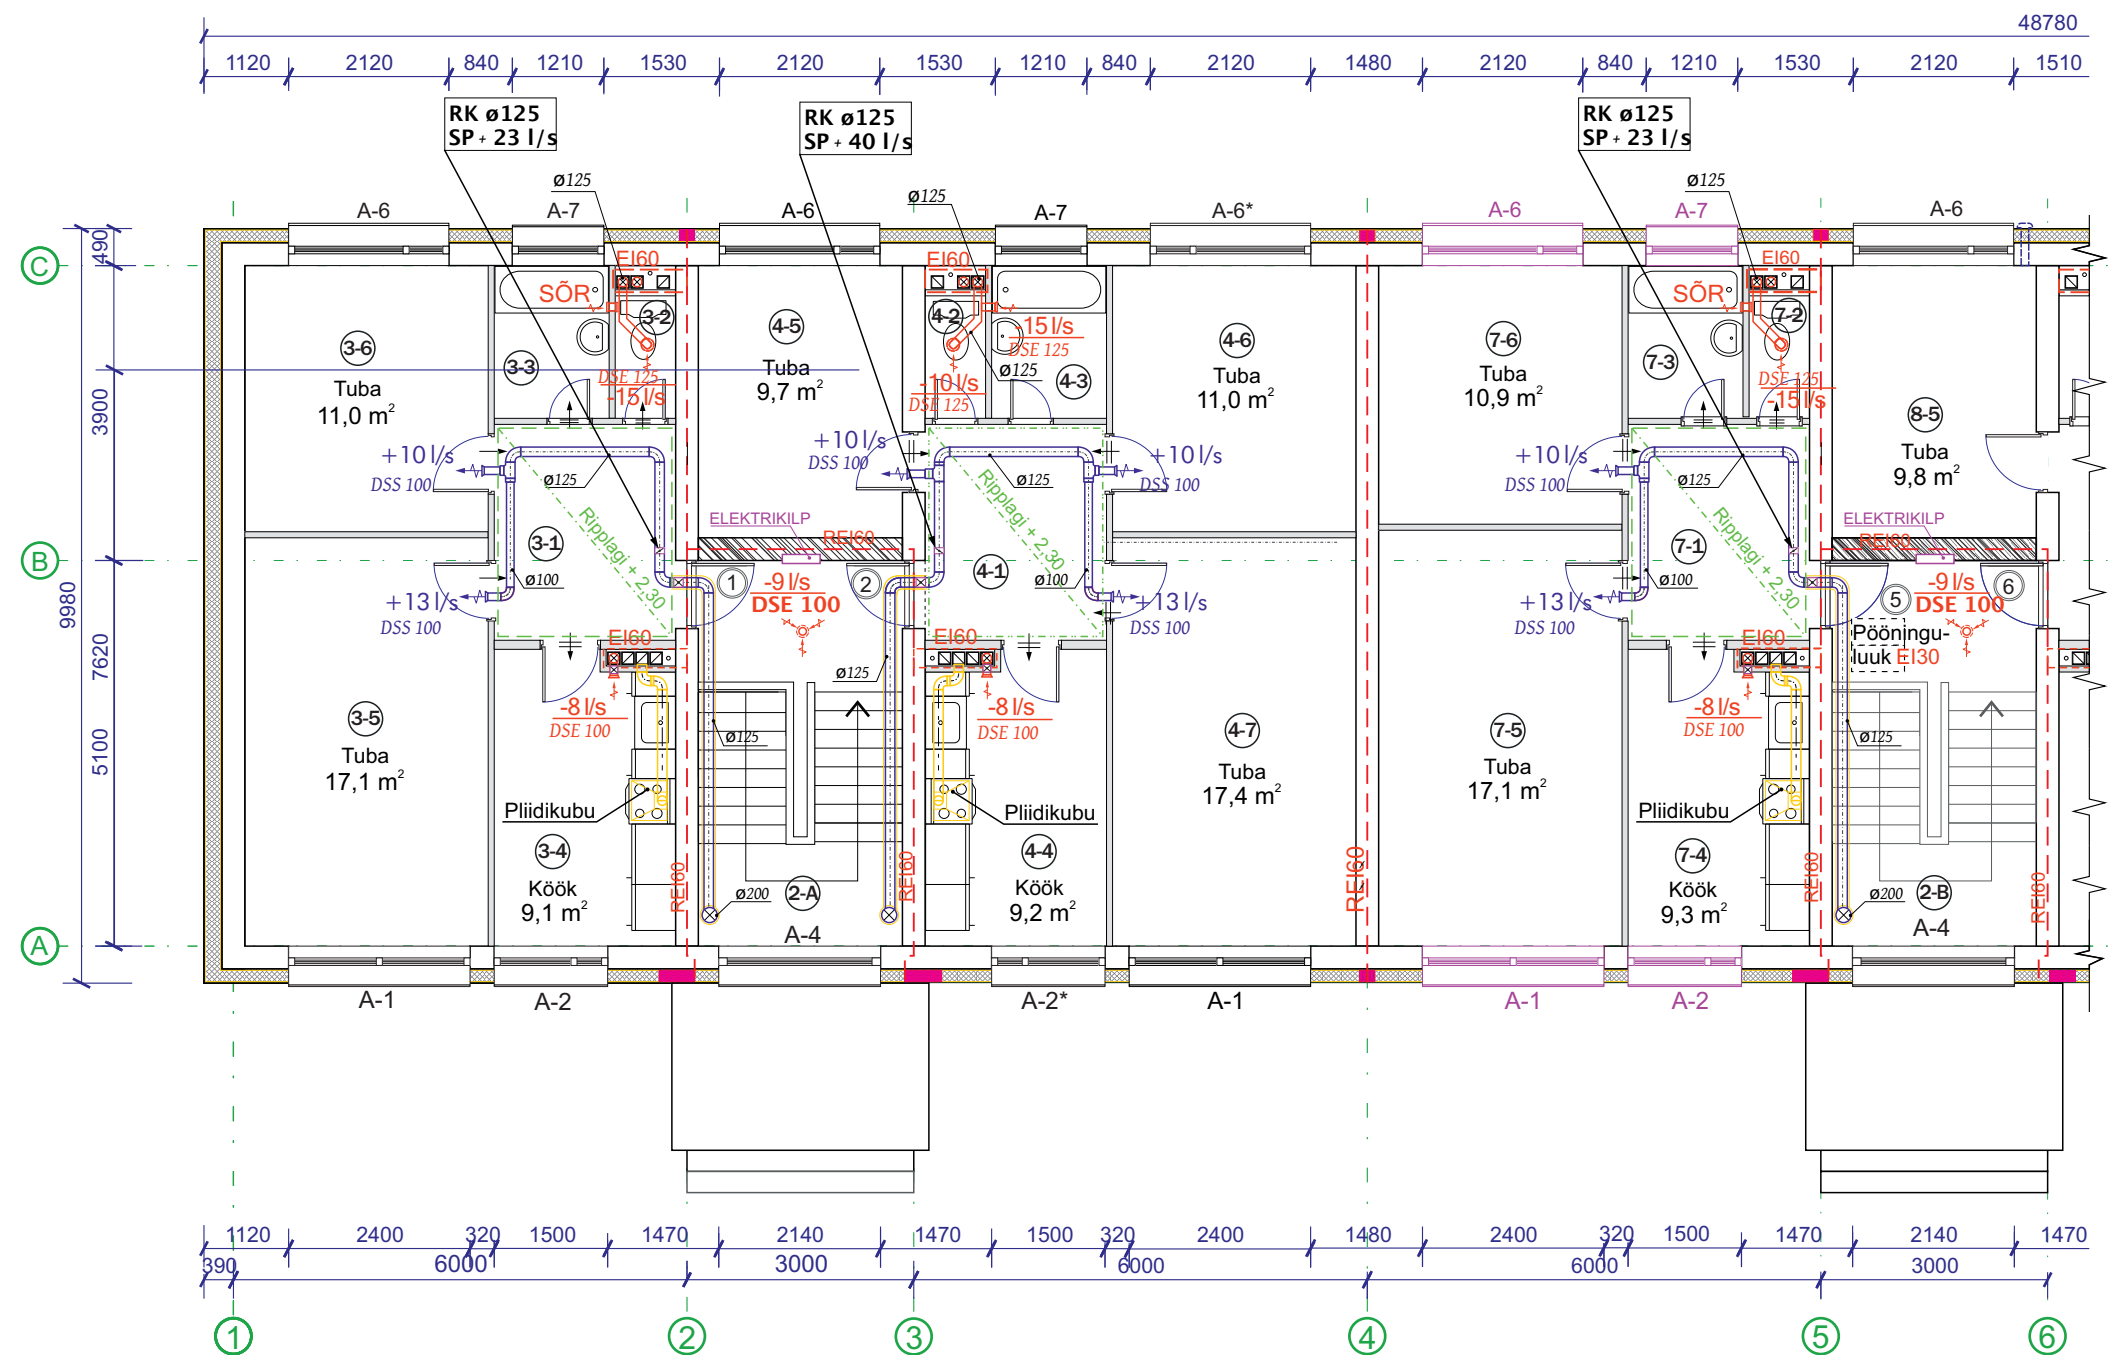

MÄRKUSED

MÄRKUSED:

1. Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
2. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate/tarnijate paigaldusjuhendeist.
3. Korterisisesed õhukanalid WC-s ja vannitubades paigaldada ripplahe taha või teha kergkonstruktsioonist karbik ümber.
4. Õhuvooluhulkade reguleerimiseks kasutada reguleerklappe ja lõppelemente.
5. Tagada siirdeõhu liikumine siirdeõhuresti või ukse allosas paikneva piluga, ukсед ei tohi olla õhutihedad.
6. Ventilatsiooniagregaadi alusraami ja laekonstruktsiooni vahele paigaldada vibratsiooni tõkestamiseks kummialus.
7. Pööningul paiknevad spiraalvaltsplekist õhukanalid isoleerida vastavalt mõõdule 80-100 mm mineraalvillaga.
8. Trepikojas tuleb isolatsiooniks kasutada fooliumkatttega mineraalvilltooteid, isolatsioon katta ilukatetega.
9. Pliidikubude paigaldus ei kuulu töövõttu.
10. Ventilatsiooniseadme elektrivarustus teostada pindpaigaldisena. Läbiviik teostada kaitsetorus.

		Joonis: KV-03/1	
		Ventilatsiooni lahendus teisel korrusel	