


1. Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
2. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate/tarnijate paigaldusjuhendeist.
3. Korterisisesed õhukanalid WC-s ja vannitubades paigaldada ripplahe taha või teha kergkonstruktsioonist karbik ümber.
4. Õhuvooluhulkade reguleerimiseks kasutada reguleerklappe ja lõppelemente.
5. Tagada siirdeõhu liikumine siirdeõhuresti või ukse allosas paikneva piluga, ukseid ei tohi olla õhutihedad.
6. Ventilatsiooniagaadi alusraami ja laekonstruktsiooni vahele paigaldada vibratsiooni tõkestamiseks kummialus.
7. Pööningul paiknevad spiraalvaltsplekist õhukanalid isoleerida vastavalt mõõdule 80-100 mm mineraalvillaga.
8. Pliidikubude paigaldus ei kuulu töövõttu.

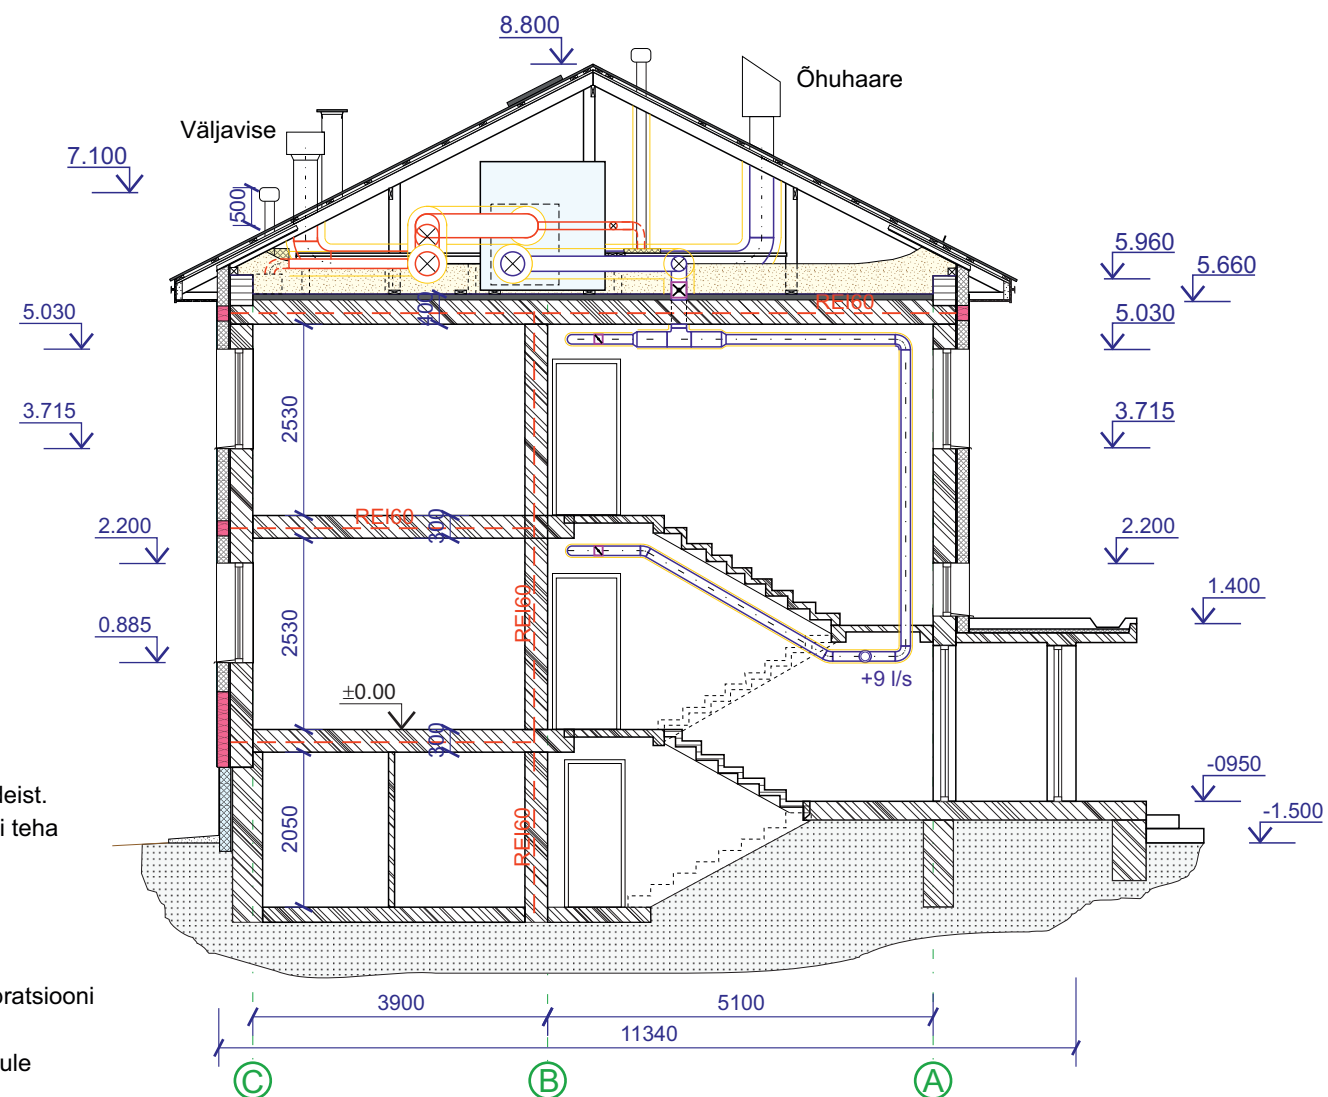

TINGMÄRGID:

- | | |
|---|---------------------------------|
|  | paigaldatav ripplagi |
|  | olemasolev piirdekonstruktsioon |
|  | tuletõkkesektsiooni piir |
|  | väljatõmbe ventilatsioonikanal |
|  | sissepuhke ventilatsioonikanal |
|  | mineraalvillast toruisolatsioon |
|  | korteri number |
|  | ruumi number |
|  | ventilatsioonitoru mõõt |

-  sissепuhkeõhk
 siirdeõhk
 väljatõмbeõhk
SÕR siirdeõhurest
DVS 100 väljatõмbeplafooni nimetus ja mõõt
DVP 100 sissепuhkeplafooni nimetus ja mõõt
 õhuhulga reguleerklapp
 tuletõkkeklapp
-15 l/s +10 l/s õhuhulk
 mürasummuti

		Joonis: KVV-05 Lõige II-II	