
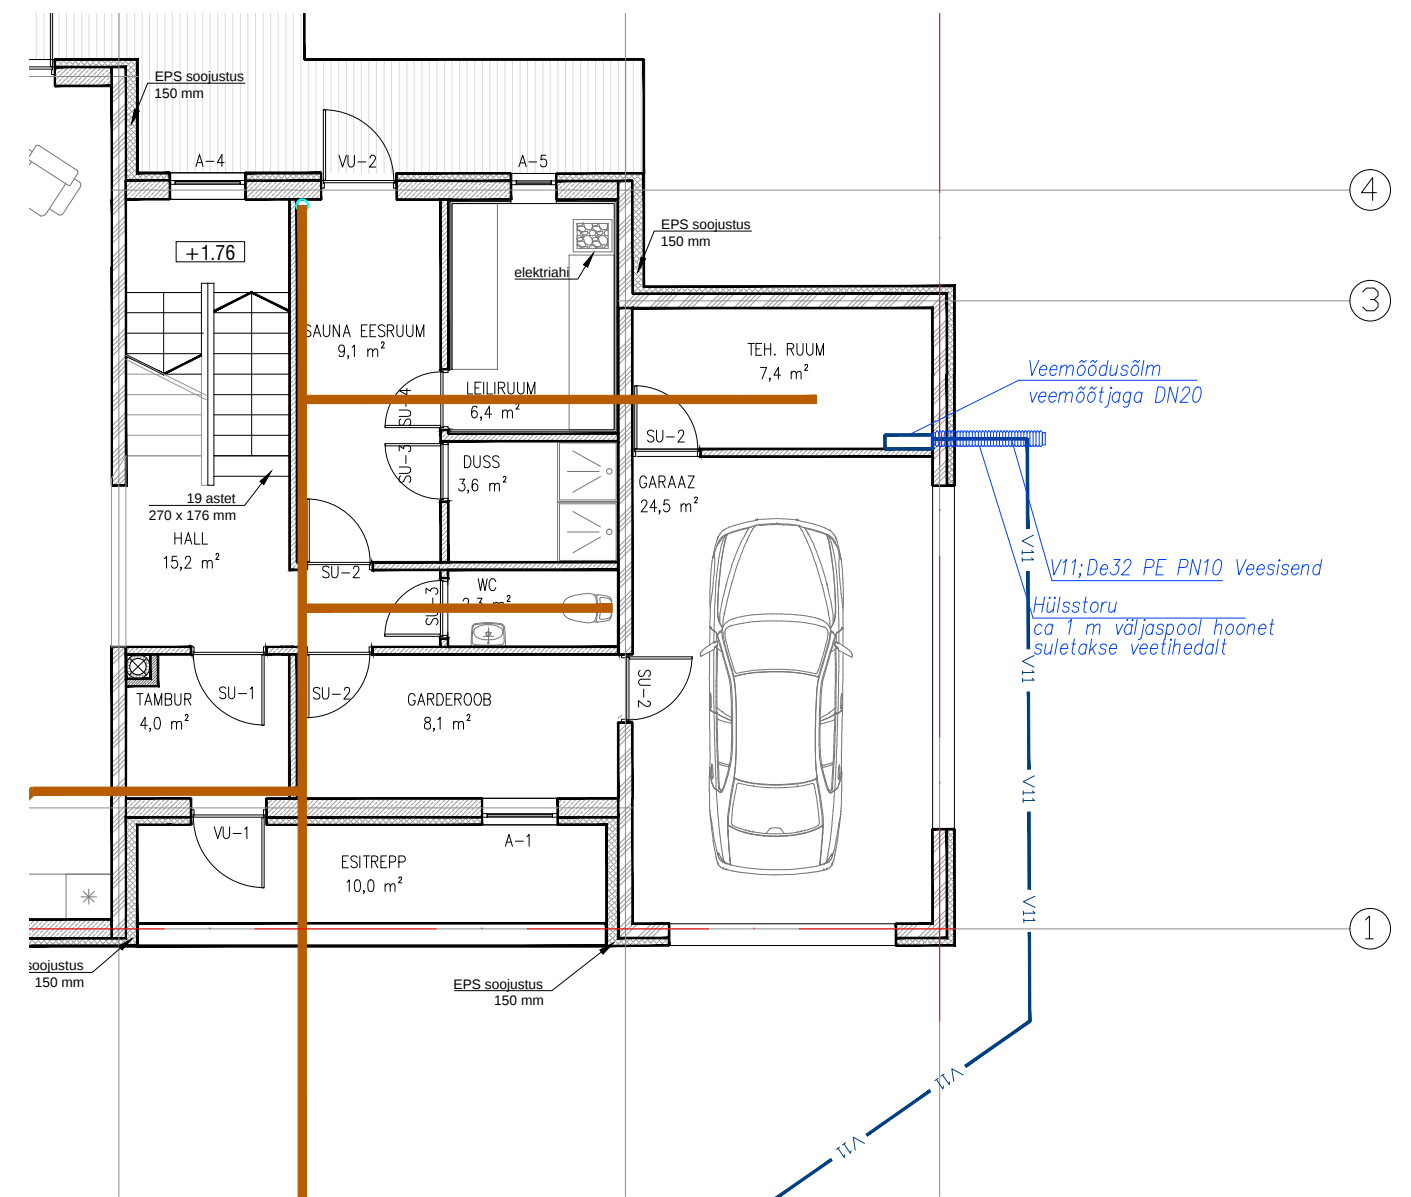


VEEMÕÕDUSÕLME JOONIS

PEAL TVAADE

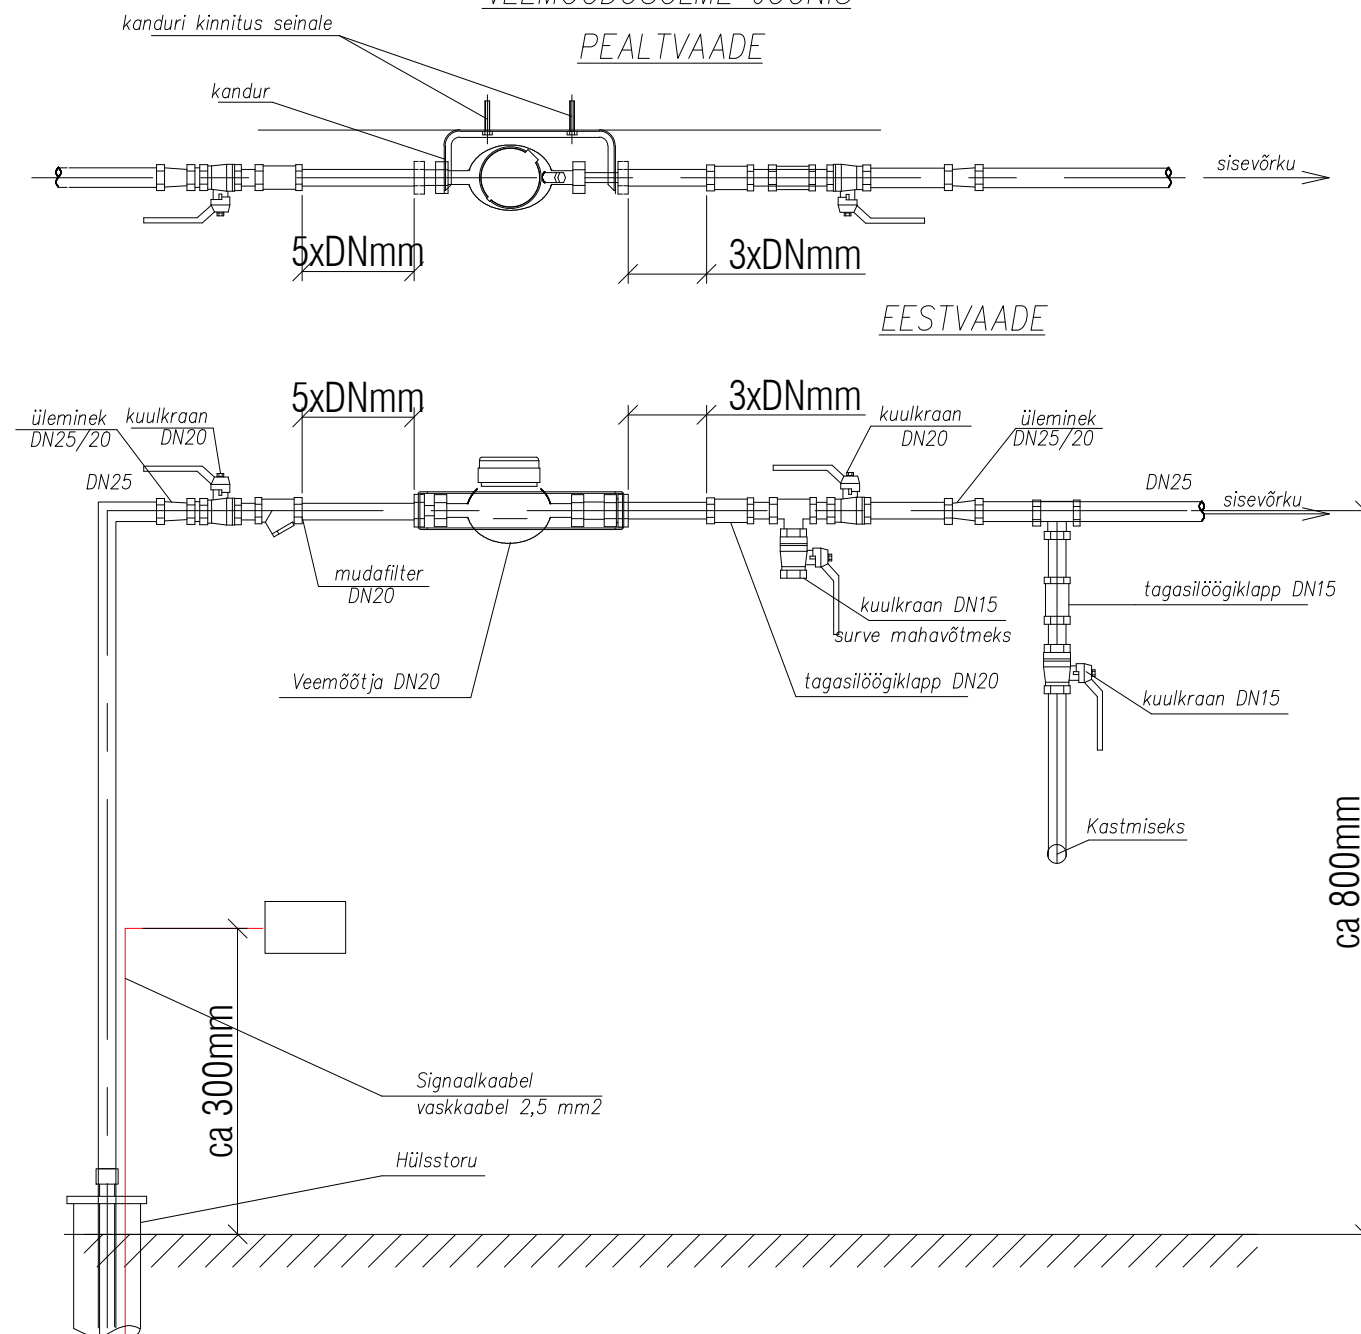

VEEMÕÕDUSÕLM

1. Veesisend tuua läbi vundamendi kaitsehülsis.
2. Veemöödusõlm paigutatakse hoone toiteturistikupoolse välisseina taha.
3. Veemöödusõlm veemöödtjaga paigaldada vastavalt eeskirjadele.
4. Veemöödtjale paigaldada kandur. Kandur kinnitada seinale ja maandada.
5. Enne veemöödtjat paigaldada mudaeraldaja.
6. Veemöödtja paigaldab vee-ettevõttja.
7. Veemöödusõlme koht peab olema soojustatud (+2 C kuni +40 C) ja valgustatud.
8. Veearvesti paigaldada horisontaalselt näidikuga ülespoole.