


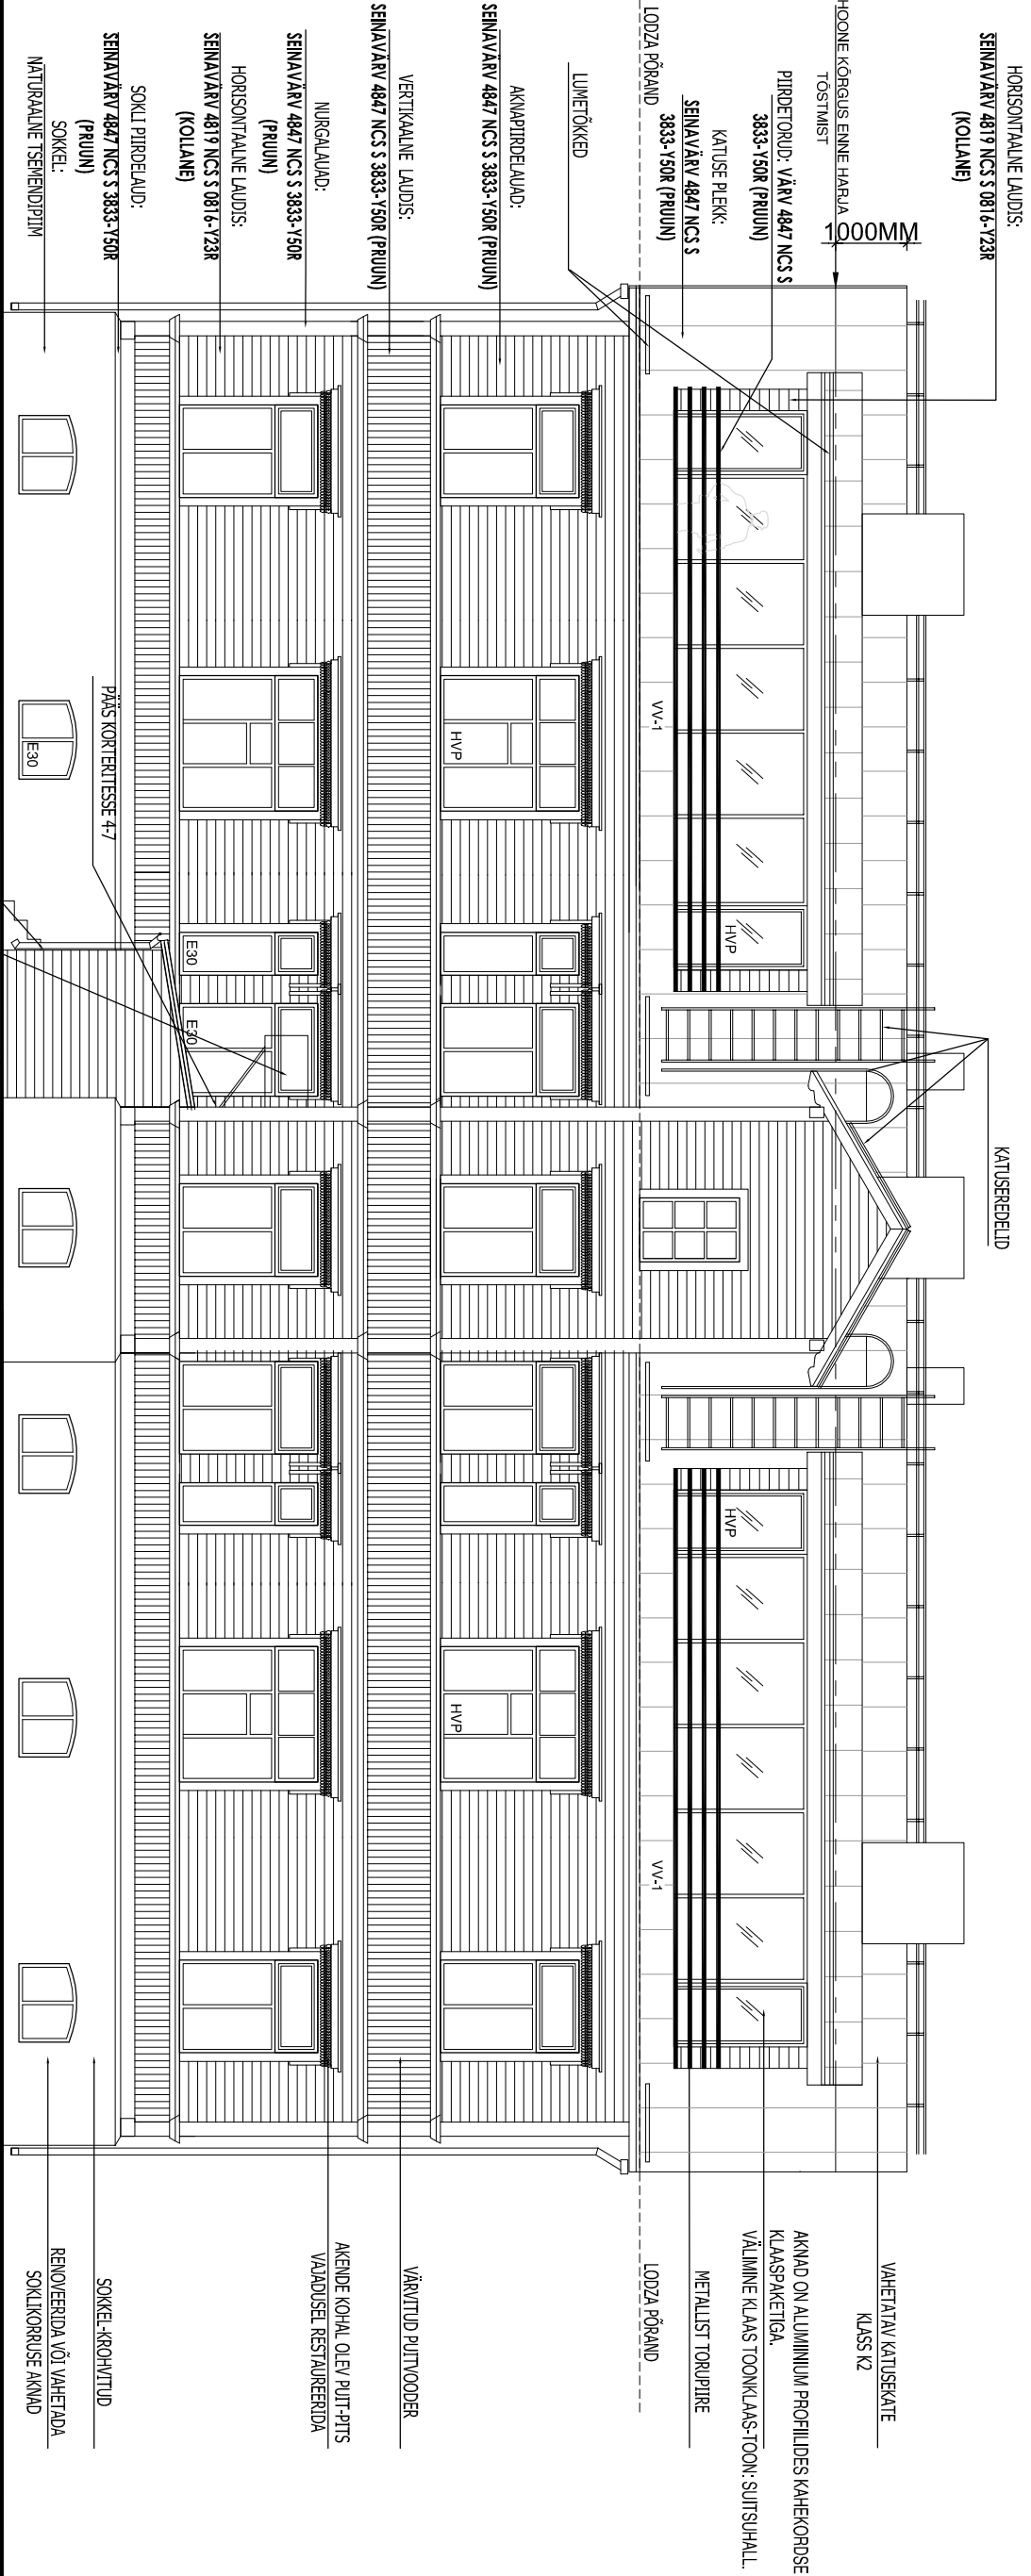

Kontrollida puithüdisi ja erinevate puithüdisite olukorda. Pehkinud puithüdisid vahetada ning asendada uutega. Järgida profiileeringut!

Aknad restaureerida ning värvida või vahetada. Vahetamise korral peavad uued aknaraamid olema vanade raamidega andloogsed s.t. puidust kõnepooksete lihtsraamidega. Samuti tuleb järgida akende piirdeistunde originaalprofile ning aknaiootust.

Kontrollida akna veeplekkide seisukorda, vajadusel paigaldada uued aknaplekid.

Kontrollida katusekatte seisukorda. Kontrollida demasolevate vihmaveetorude olukorda, vajadusel paigaldada uued. Paigaldada vajadusel vihmaveerennid.

Vihmaveetorud ja -rennid värvida. Värvinise ojaoks valida ilm, mil katusele ei peaks otsene päikese kiirgus.

Lagunenud koosten laduda uuesti üles sarnase telisega.

Kontrollida krohvitud pinna seisukorda. Kui üle 1/3 krohvist on lahine, tuleb kogu vana krohv eemaldada ja sokkel uuesti krohvida. Kui vana krohv on vähem kui 1/3 ulatuses lahine, tuleb uute krohvitudude parandustel kasutada vande krohvile võimalikult lähedase koostisega krohvi. Seejärel sokkel värvida. Tänavapoolne krohv pesti suvipesuga.

JOOINSTE KASUTAMINE JA KOPEERIMINE ANULI KERU KOOLMA, FIE LOAL

Tähis: 0005				FIE, KERU KOOLMA	
				REITER NR. EP00316FIE-0001	
				25.08.03.	
				GSM: 51 058 27	

Tellija: MARTIN PEIK		ARHITEKT	KERU KOOLMA	
Objekt:KORTERMAJA RENOVEERIMINE		ESINDAJA	MARTIN PEIK	
KÕLERI TN. 14, KADRIORG TALLINN				15.03.05
Joonis: VAADE HOOVIST	Töö staadium: EELPROJEKT			Leht: ARH08
M 1:100				

ARHITEKTUURSETE JOONISTE ALUSEKS ON MÕÖDISTUSPROJEKT. ENNE EHTUSE ALUSTAMIST KONTROLLIDA TEGELIKKE MÕÕTE!