


LÕIGE 1 - 1, VARIANT 1

M 1 : 100

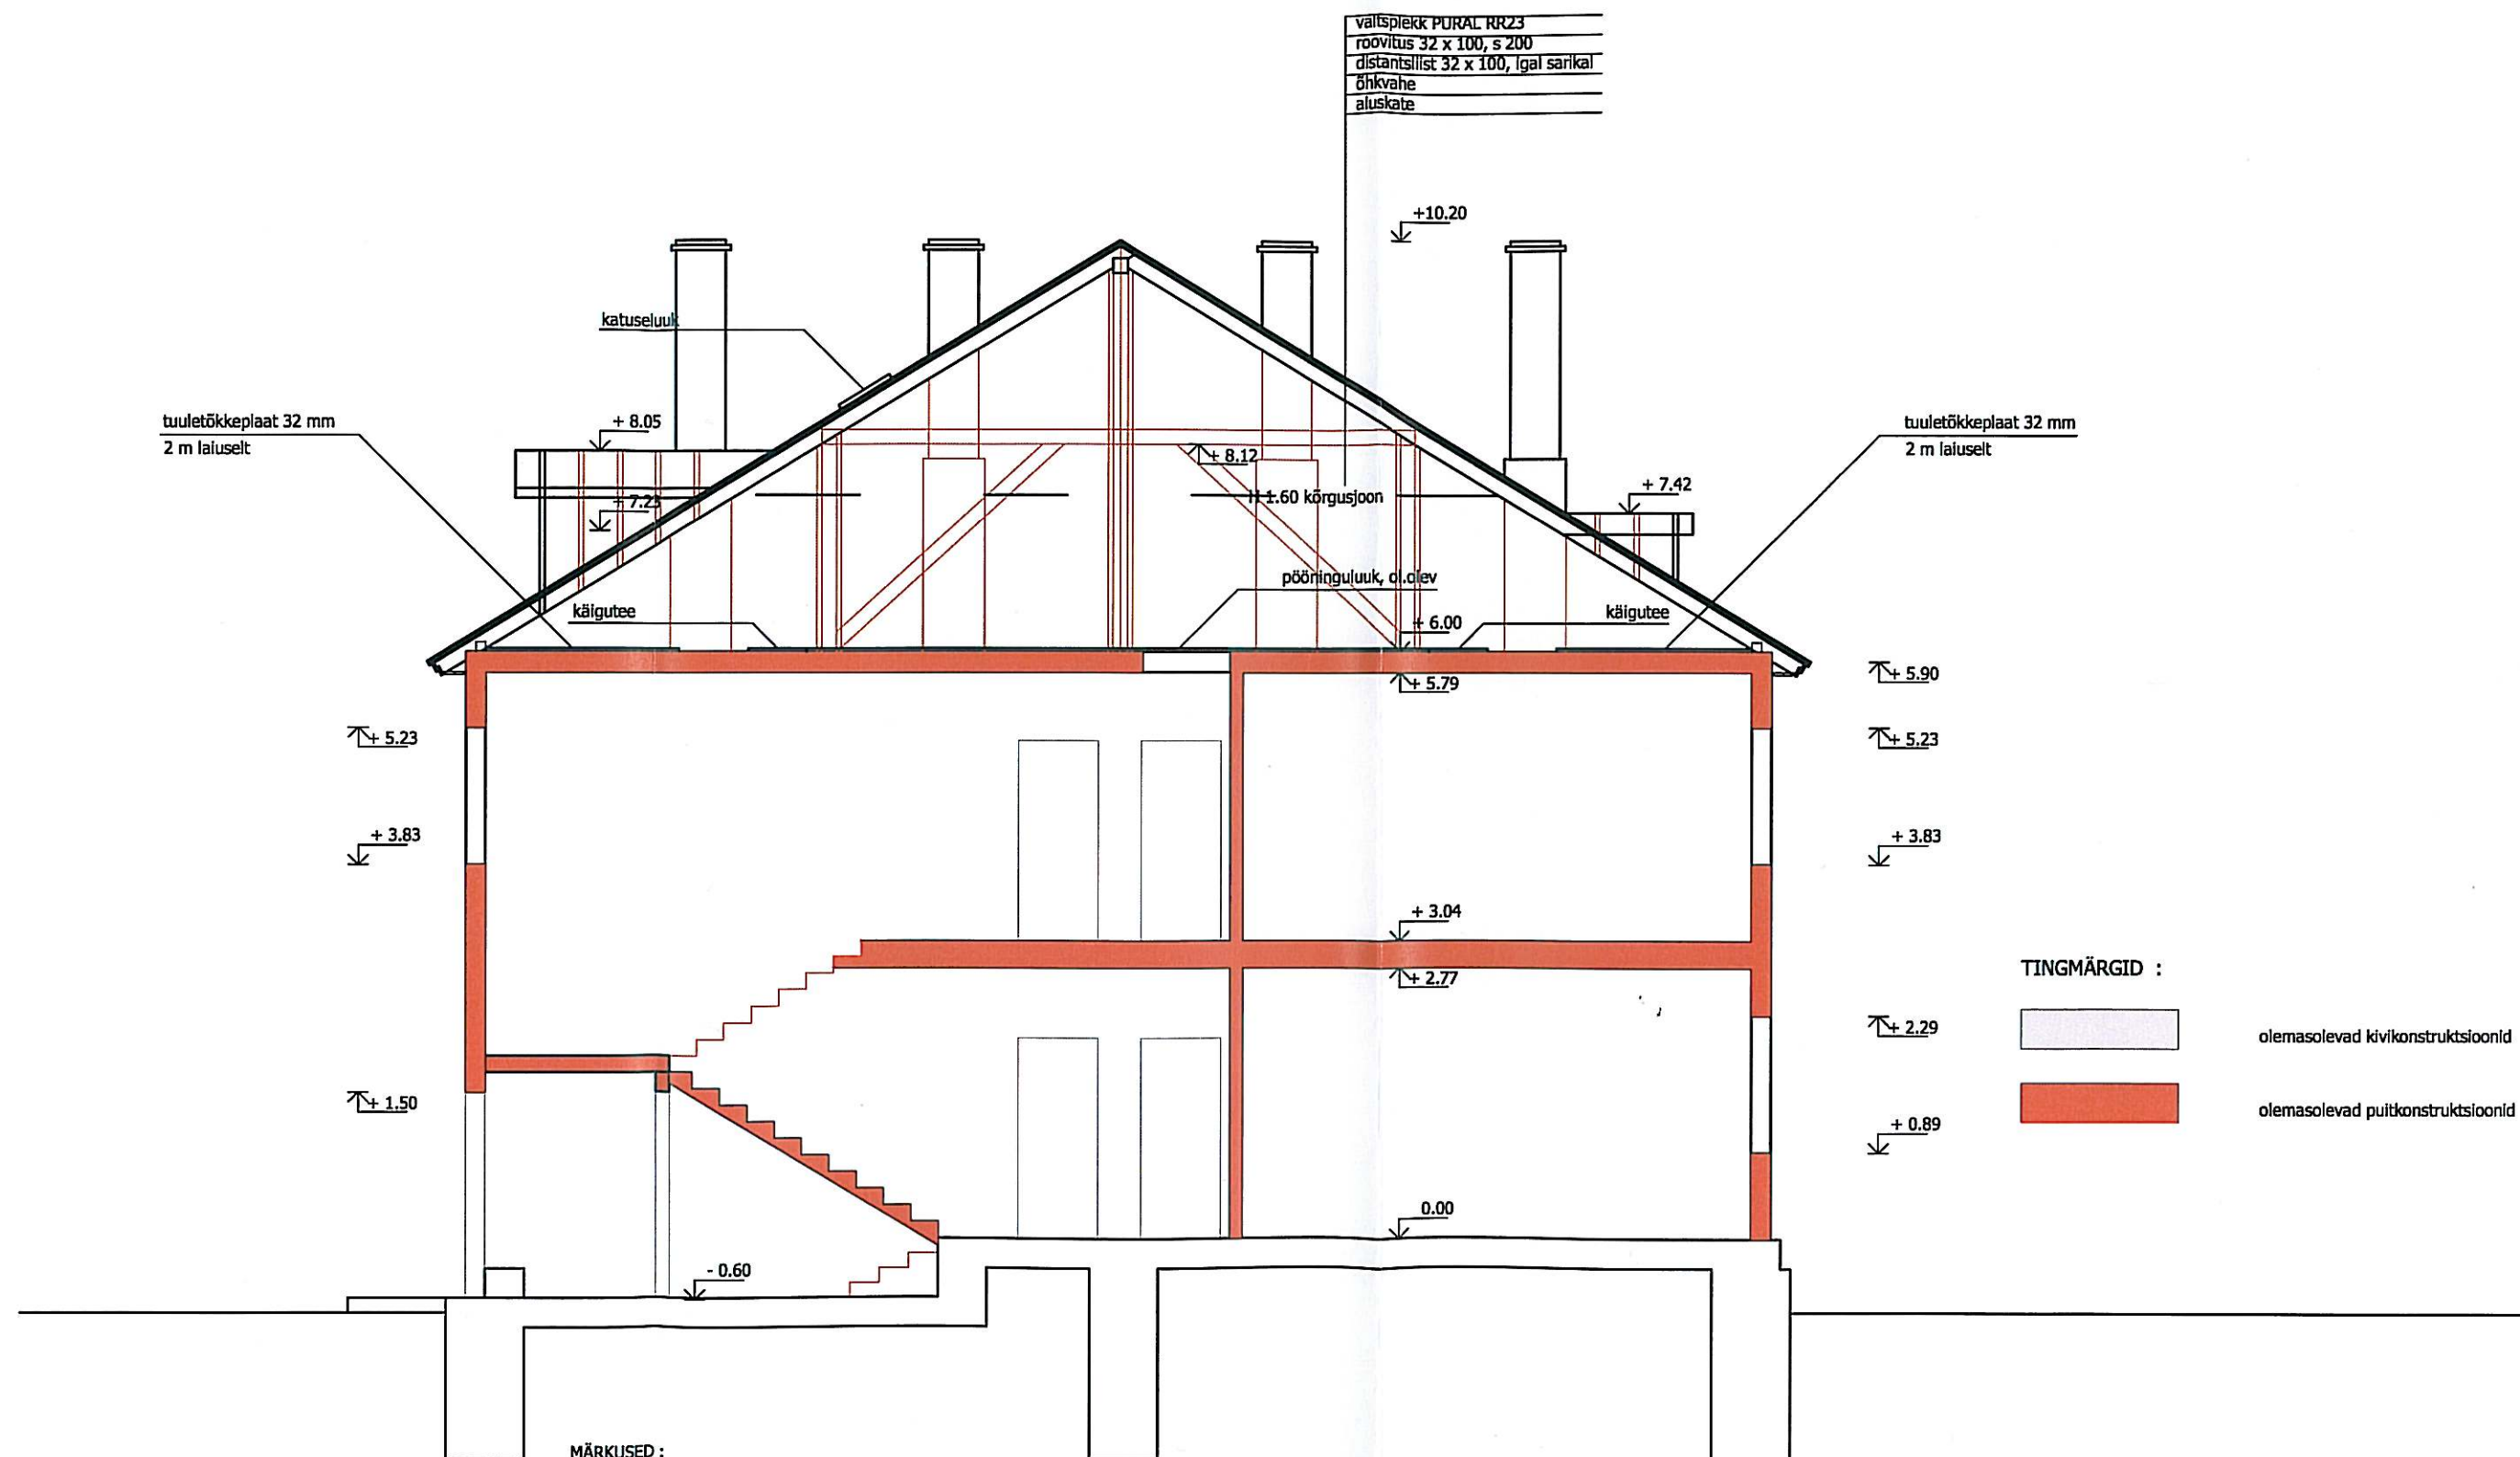

MÄRKUSED :

1. Teostada toolvärgi restaureerimine, niiskuskahjustustega elemendid vahetada välja samaste vastu.
2. Eemaldada olemasolevad roovid ja eterniitkate, paigaldada normidekohane uus roovitus ja aluskate ning katta valtsplekiga PURAL toon RR23, Dark Grey.
3. Pööningu olemasolev räbusoojustus eemaldada ning asendada puistevillaga.
4. Mõõda pööningu välisperimeetrit paigaldada 2 m laiuselt tuuletõkkeplaadid.
5. Paigaldada käiguteed lausega 60 cm.