


ÕLM A

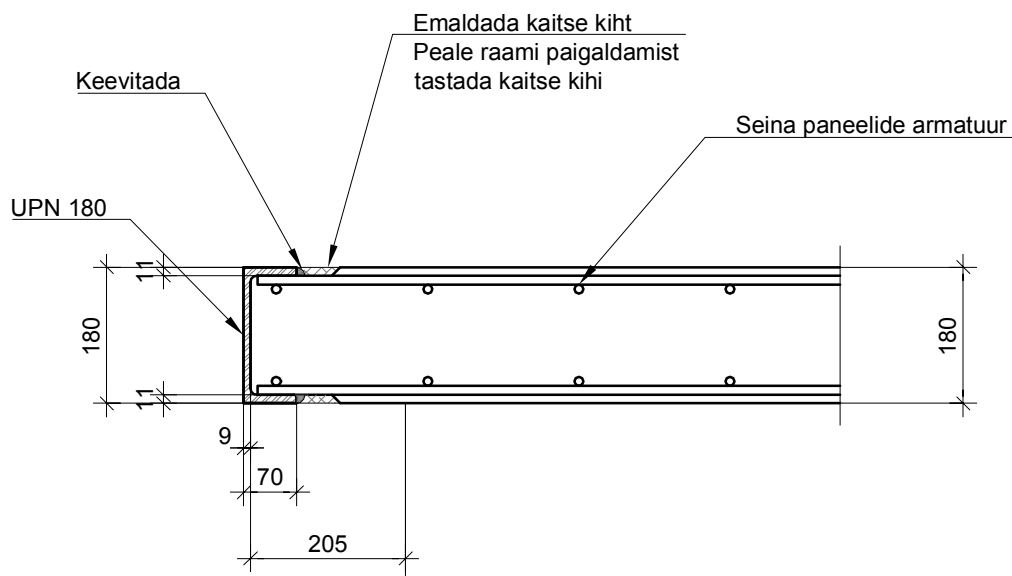

Tööde teostamise kord.

1. Rajatava ava mahamärgimine;
2. Laudpõrandas konstruktsiooni avamine mõlemal pool seina;
3. Paigaldada mõlemale poole lammutatavat vaheseina tööde ajaks lae tõesuseks eelkoormatud postid laetaladega.
4. Raiuda 30 cm kõrgune ava raami ülemise horisontaalkarpraua UPN 180 paigaldamiseks;
5. Eemaldada krohv karpraua paigalduskohalt;
6. Paigaldada karpraud, pos. 1, ja keevitada seinapaneeli armatuur karpraua külge;
7. Rajada 30 cm laiune ava parempoolse vertikaalse karpraua UPN 180 paigaldamiseks (raami pos. 2);
8. Karpraua paigalduskohalt eemaldada krohv;
9. Paigaldada karpraud pos. 2 ja keevitada paneeli armatuur karpraua külge;
10. Keevitada karpraud 2 karpraua 1 külge;
11. Rajada 30 cm laiune ava raami vasakpoolse vertikaalse karpraua UPN 180 paigaldamiseks;
12. Karpraua paigalduskohalt eemaldada krohv;
13. Monteerida kohale karpraud ja keevitada paneeli armatuur karpraua külge;
14. Keevitada karpraud 3 karpraua 1 külge;
15. Eemaldada demonteeritava vaheseina osa;
16. Paigaldada kohale alumine karpraud 4 ja keevitada karpraudade 2 ja 3 külge;
17. Taastada seinapaneeli betoonist kaitsekiht mõlemal pool seina.