


S1

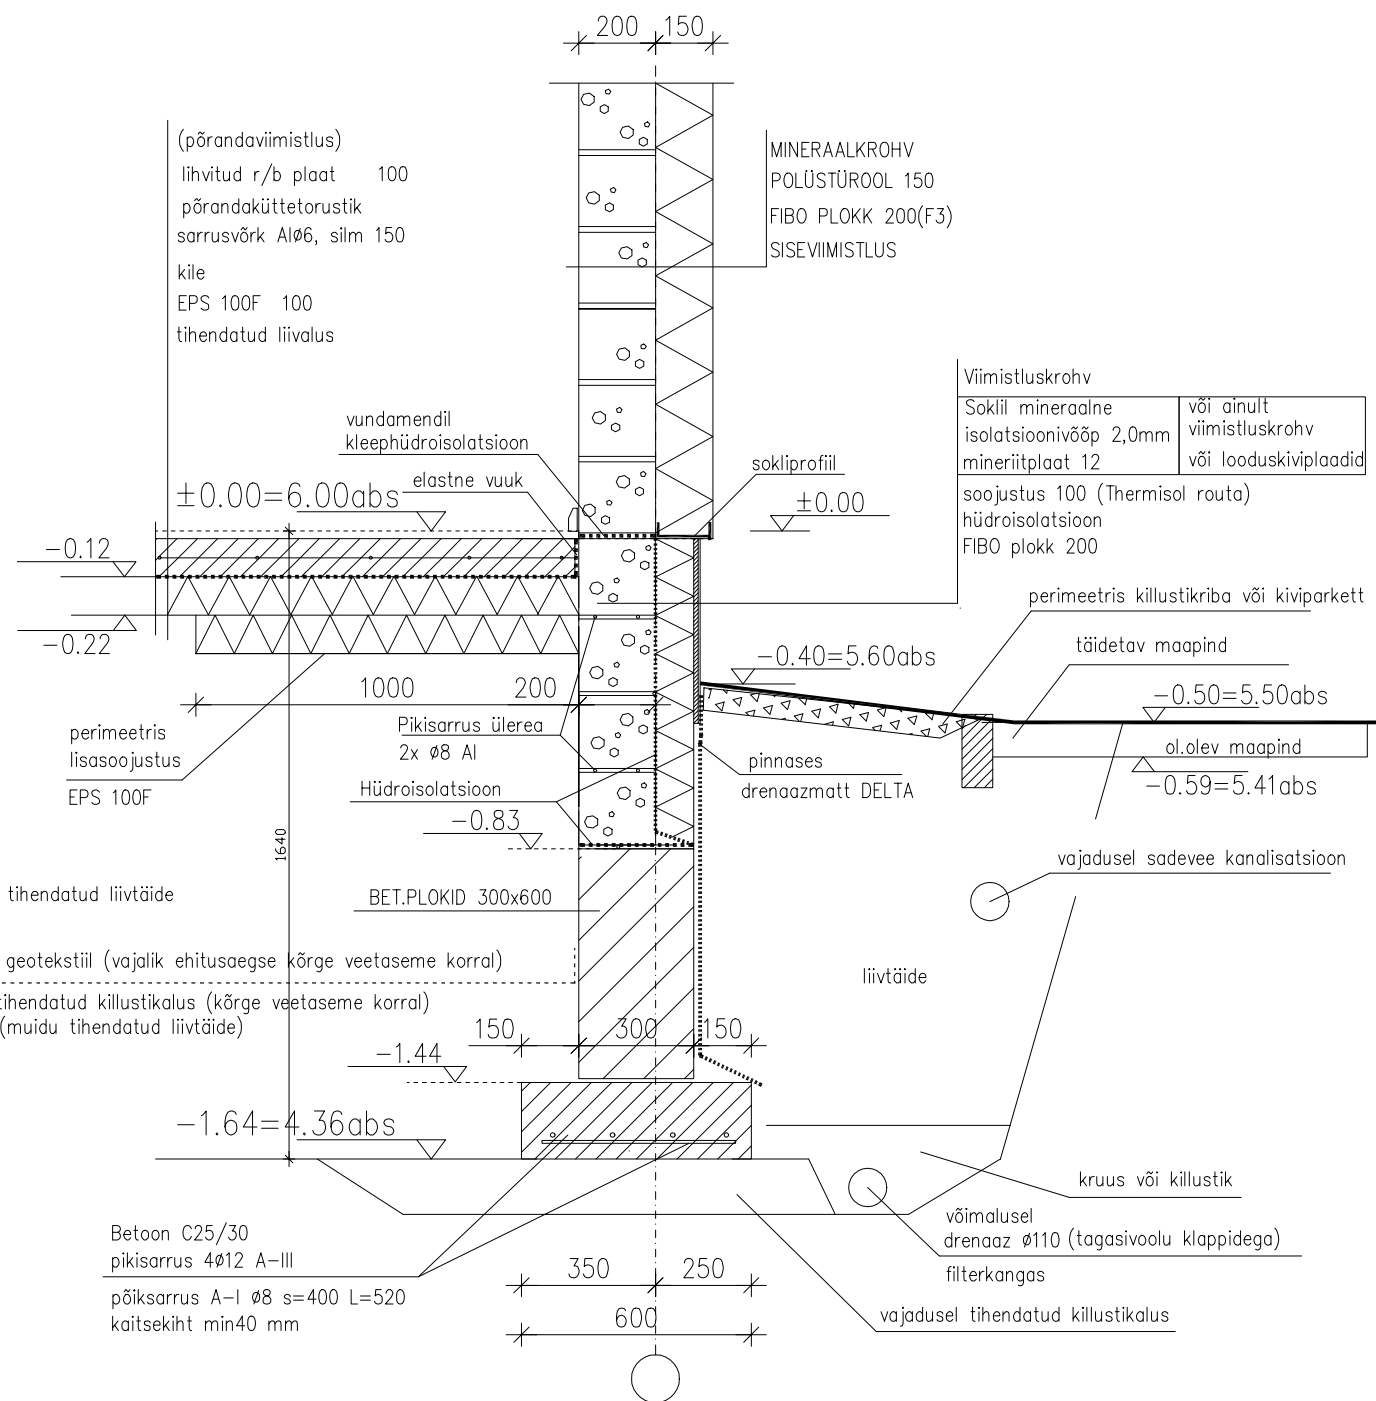

M Ä R K U S E D:

1. Taldmiku ja põrandaplaadi alune täide tuleb tihendada (tihedusaste 0,95). Vajadusel veenduda selles katsemõõtmisega. Kihtide paksus tihendamisel max 300 mm (valida vastavalt tihendamisseadmele).
2. Sokli hüdroisolatsioonide teostamisele pöörata kõrgendatud tähelepanu. Veenduda paigaldamise korrektsuses.
3. Põrandakonstruktsiooni tegemisel paigaldada vajalikud kommunikatsioonid või jätta võimalused nende hilisemaks paigaldamiseks.
4. Põrandaplaadi kilel teha ülespöörded seintele.
5. Soklisõlme või selle osade või mõõtmete muutmisel jälgida muudetud soklisõlme tehnilist toimimist.

INSENER	A.KANGUR		Pärnu linn, Ülejõe linnaosa, Sarve tn.5	
			Üksikelamu ehitusprojekt	AE-20.1
			VUNDAMENDI SÕLM S1	M1:20
				16.06.2007