


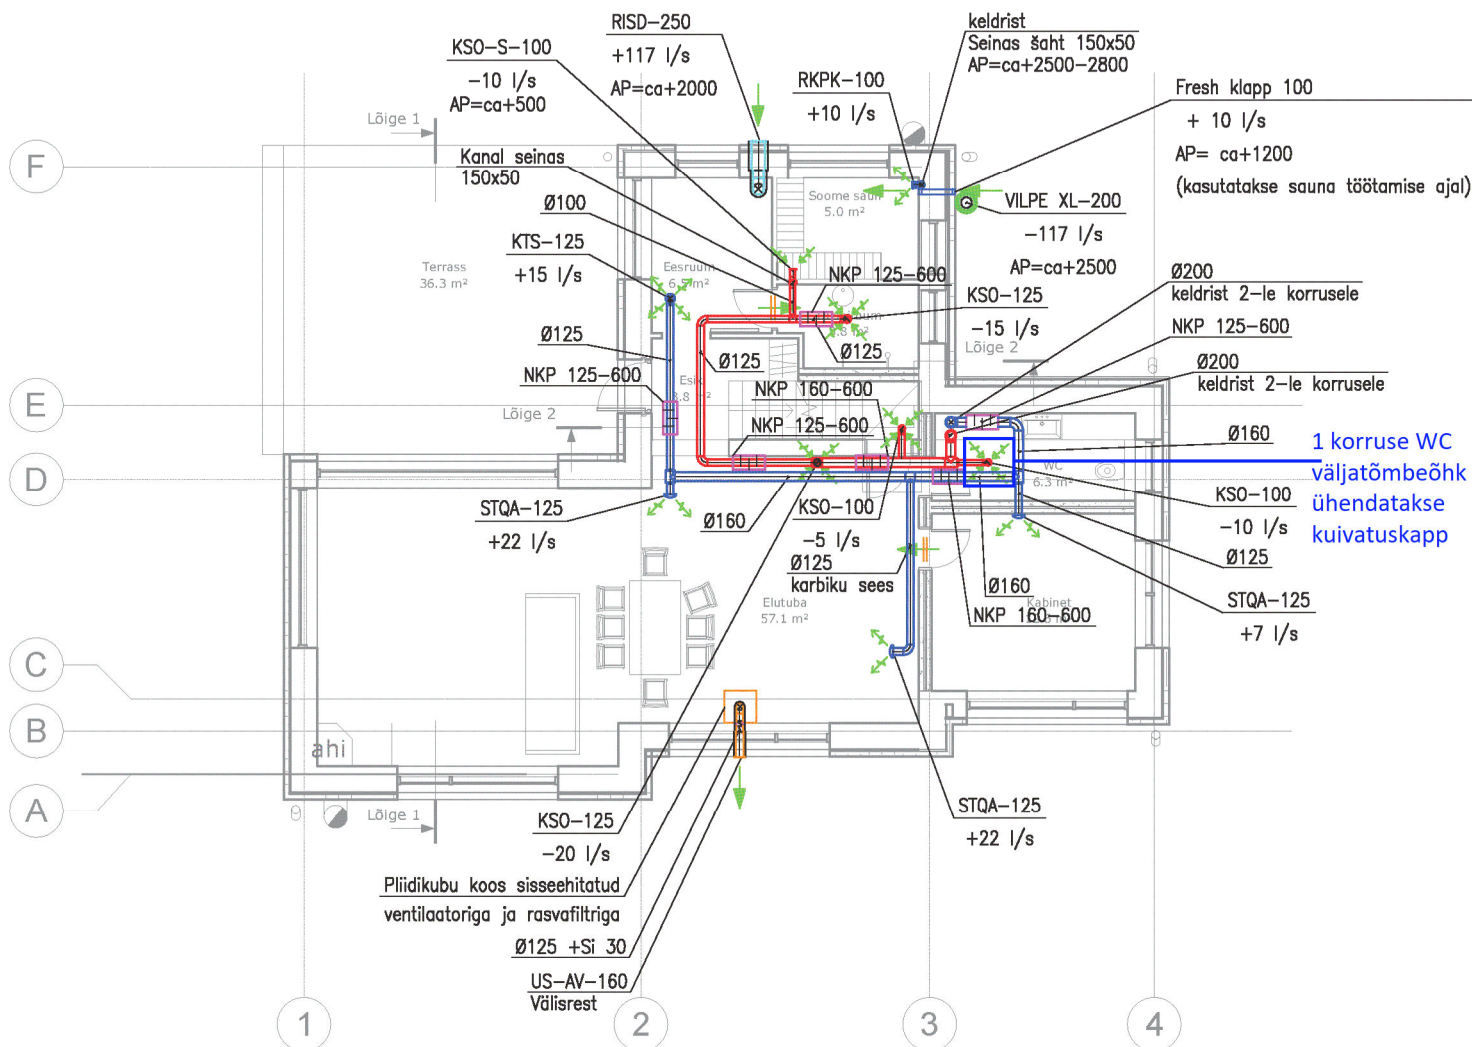

MÄRKUSED:

1. Vent.seadmete ja ventilaatorite paigaldamisel jälgida montaaži juhist.
2. Torustike toed ja kinnitused tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruksioone.
3. Mõõtmis- ja reguleerimis-seadmetele (SPI tüüpi) tagada juurdepääs reguleerimistööde teostamiseks ekplutatsioonis.
4. Õhukanalite isoleerimine:
 * SI - Soojusisolatsioon. Number näitab isolatsiooni paksust [mm];
 * EI - Tuleisolatsioon. Number näitab isolatsiooni tulepüsimusklassi [mm]
5. Kamina ja sauna kerise põlemisõhuga varustamine lahendatakse hoone ülddehitislikus osas, arvestades seejuures paigaldatava kamina ja kerise tootjapoolseid nõudeid ja soovitusi.
6. Siirdeõhuga ruumid tuleb jätta ukse lävepakuta või teha ukse sisse siirdeõhu rest.
7. Avad freesida järgnevate suurustega:
 DN125 - 132 mm
 DN160 - 172 mm
 DN200 - 225 mm
 DN250 - 275 mm

TINGMÄRGID:

