


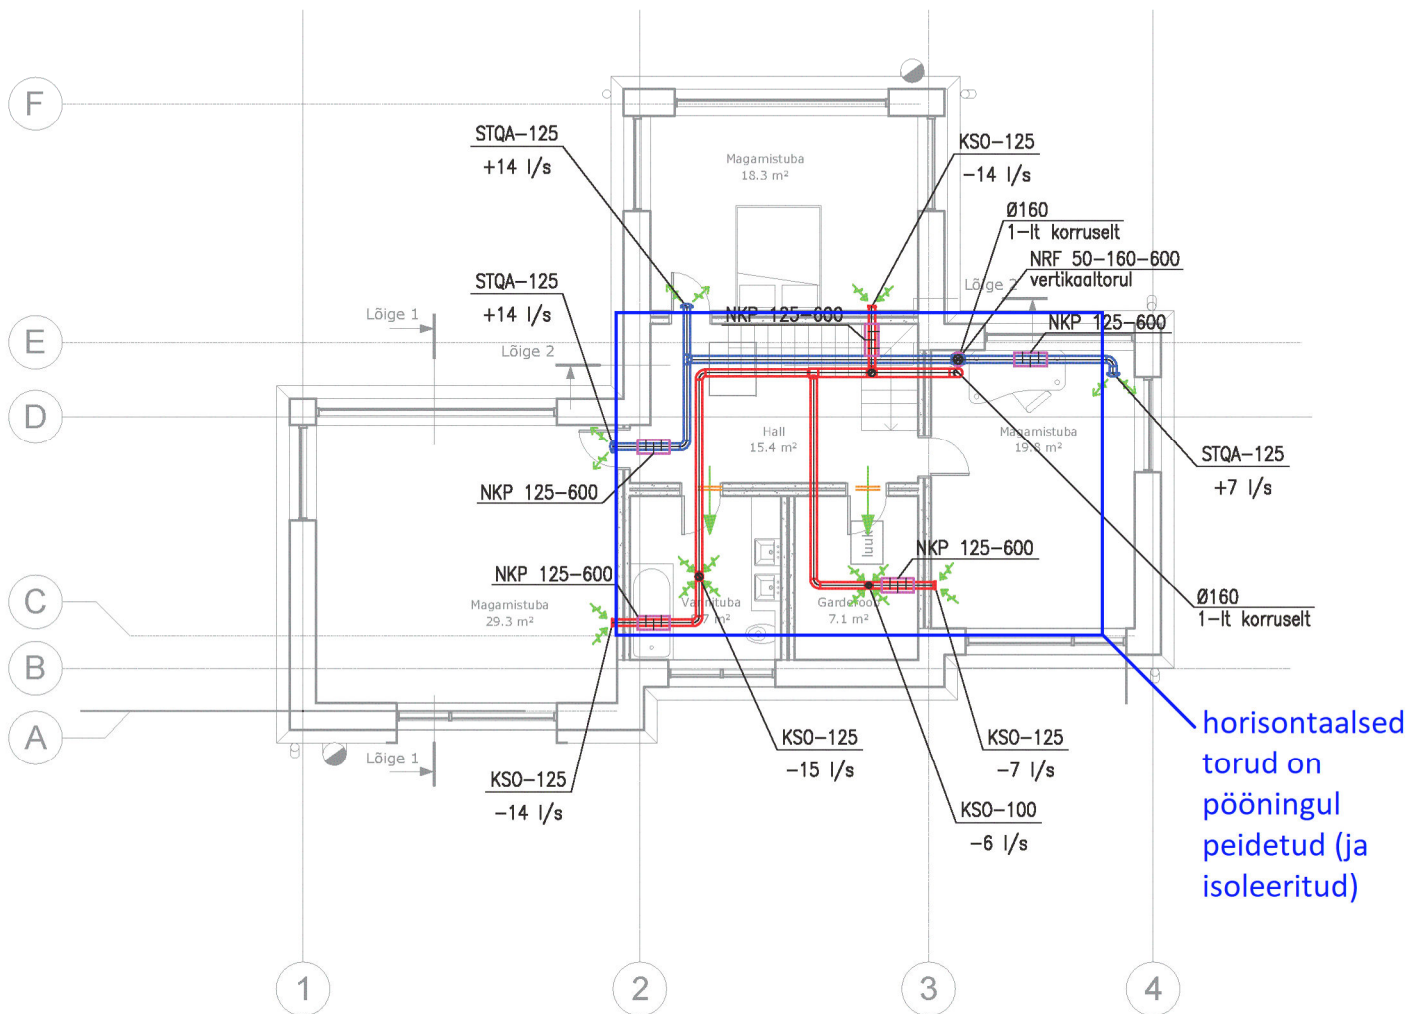

MÄRKUSED:

1. Vent.seadmete ja ventilaatorite paigaldamisel jälgida montaaži juhist.
2. Torustike toed ja kinnitused tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele normidele. Kinnitused ei tohi nõrgendada ehituskonstruktsioone.
3. Mõõtmis- ja reguleerimisvahenditele (SPI tüüpi) tagada juurdepääs reguleerimistööde teostamiseks ekplutatsioonis.
4. Õhukanalite isoleerimine:
 - * SI - Soojusisoleerimine. Number näitab isolatsiooni paksust [mm];
 - * EI - Tuleisoleerimine. Number näitab isolatsiooni tulepüsimusklassi [mm]
5. Kamina ja sauna kerise põlemisõhuga varustamine lahendatakse hoone ülddehitislikus osas, arvestades seejuures paigaldatava kamina ja kerise tootjapoolseid nõudeid ja soovitusi.
6. Siirdeõhuga ruumid tuleb jätta ukse lävepakuta või teha ukse sisse siirdeõhu rest.
7. Avad freesida järgnevate suurustega:
 - DN125 - 132 mm
 - DN160 - 172 mm
 - DN200 - 225 mm
 - DN250 - 275 mm

TINGMÄRGID:

