
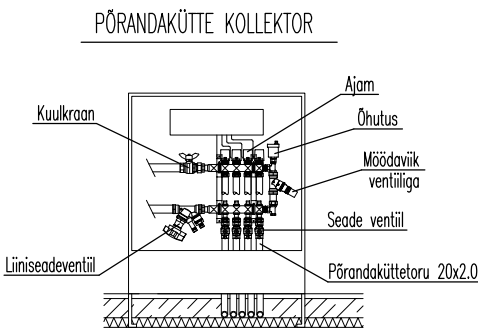
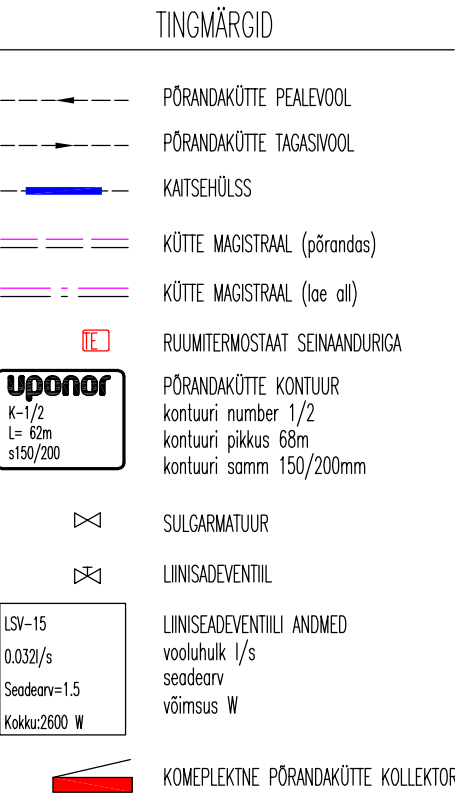


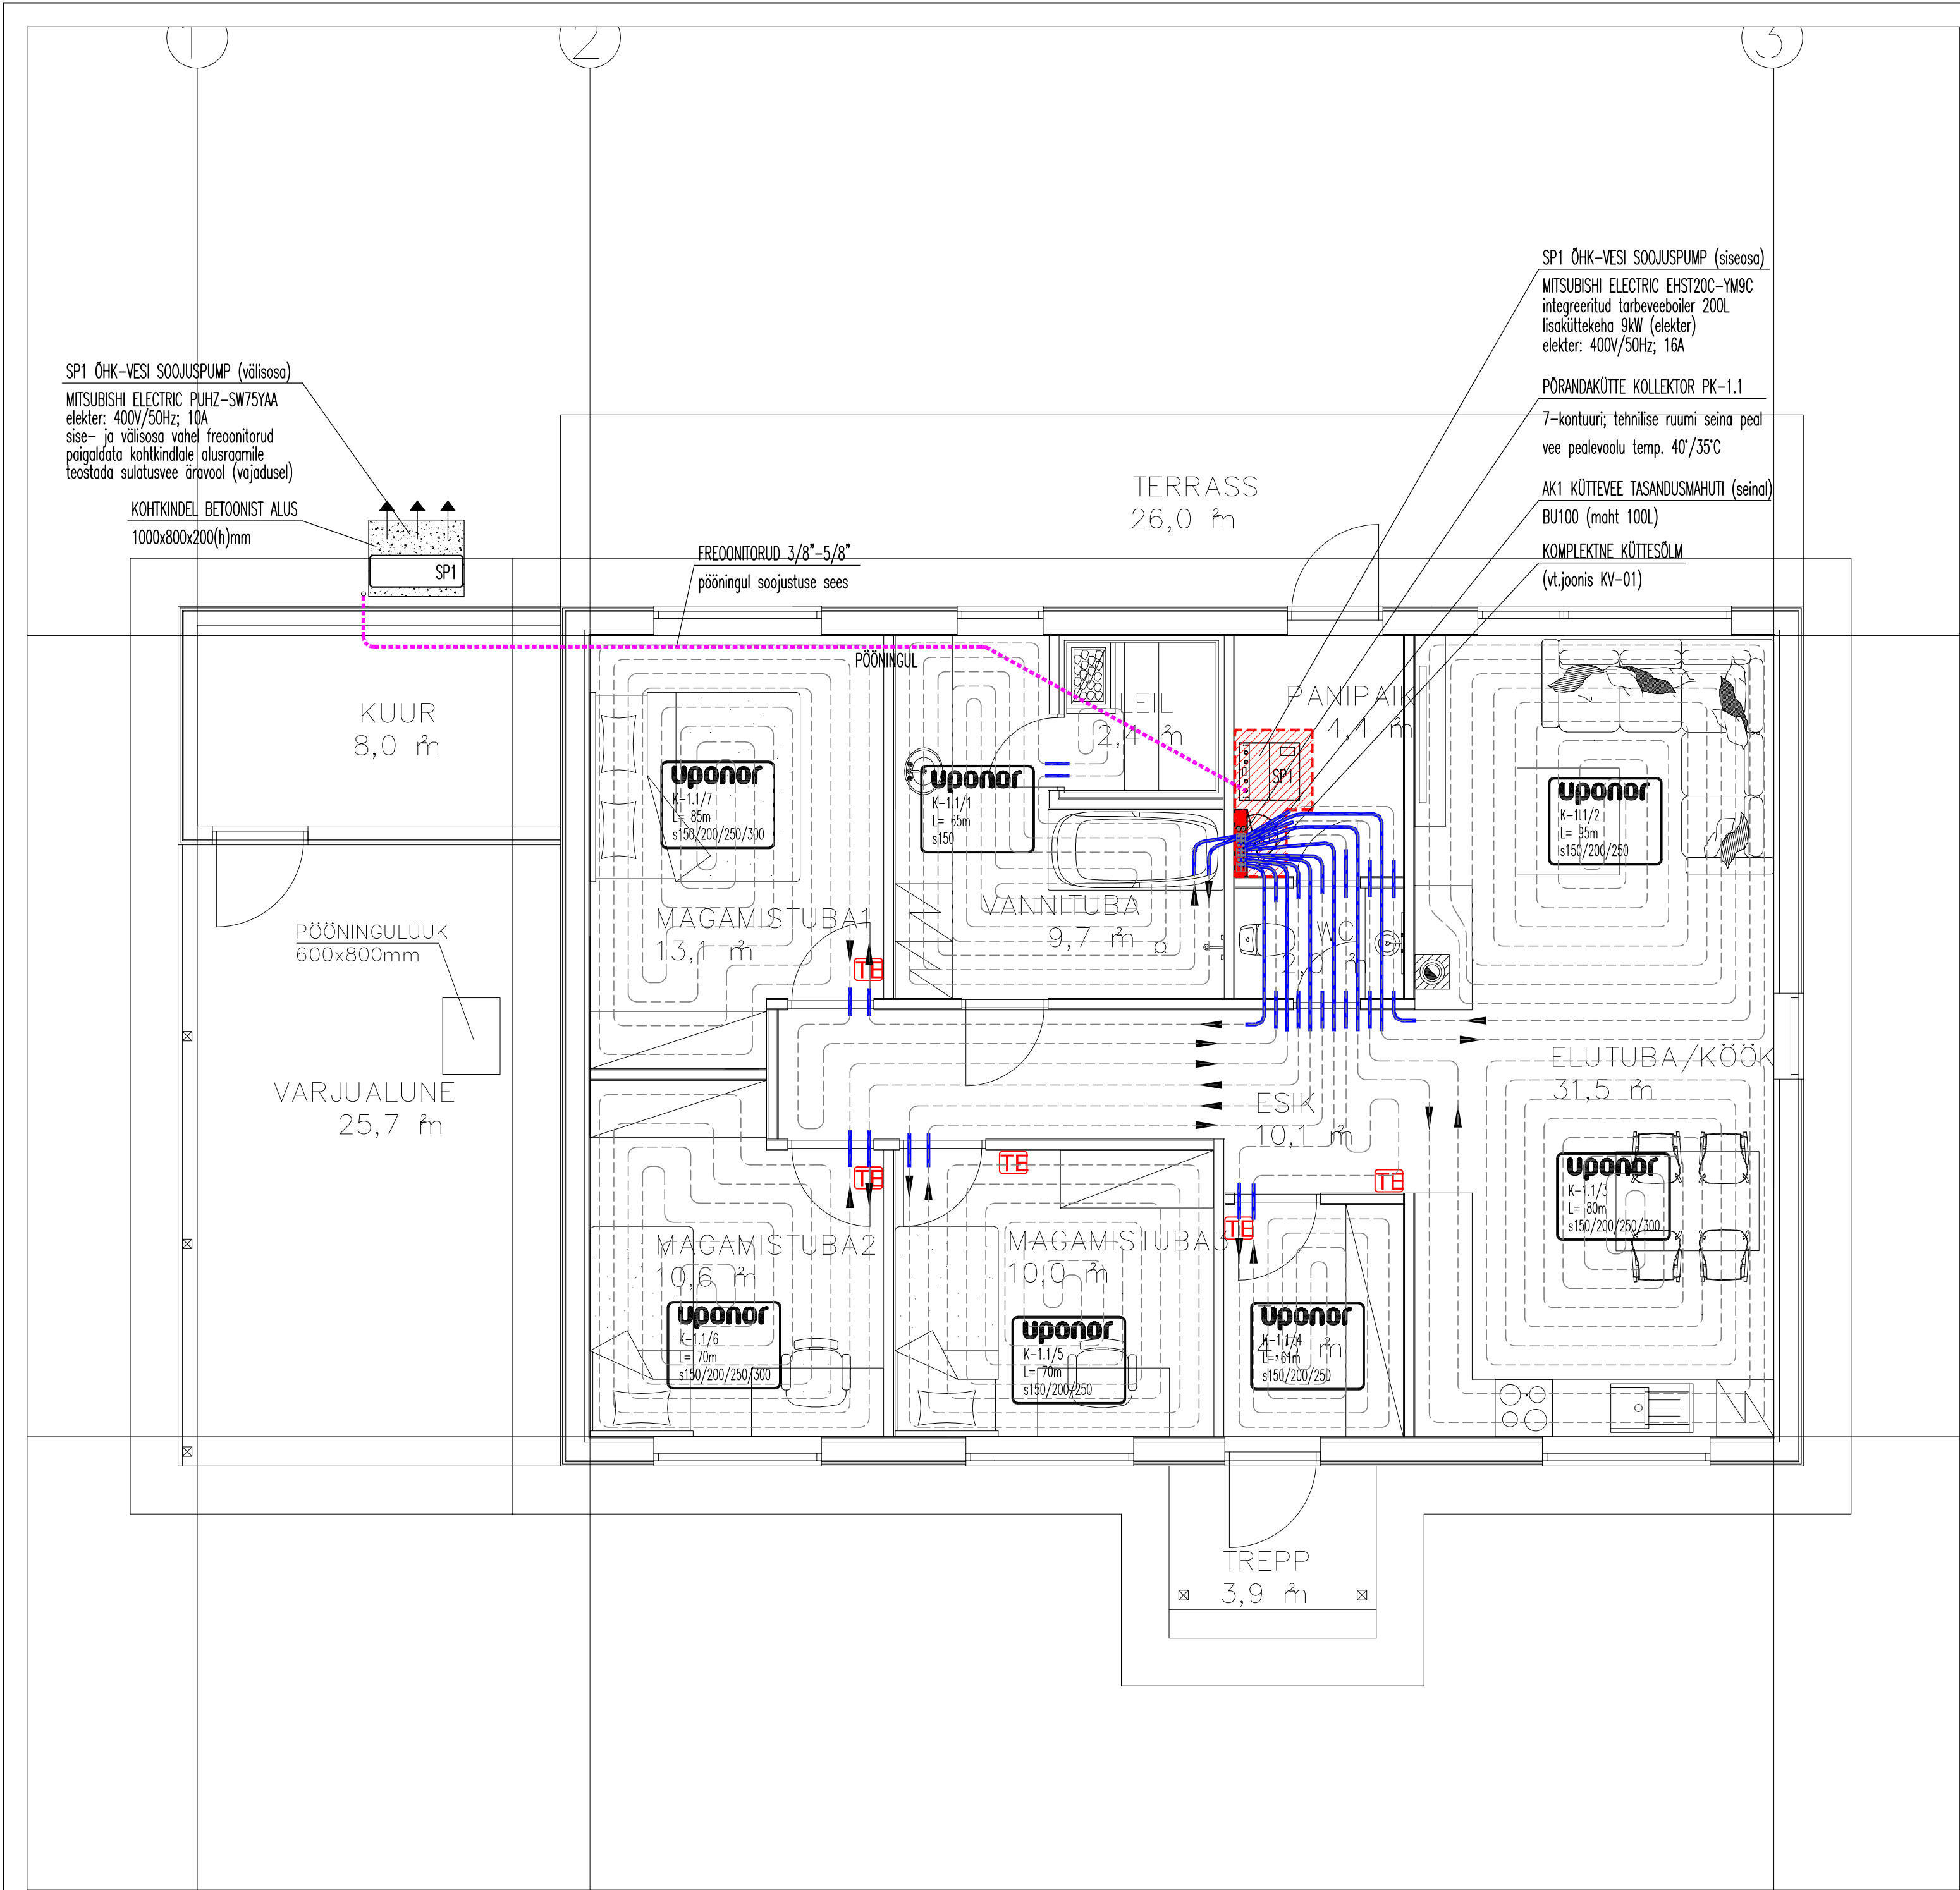

KÜTTE MÄRKUSED:

- Põrandakütte paigaldada 20x2.0 torust (nt. UPONOR PE-Xa) vastavalt joonistele.
- Põrandakütte torustik paigaldada sammuga 150 (vähemalt 4 esimest toru) kuni 250mm, märgades ruumides sammuga 150mm, hoone keskel sammuga 200–250mm. Garderoobis ja mööbli all 300mm.
- Jälgida, et põrandakütte torustik ei satuks WC poti kruvide alla.
- Kõikide ruumide temperatuuri reguleeritakse ruumitermostaatidega, väljaarvatud dushiruumid. Dushiruumide temperatuuri reguleeritakse soojuspumbaga ja suvel kütab soojuspump ainult dushiruumide põrandaid (mugavusküte).
- Ruumitermostaadid paigaldada põrandast 1.5m kõrgusele. Põrandakütte ruumitermostaatide tüüp/mark täpsustada elektriosa projektis.
- Põrandakütte ruumitermostaatide ja ajamite vaheline kaabeldus lahendatakse eraldi elektriosa projektis.
- Igale kollektorile tuua toide 230V, 3x1.5mm² kaabel (täpsustada elektriosa projektis).
- Kollektorid paigaldada terasplekist suletavatesse kappidesse, mis paigaldatakse seinale või süvistatakse seina sisse.
- Kollektoritele peab olema tagatud vaba juurdepääs teenindamiseks.
- Küttesõlmest viia igasse kollektorisse pöörand soojustuse sees kaitsehülssis magistraaltoru AL-PEX 32x3.0 (nt. UPONOR).
- Mahukahanemisvõrkudest, toridest ja uste alt läbimineku teostada kaitsehülssis.
- Küttetorustiku paigaldamisel arvestada teiste eriosadega.
- Küttesüsteemi maksimaalsed vee parameetrid on arvestatud 40/35°C.
- Tarbevett toodetakse õhk-vee soojuspumbaga SP1 (integreeritud 200L boiler).
- Seadmete paigutamisel tehnilisse ruumi arvestada ka teiste eriosade seadmete ja torudega.
- Tehnilisse ruumi näha ette põrandatrapp.
- Peale küttetorustiku paigaldamist esitab tööde teostaja peatoovõtjale küttetorustike teostusjoonised, vältimaks küttetorude vigastamist kergevaheseinte ehitamisel.

OBJEKT: ERAMU Vahi küla, Harku vald, Harjumaa		
JOONIS: PÕHIKORRUSE KÜTTE PLAAN		
JOONISE TÄHIS:	MÕÕTKAVA: 1:50	KUUPÄEV: