


В кухонном помещении
остановить все внешние
электрические розетки.

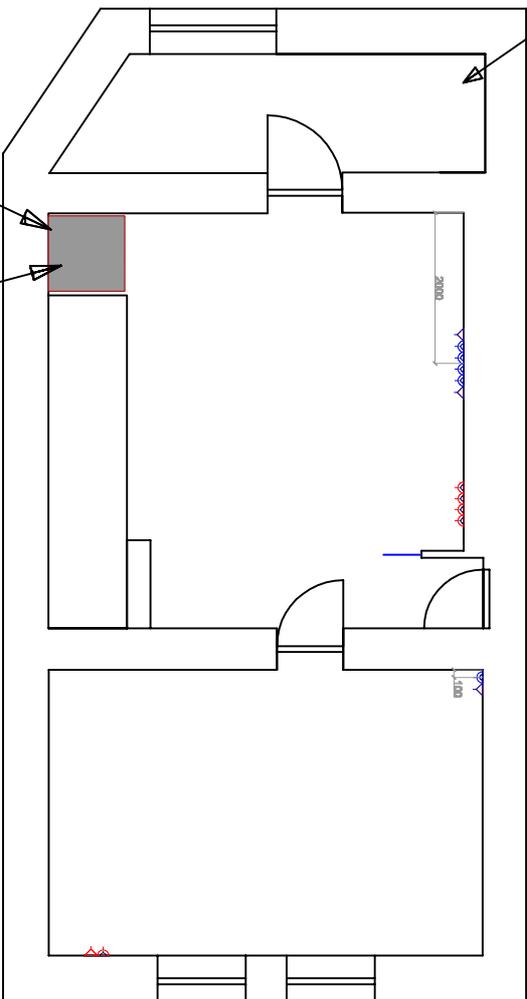

Компьютерный шкаф компьютерной и телефонной сети; интернетные и телефонные входы и провода компьютерной и телефонной сети провести в это место, оставив свободные концы длиной 2 метра.

Демонтировать имеющиеся на стенах светильники (лампы)

- Демонтировать розетки для котла и телефона.
- Установить розетки для котла и интернета.
- Установить электрические розетки (220V).
- Температурная розетка телефонной и компьютерной сети, уровень проводки ниже уровня в компьютерном шкафу.
- Установить элект. розетку (220V) 14-40амп.
- Установить розетку для телефонной и компьютерной сети, 14 - 30А амп.

		Дать выдать "чек" за работу по установке шкафа	
		Три выдать электр-компьютерной сети на указанной стене	
ТР.	Установить датчики дыма	2007 11 08	ТАБЛ 2АУС