


VEEMKUDU_LINE THIRUPJONNIS

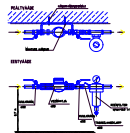

Häkkused:

1. Veemöödusõlm monteerida terastorudest;
2. Veemöödus kandur maendada;
3. Veemöödus monteerida sirgete torudega vahetult

- enne mooturit 100mm (5xD)
- peale mooturit 40mm (2xD)

