
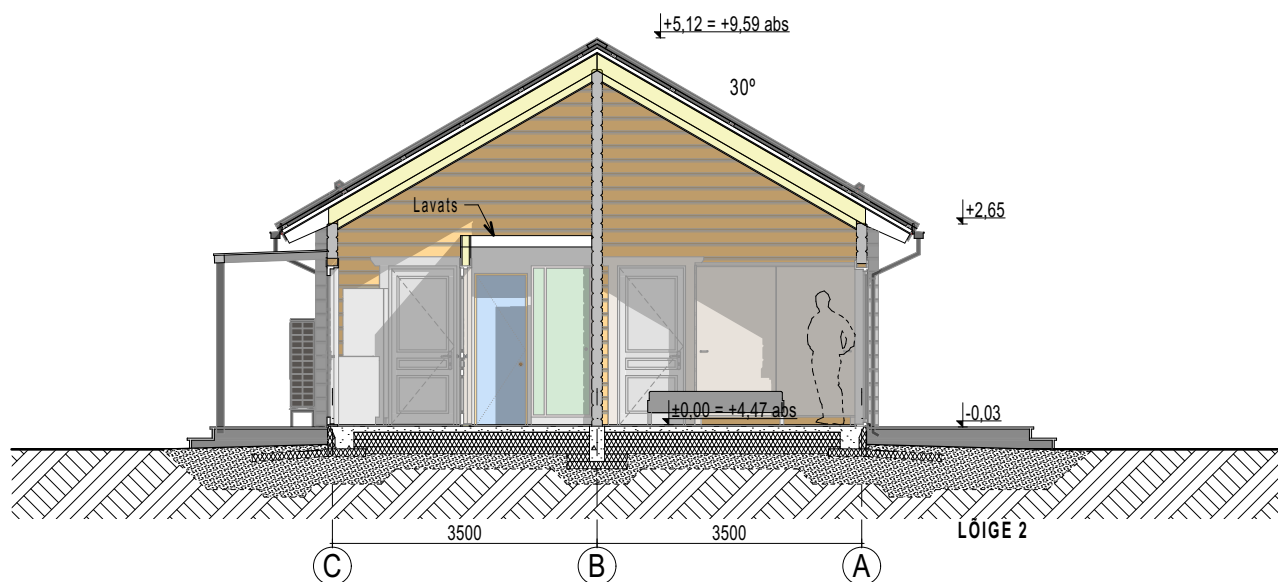


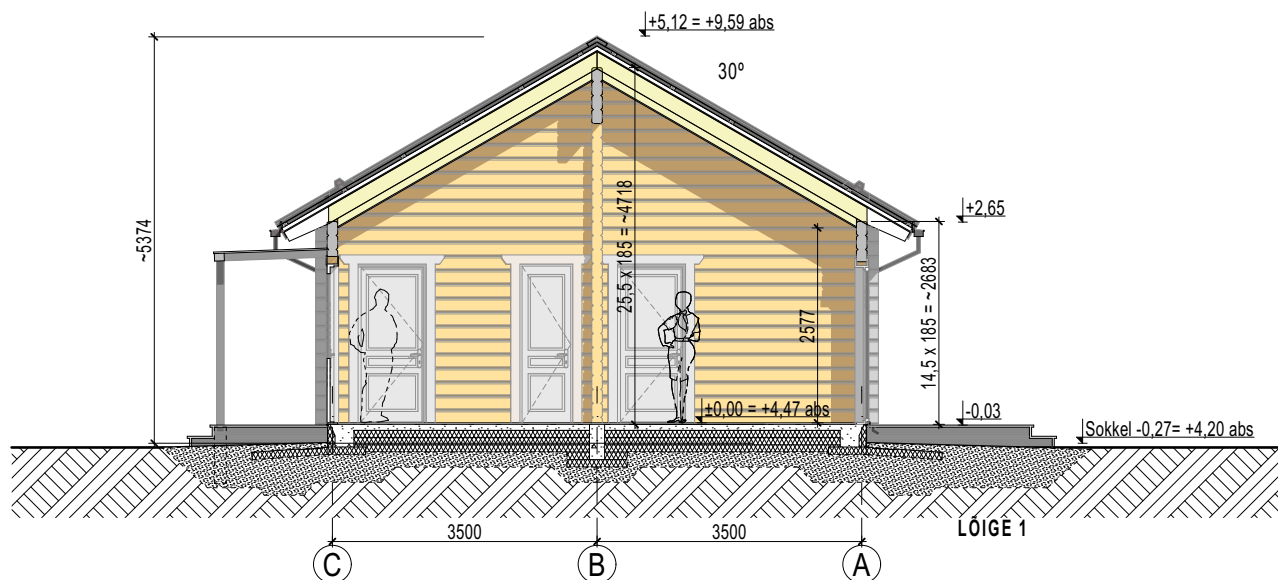

TÖÖVERSION. MITTE KASUTADA EHTAMISEKS!!!

Märkused:

1. Puuduvad geoloogilised uuringud.
2. Tegemist pole tööjoonisega vaid väljapakutud põhimõttelise lahendusega.
Vundamendi lõplik konstruktsioon ja rajamissügavus lahendada vastavalt konstruktiivsele projektile.
3. Kõik mõõdud täpsustada kohapeal ning vajadusel korrigeerida vastavalt olukorrale.
4. Enne avatäidete ja muude konstruktsioonide valmistamist kontrollida avade ja karkassi tegelikke mõõtmeid.
5. Lõigetel pole näidatud terrassi astmete aluseid vundamente.
6. Hoone õhutiheduse saavutamiseks tuleb avatäidete paigaldamisel avatäite lengi ja seina vaheline soojustatud vuuk teipida.
Muude tarindite liidete tihendamisel tuleb samuti kasutada mastiksit või teipe.
7. Tagada katuseharja piisav ventileerimine ja võimalusel varustada katus alarõhu-tuulutuskorstnaga.
8. Toodete ja materjalide paigaldamisel tuleb jälgida materjalide tootjate ja tarnijate paigaldusjuhiseid ja soovitusi.
9. Absoluutsed kõrgused on antud EH2000 süsteemis.