


VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE PLAAN ANTRESOOLKORRUS

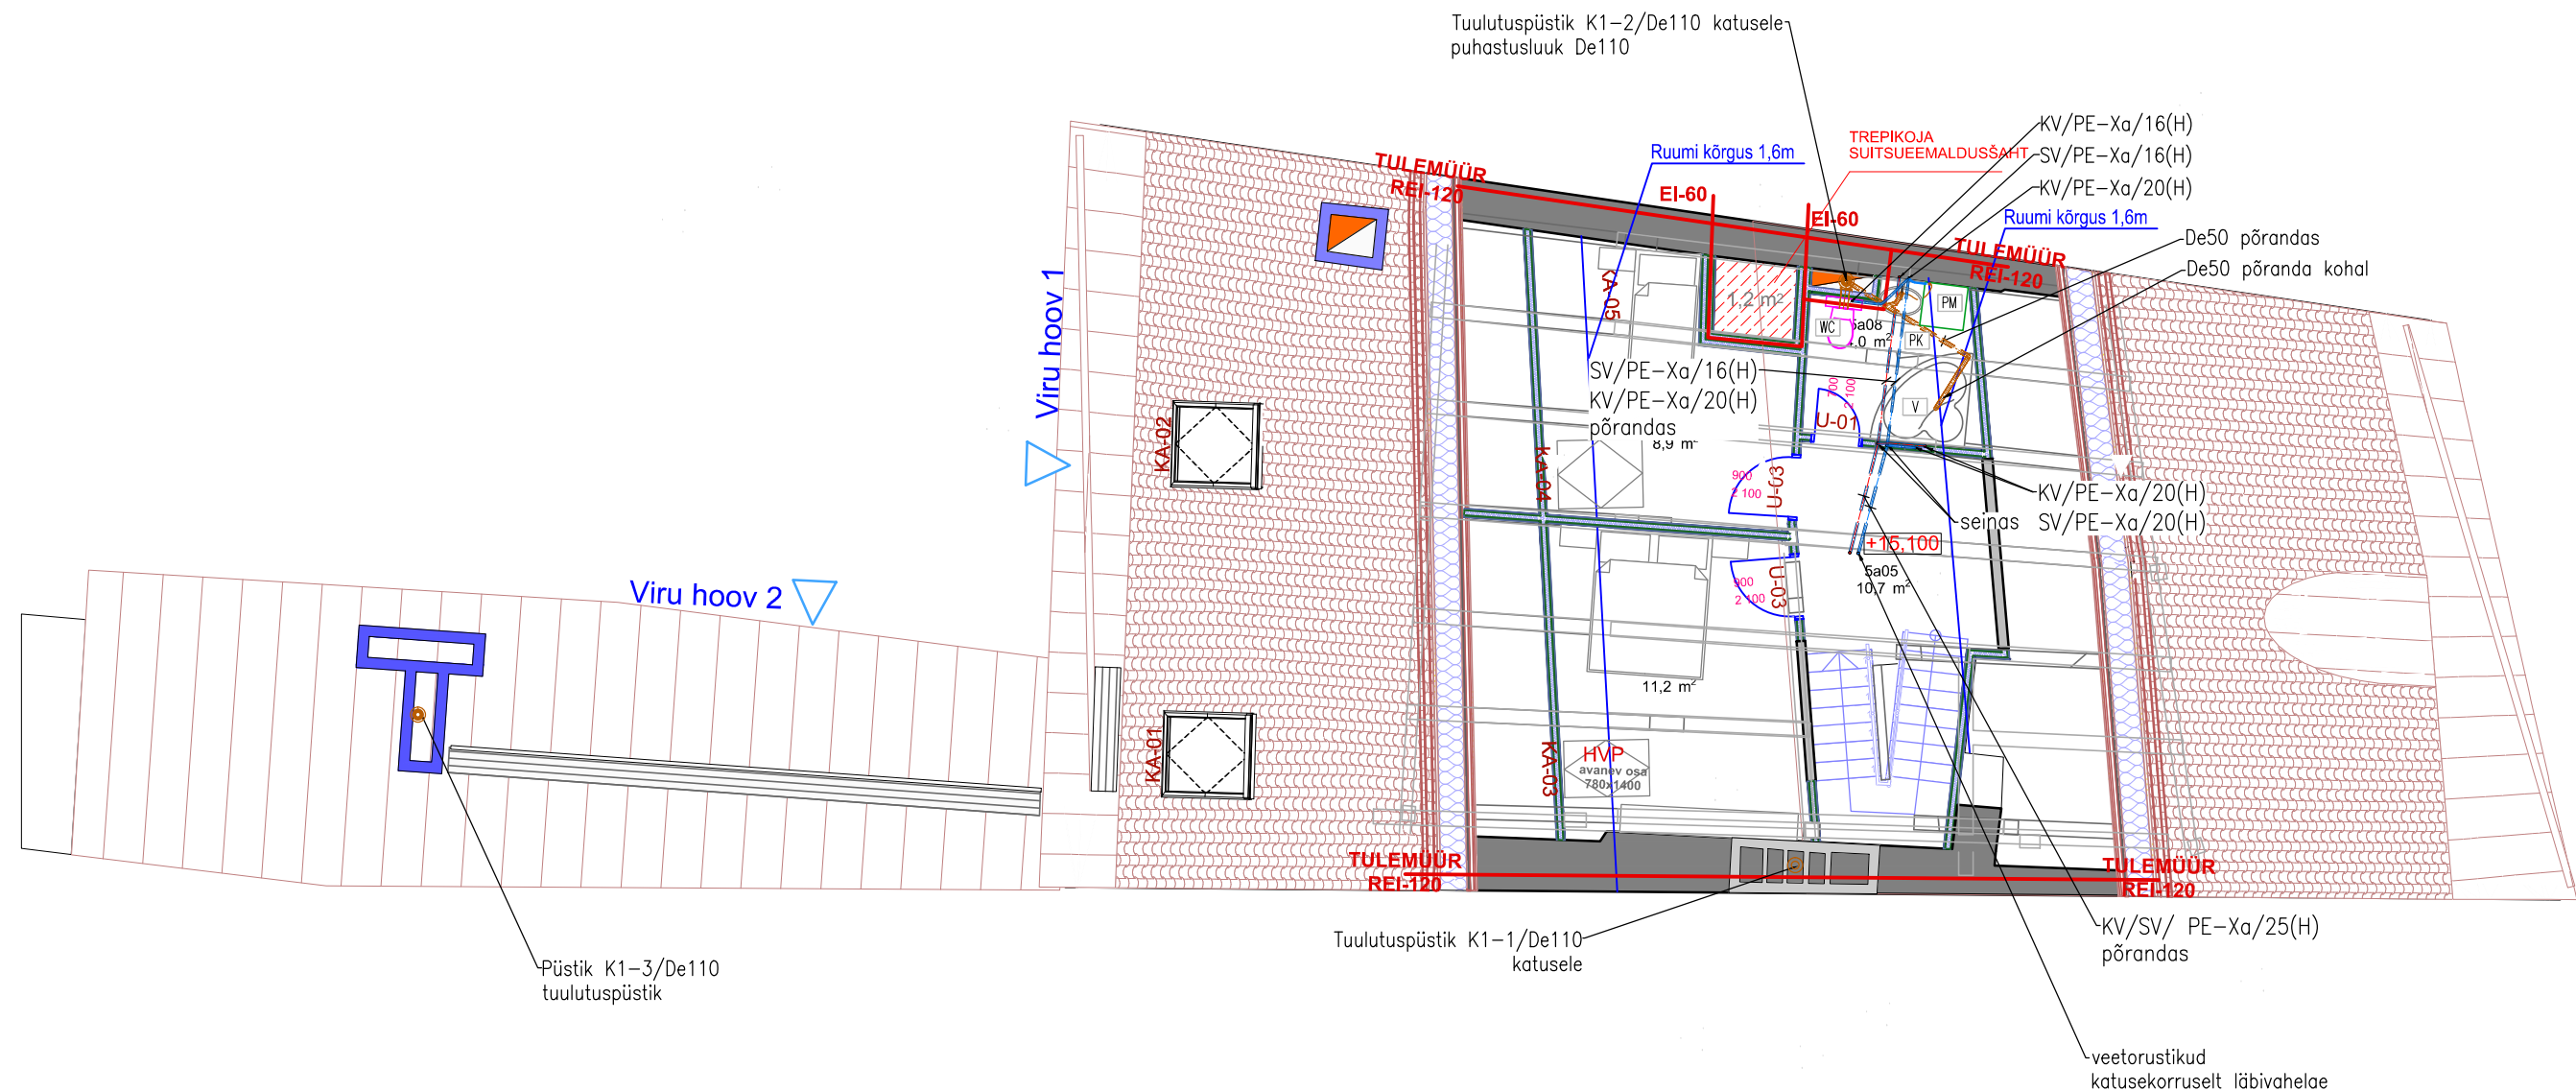

MÄRKUSED

Olemasoleva hoone $\pm 0.00 = 7.17$.
Ehitus- montaažtööde tegemisel järgida kehtivaid norme, valmistajatehase juhiseid.
Kanalisatsioonitorustike kõrgusmärgid antud toru alla, veetorustikel toru telge.
Veetorustike seadmete ühendustorud PE-Xa 16x2 hülsis 25/20mm, Pe-Xa 20x2,8 hülsis 28/23 jaotustorud põrand/seina konstruktsiooni sees/riplae taga/lae all MLC De16...32mm. Külma vee jaotustorud isoleeritud alumiiniumkattega mineraalvilla torukooriga s=20, sooja vee jaotustorud isoleeritud mineraalvilla torukooriga s=40mm.
Torud ja seadmed tuleb monteerida nii, et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja tarindi vahele jääks vähemalt 40 mm vahe.
Kõikide sanitaarseadmete ette paigaldada ühendustoru läbimõõduga sulgeseade.
Kanalisatsioonipistikud isoleerida 50 mm paksuse alumiiniumfoolium kattega kivivillast toruisolatsiooni koorigutega (tihedus ≥ 100 kg/m³). Kanalisatsioonipistik varustada puhastusluugiga, 1,2m põrandapinnast.
Läbi katuse viidavad kanalisatsiooni tuulutuspistikud viia katuse pinnast vähemalt 0,7m kõrgemale. Tuulutuspistik lõpetada tuulutusotsikuga.
Plasttorude läbiviigud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkkemähistega või torule kuni $\varnothing 40$ mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.
Torustike toed paigaldada vastavalt normidele ja tootja tehnilistele juhenditele. Paralleelselt kulgevad torud kinnitada samas kohas. Torude kinnitamisel arvestada torude soojuspaisumisega, vajadusel kasutada liugtugedega paindpõlvesid.
Hoone peakilbist paigaldada projekteeritud veetoruga samas trasseeringus potentsiaaliühtlustusjuht $m1 \times 16mm^2$, millise kaudu maandada torustikud, sanitaarseadmed ja armatuur.
Olemasolevate torustike ühendused projekteeritud torustikega paigaldada koha järgi. Olemasolevate torustike täpne paiknemine täpsustada ehitustööde käigus.

TINGMÄRGID

</