
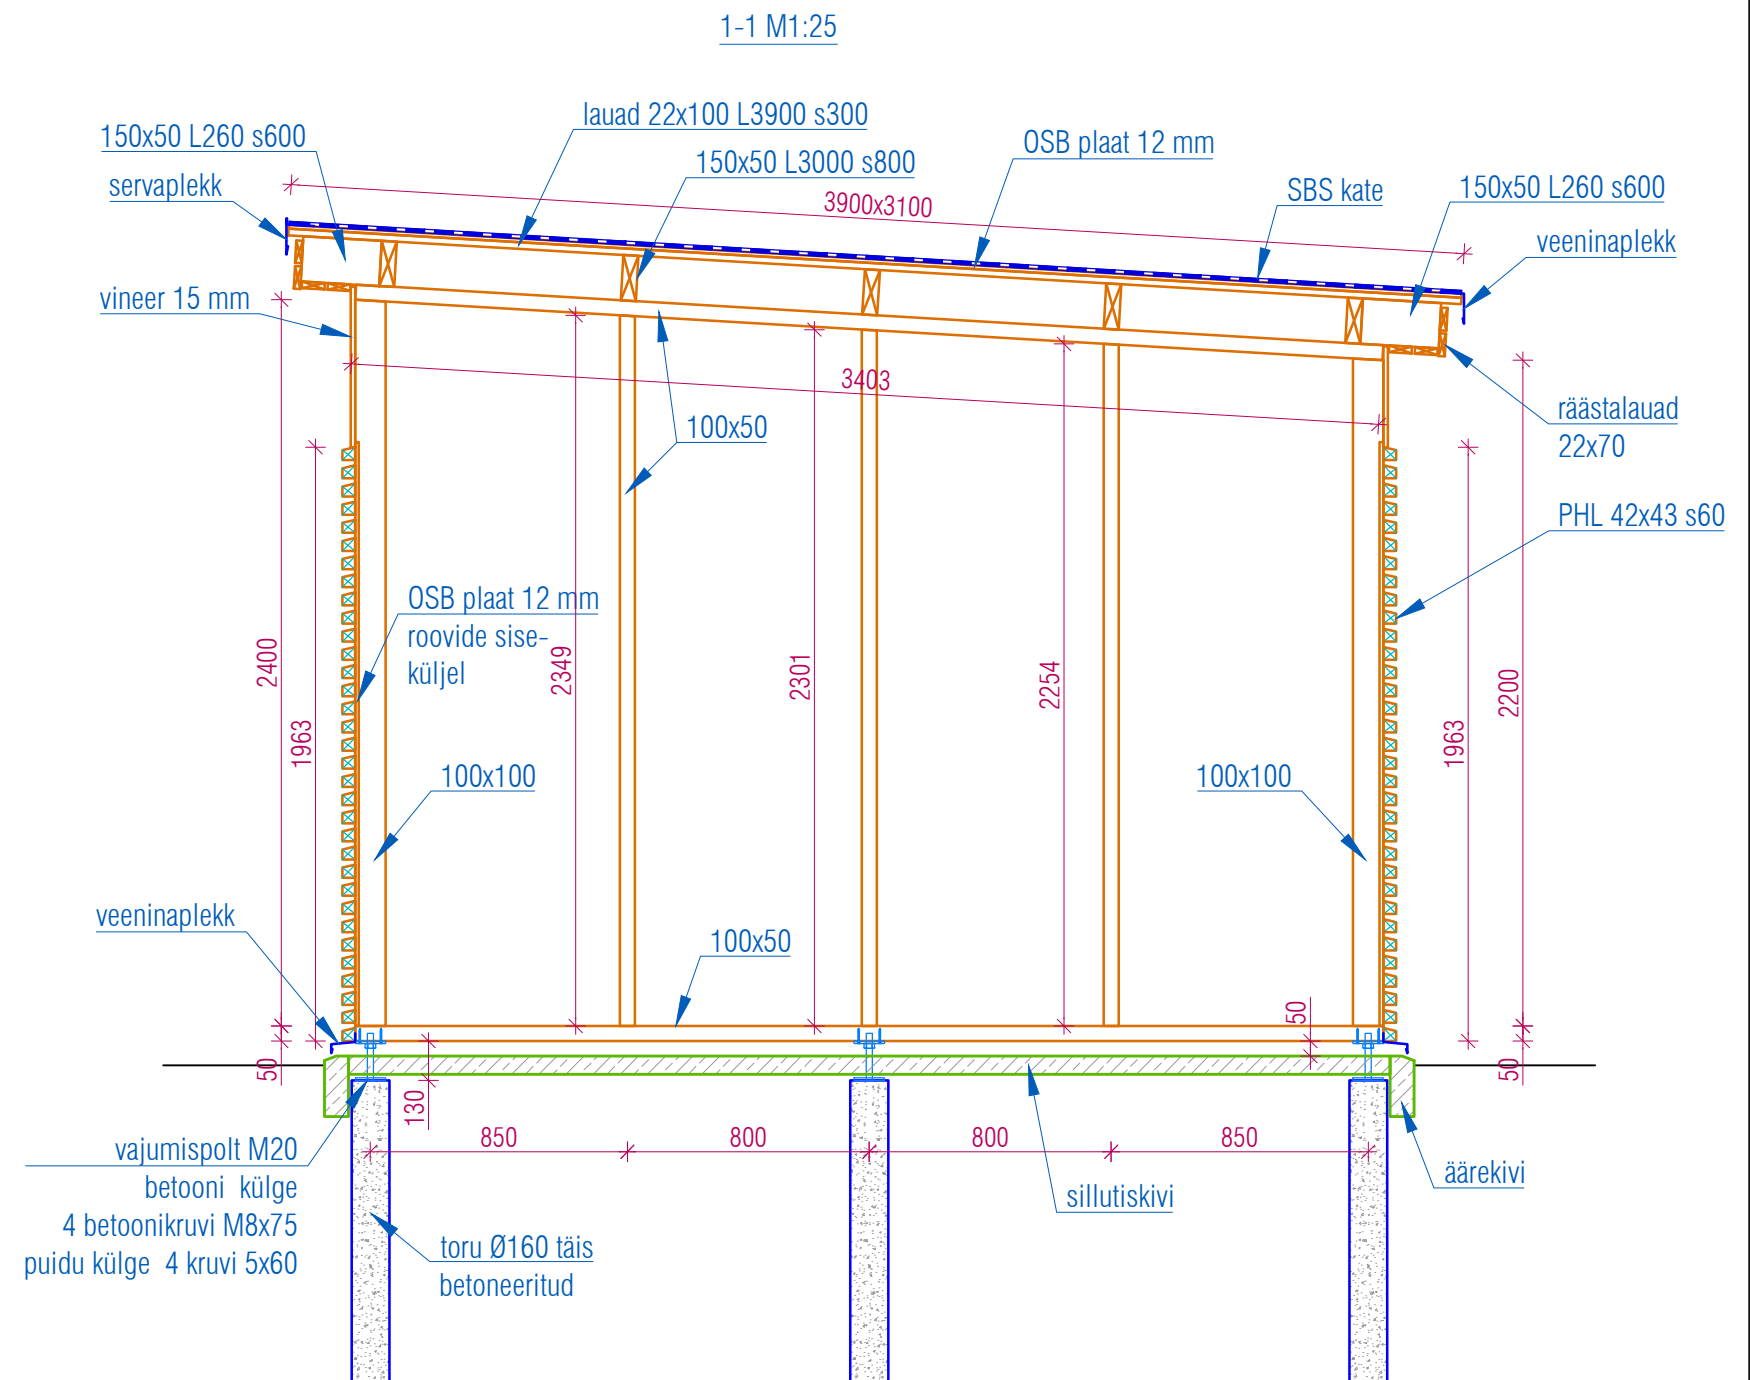


KUURI KARKASSI PLAAN M1:25

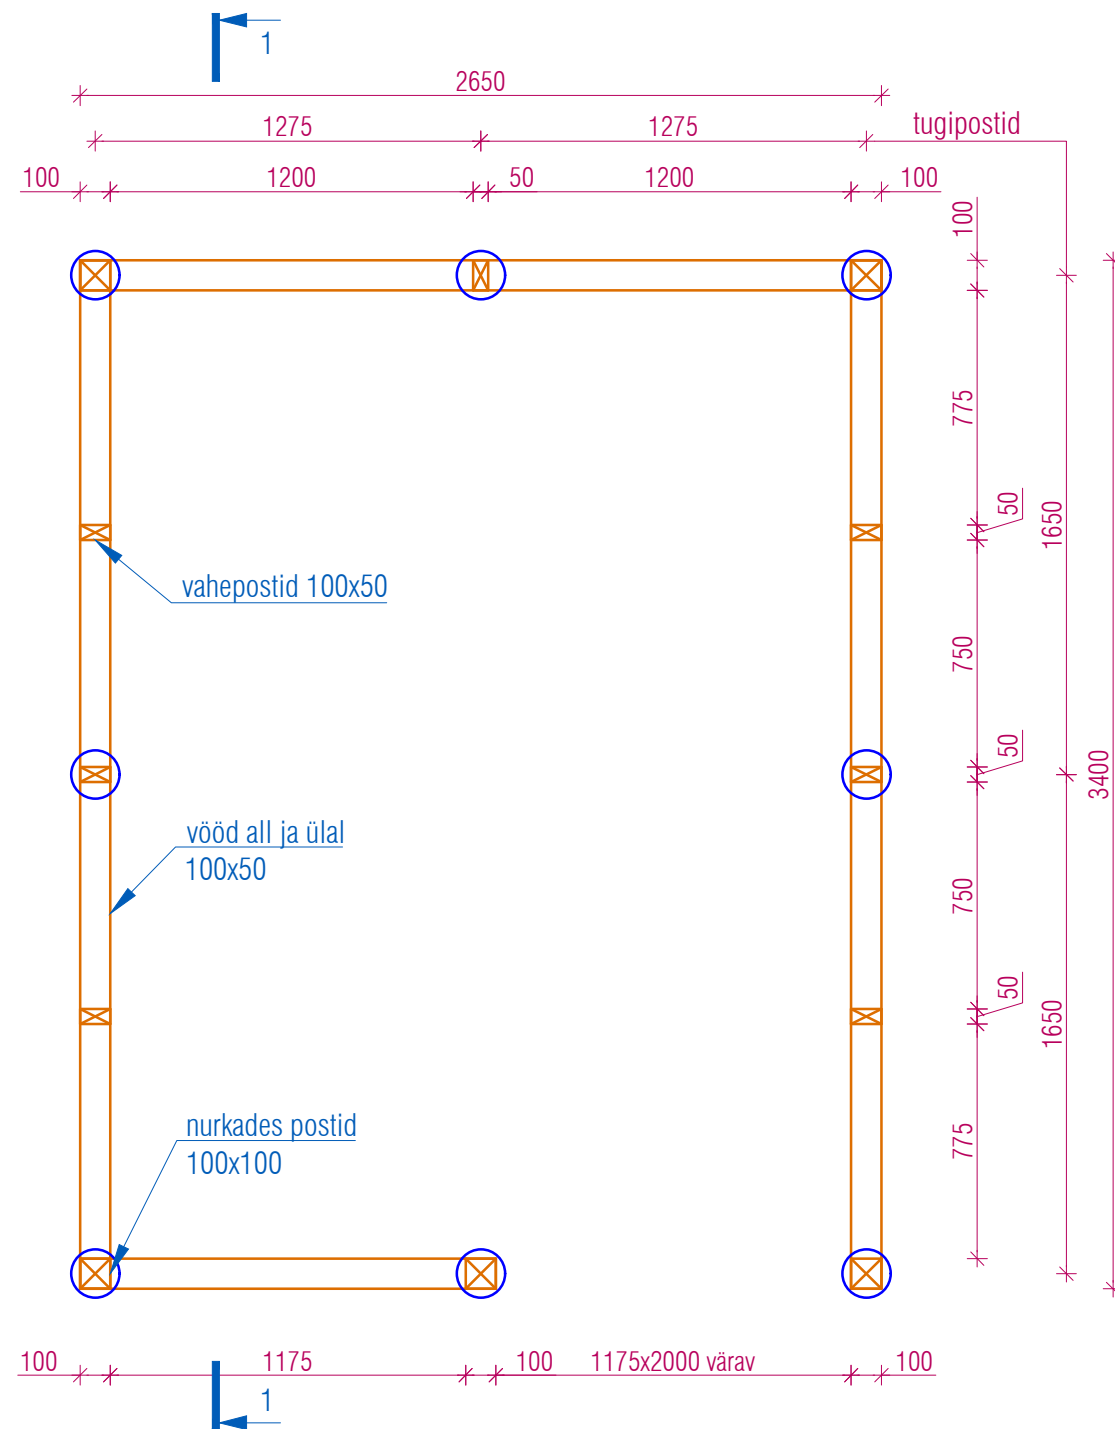

MÄRKUSED:

1. Kuuri kõrguslik paiknemine täpsustada peale tagasitäite tegemist.
2. Puitprofiilid katta puidukaitsevahendiga.
3. Puitprofiilid värvida vastavalt arh. osale.
4. Kõik kinnitusvahendid kuumtsingitud, C3.