


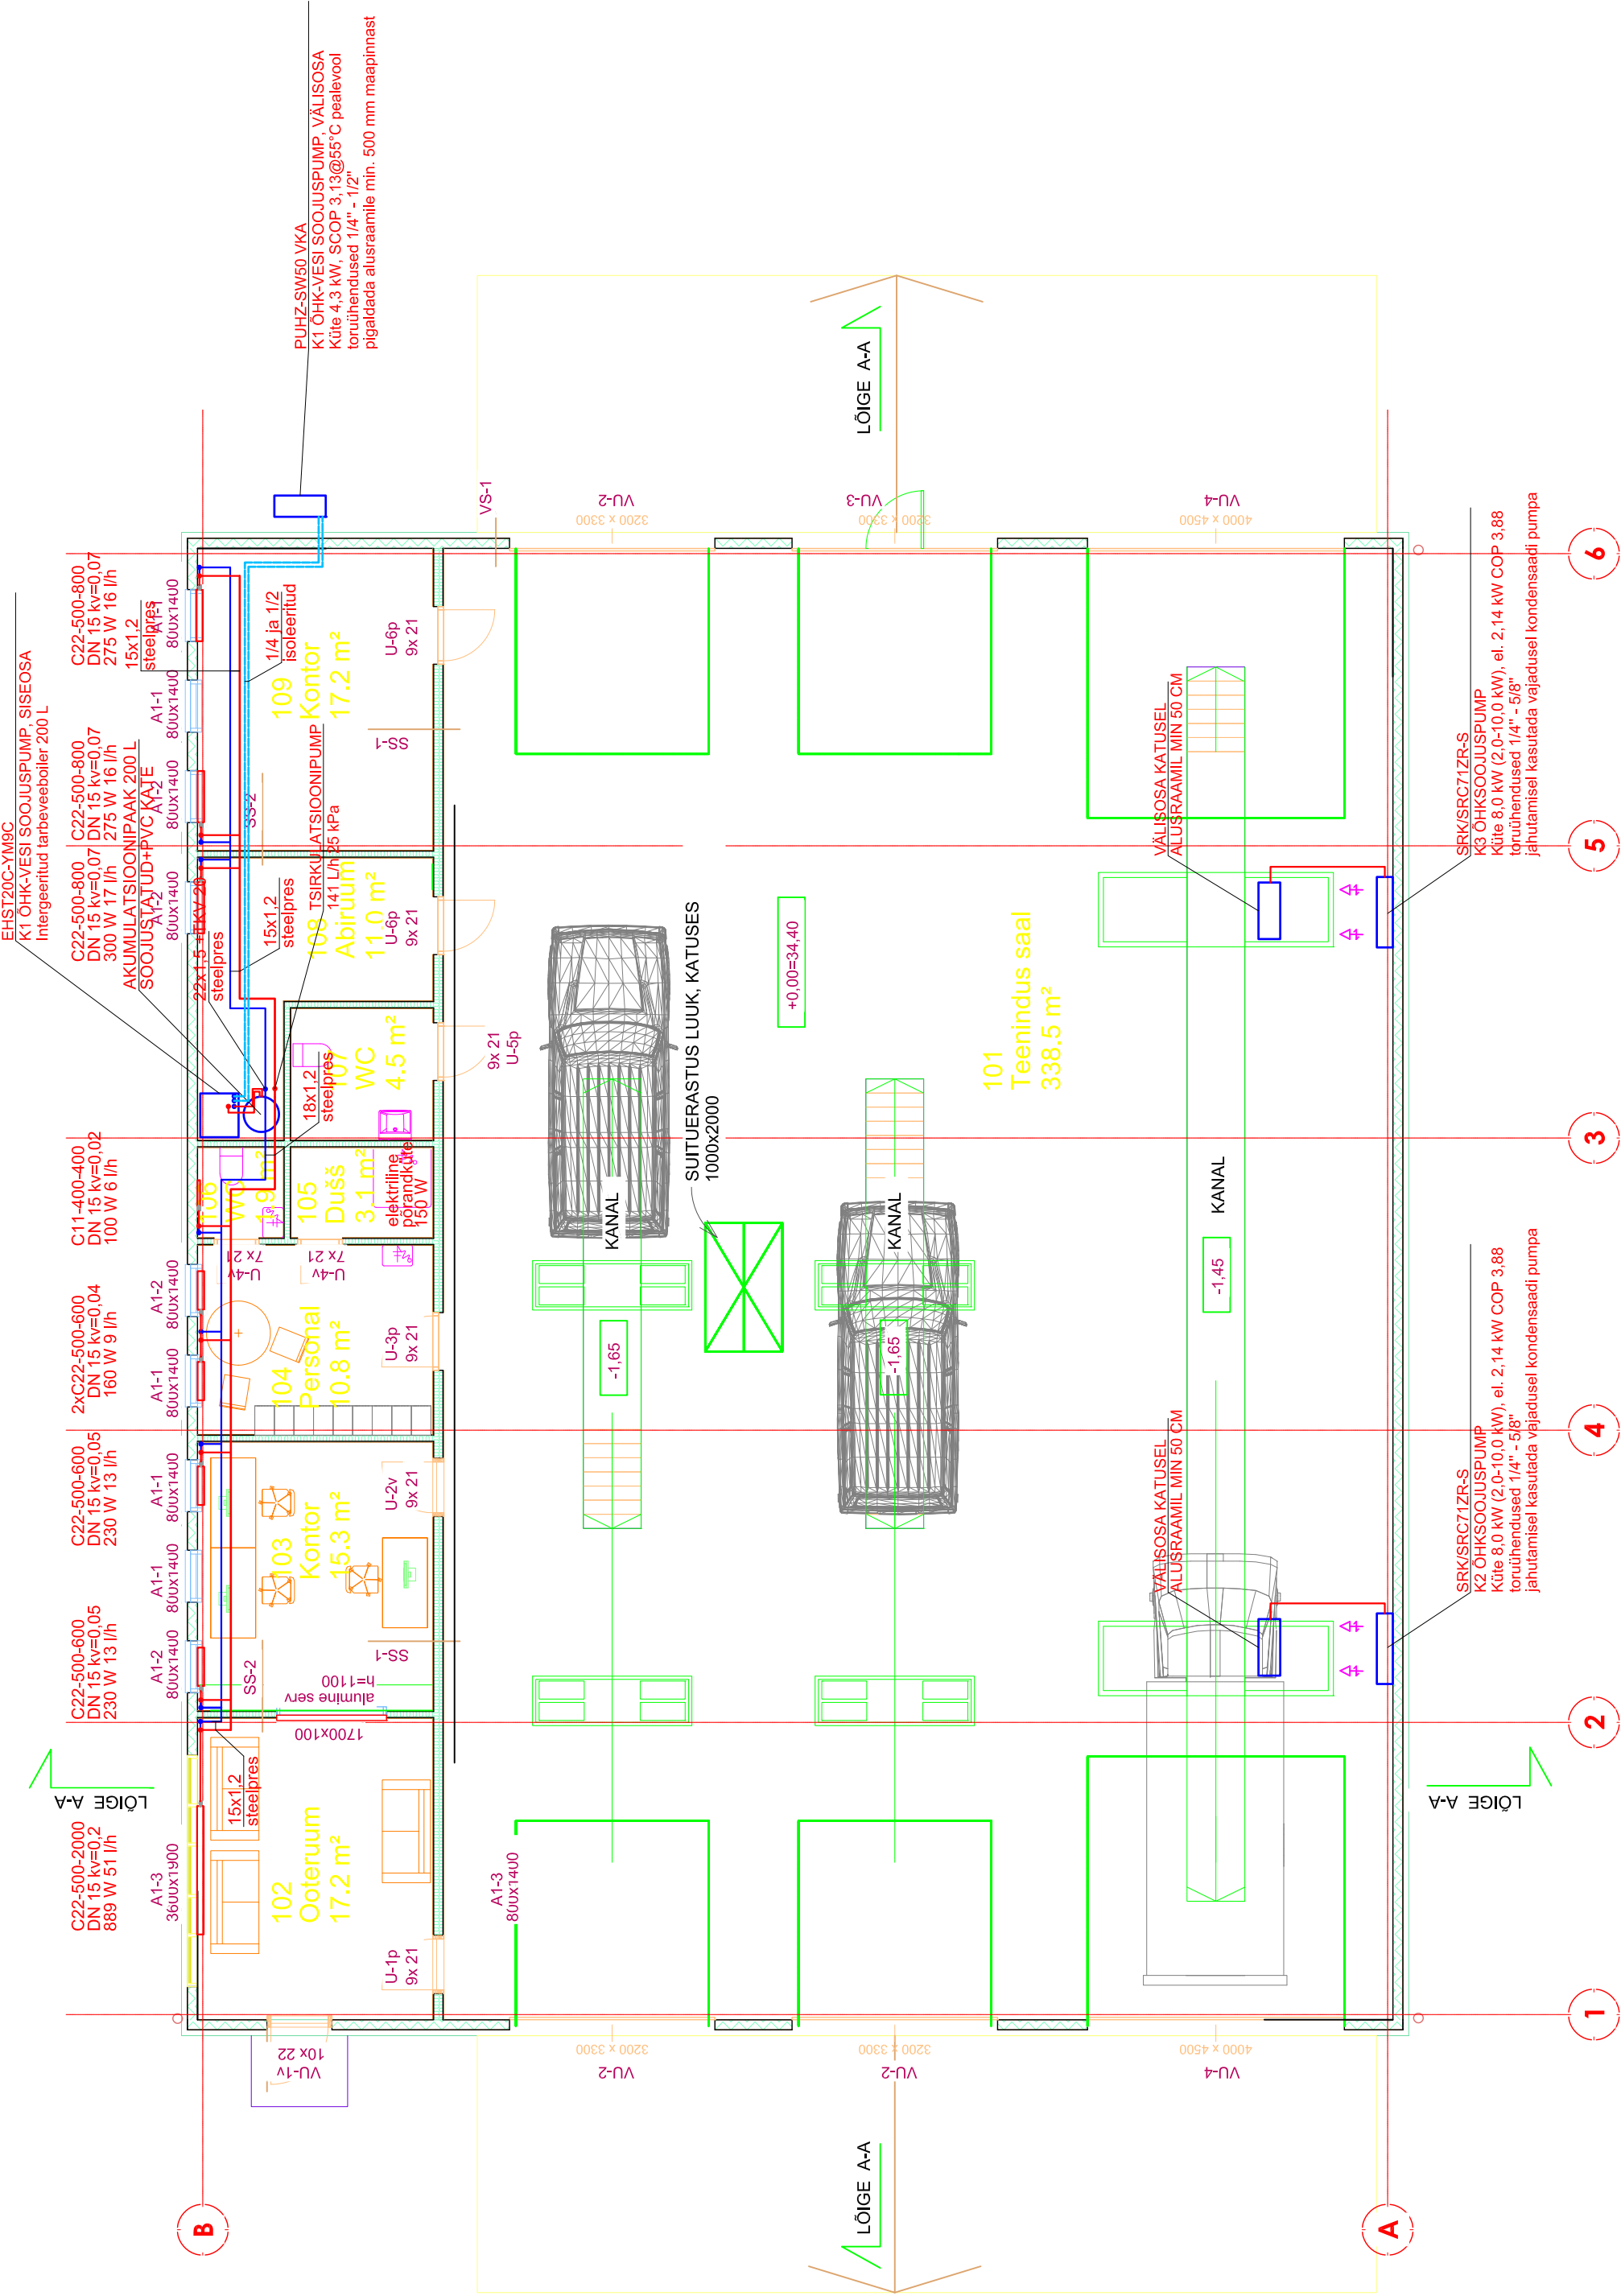


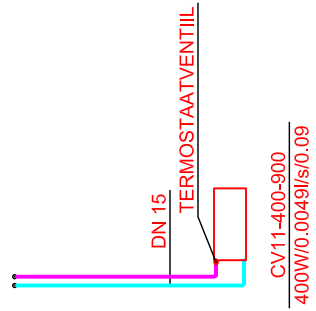

RADIAATORI ÜHENDUSSKEEM

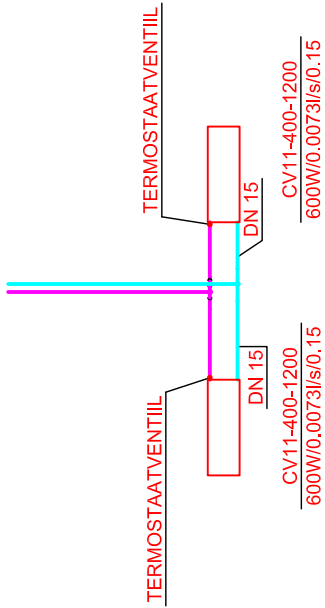

TINGMÄRGID

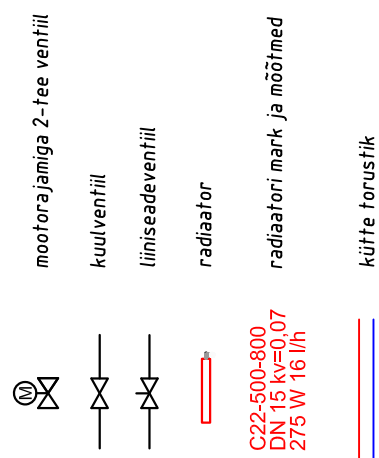

#### MÄRKUSED

1. Radiaatorid kinnitatakse konsolidega seina külge.
2. Radiaatorite alumise serva min. kõrgus põrandast on 100 mm.
3. Kütetorud, mis läbib seinu ja vahetagesid, paigaldada hülsidesse.
4. Torustike kõrgematasse kohtaadesse paigaldada automaatsed õhuarastusventiilid.
5. Tuletõkkeseptsioonidest läbiminevad torustikud tihendada tuldõkestava materjaliga.
6. Süsteemi tühjenduse ja läbipesmise ventiilid paigaldada soojuksõlme.
7. Süsteemi tühjenduse ventiilid paigaldada magistraaltorudele.
8. Magistraaltorudele peab olema antud kalde tühjendusarmatuuri suunas min. i=0,002.