


1 LÖIGE B-B
AR-5-01 1 : 50

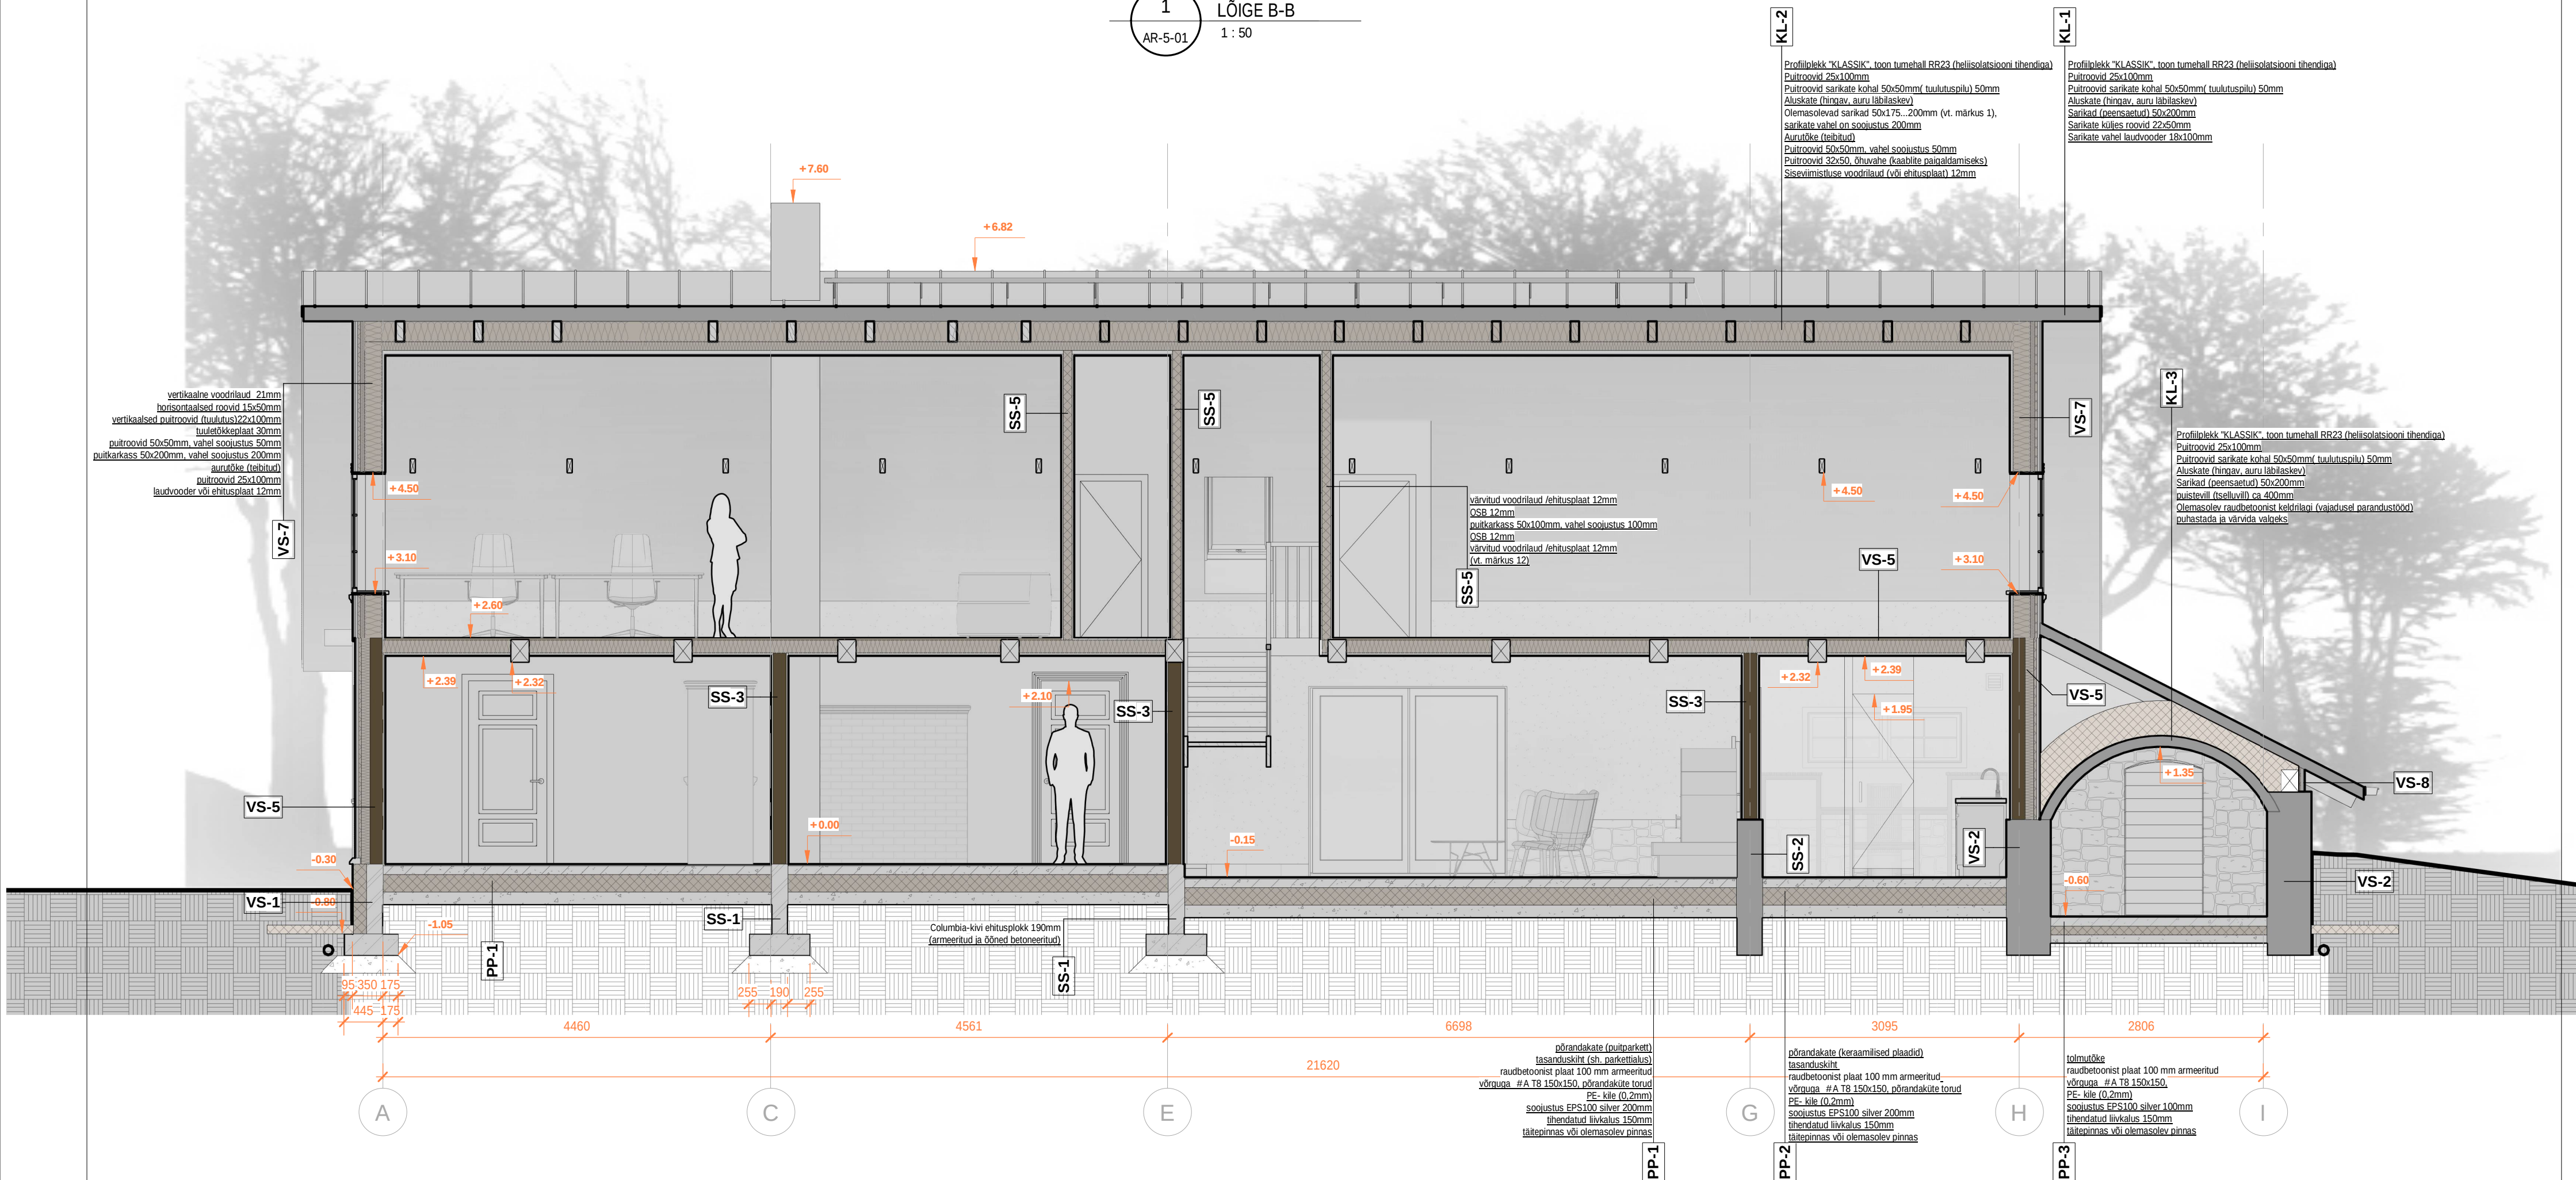

MÄRKUSED:

- 1. Joonist käsitleda kõiki arhitektuurse osa jooniste, seletuskirja ja spetsifikatsiooniandega;
- 2. Käimakele tagajärjel vajadusel vundamenti on eriaegadelt tule- ja betooniga edulult parandatud. Parandustööde käigus on vundament kaotanud dekoratiivsuse. Madalam vundamenti osa asendatakse täielikult uue Columbia-kivist vundamendiga. Kõrgemale vundamenti osade asendamine otsustada konstruktsioonide avamisel. Vt. ka joonis AR-5-1 vundamendiplaan;
- 3. Katusel kasutada tootjapoolset tulekindlust (putukavõrgud, serva/harja tihendusband, katuseharja, harjatooja ja serva detailid ning kimmutusarvikiud);
- 4. Trapide juures põrandakõrgusmärk -0,04;
- 5. Põrandaplaat eraldataks sisetest 10mm vuugiga. Vuuk täidetakse polüüstriitõrba ning pealt täidetaks 15mm sügavusest elastse massiga;
- 6. Tardinõel krikkedest ja U-ruudu varda seletusiin;
- 7. Tardinõel krikkedest vt. ka joonis AR-6-05;
- 8. Olemasolevad sarkid on ca 1700mm sammuga, tähendab sarkide vahelist summa 50x200mm puitsarkidega. Olemasolevatele sarkidele lisada koha järgi puuidust roovid, et sarkid oleksid ühe tasapinnas;
- 9. Olemasolevad rähmed laetud ca 1500- 1700mm sammuga, tähendab laetelade sammude tulelagede. Uued talad, soojus- ja leevimistis jäävad olemasolevate talade vahele. Olemasolevad laetlad puhastada ja viimistleda (jäävad esimese korruse rähmed nähtavale);
- 10. Katusekatted paigaldada olemasolevate sarkide järgi, vajadusel nihutada katusekannu asukohta sarkia järgi (olemasolevad sarkid mitte vekseldada);
- 11. Olemasolev palksein puhastada, pehknõud palki asendada uute palkidega või väiksema palknõu palki asuda eemaldaj ja plommid. Palkivahel tähendada takkuga. Ulatistuse kahjustuse korral või teatud seinasoosid asendada puidkarkass seinaga.
- 12. OSB + vundandi voodilaua või asendada 2x kipsplaadiga või püstlaud + lubikrohv või sõltuvalt ruumist niiskuskindlalt ehitusplaat + keramiilised plaadid, täpustatakse sisekujundusega või uutele käiguse käiguse; kikk tuuluse avad katta terasest putukavõrguga, hoone soki tuulutus avasse paigaldada metallist kaltsiprofiili hürte, rotte ja väikesemold laetud katseks
- 13. Aknad voodilauda tasa;
- 15. Fassaad tuulustindude ülevärvitavast metallist, värvi vastavalt asukohta fassaadipinnaaiga samas tooni;