


KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUSSKEEM.
TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI KASUTAMINE
(LUBATUD AINULT SUVISE VEEKASUTUSE KORRAL)

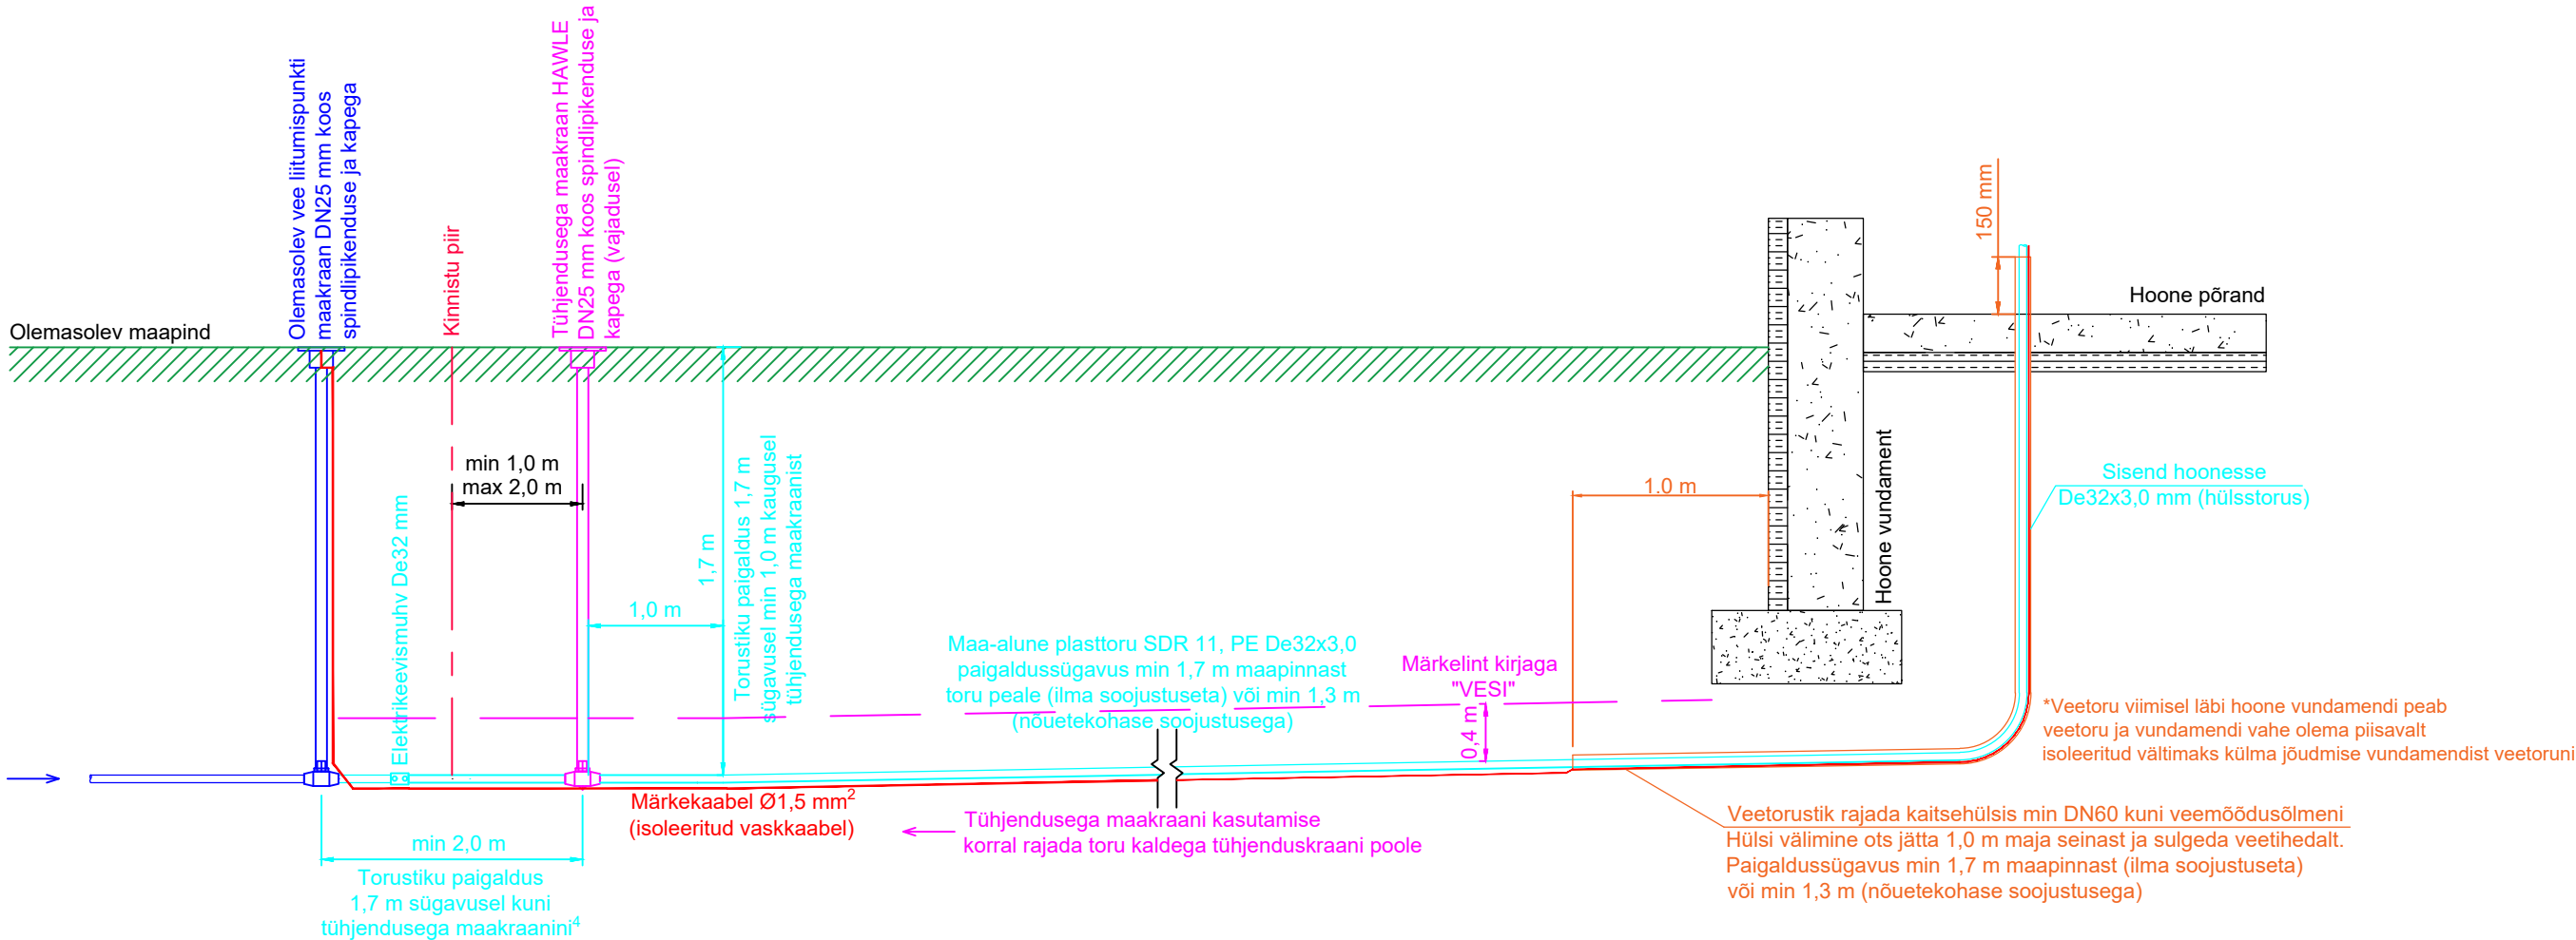

	AS Lahe Vesi vastutusala
	Kliendi vastutusala

Märkused:

1. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber. Vaata ka joonist „KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID”.
2. Tühjendusega maakraani paigalduskoha valikul arvestada kinnistu vertikaalplaneeringuga, et tagada veetorstiku tühjenemine.
3. Veetorstike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihead. Märkekaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval liitumispunkti maakraani kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga "Ettevaatust veetorstik".
4. Tühjendusega maakraani asukoht peab olema valitud nii, et hoone poolne veetorstik oleks isetühjenev.