



KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSSKEEMID

SURVETORUSTIKU (veetoru, kanalisatsiooni survetoru) SOOJUSTAMINE SÕIDUTEE/KÖNNITEE ALAL

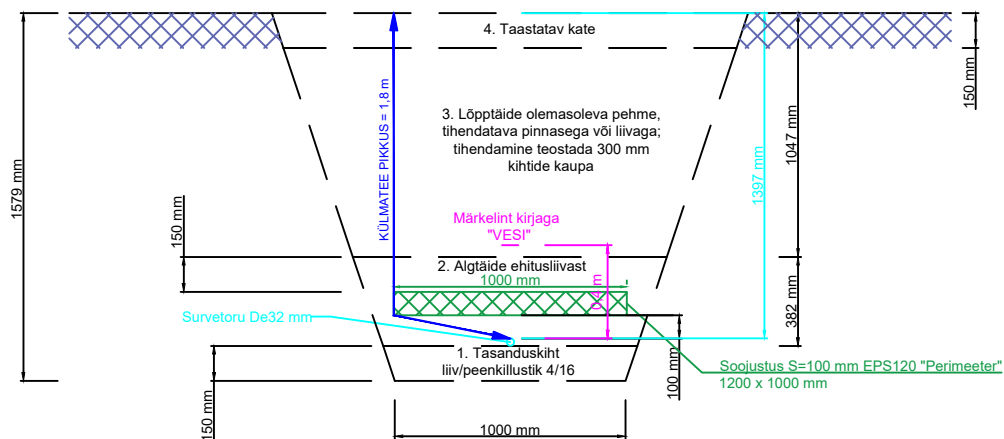

KINNISTU VABAVOOLSE TORUSTIKU (kanalisatsioon) SOOJUSTAMINE

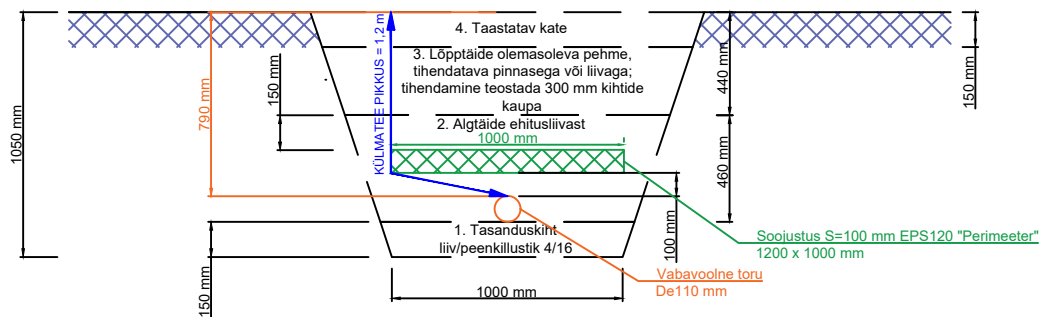

Märkused:

1. Küttekaablit ei tohi paigaldada torusse enne veemõõdusõlme/veemõõdukaevu.
2. Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber.
3. Soojustusplaadina kasutada min 100 mm paksust EPS120 "Perimeeter" või samaväärne toode.