


KINNISTU VEETORUSTIKU PAIGALDUSKEEM. TÜHJENDUSEGA MAAKRAANI KASUTAMINE (LUBATUD AINULT SUVISE VEEKASUTUSE KORRAL)

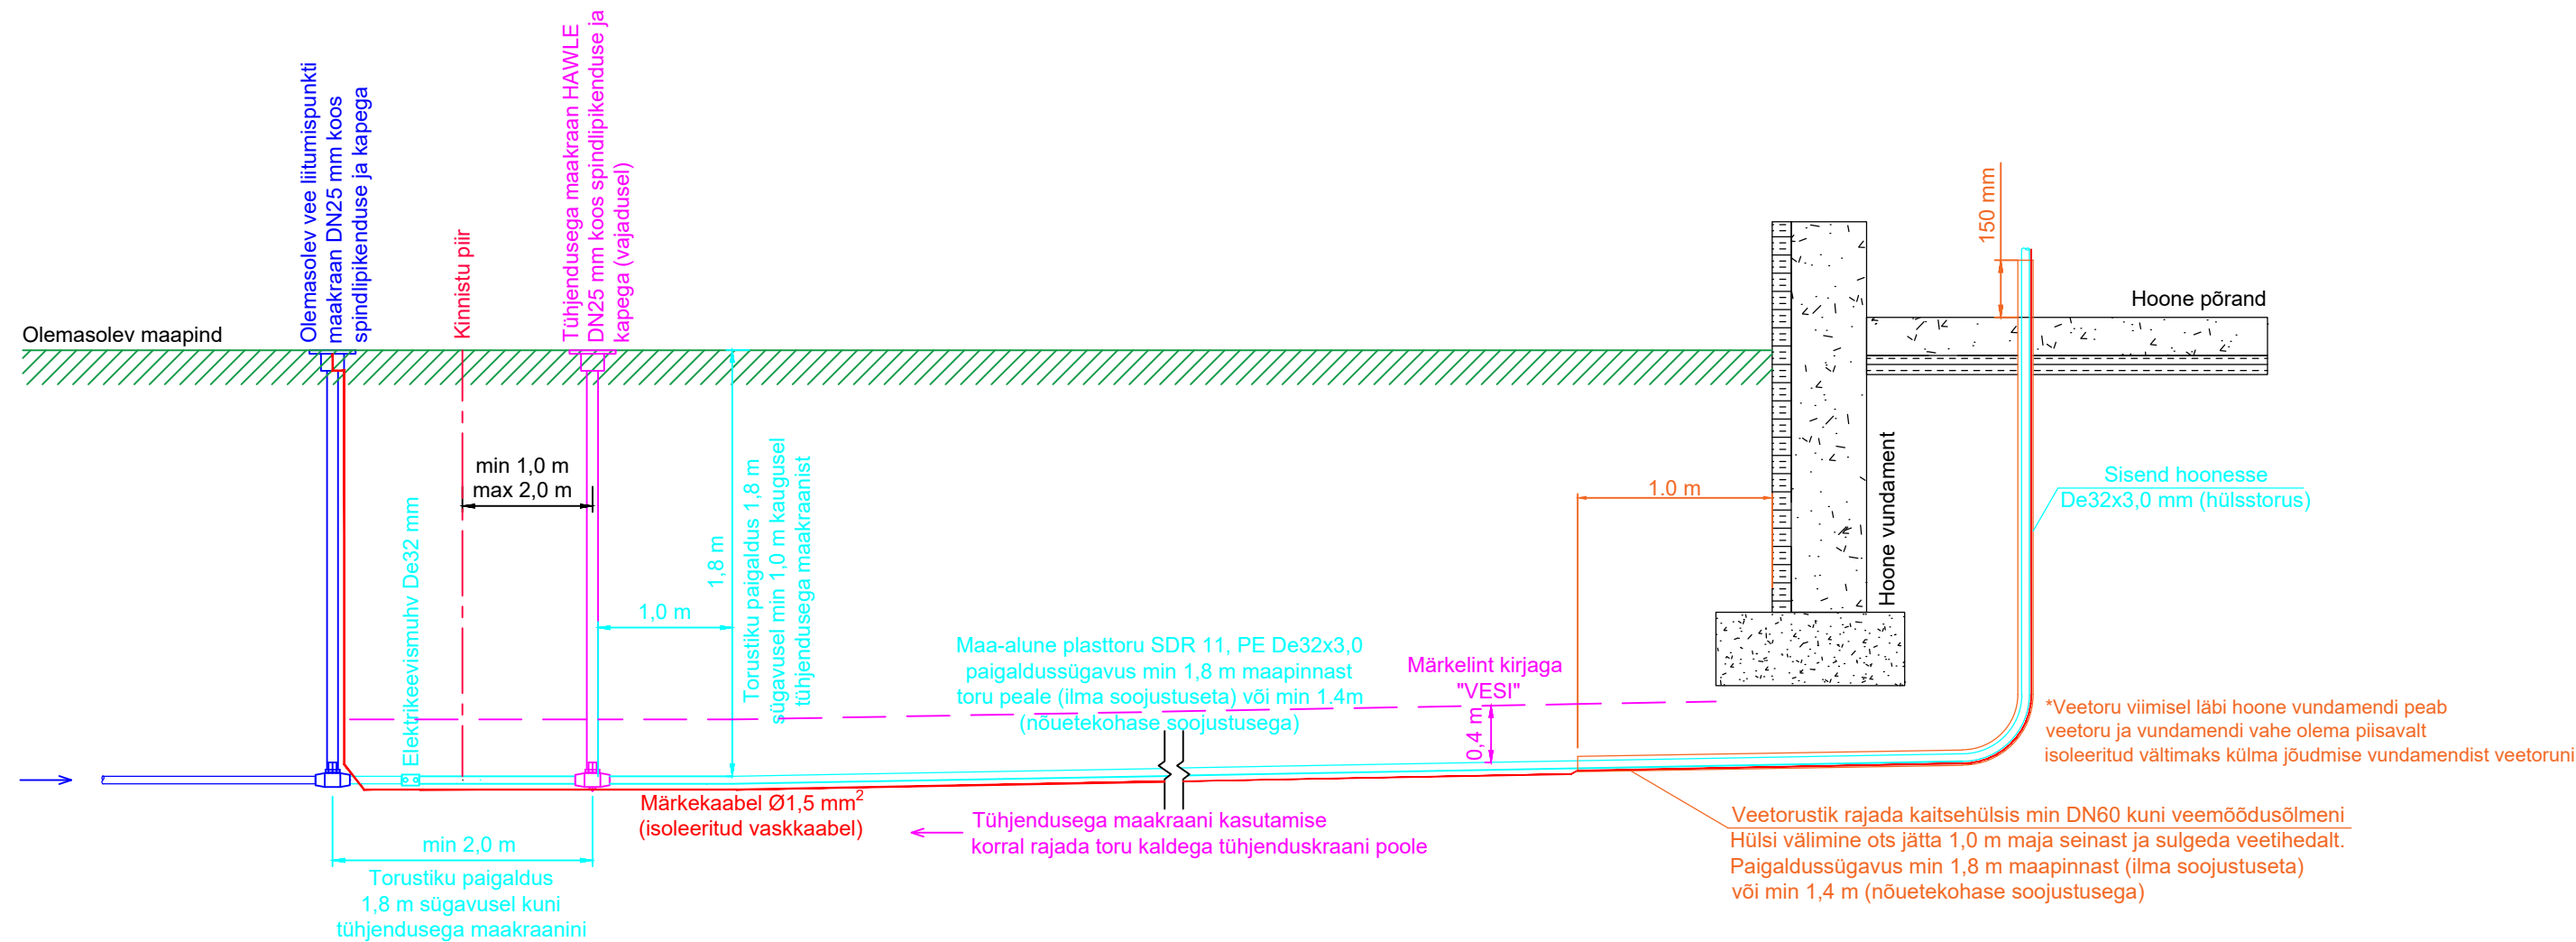

OÜ Strantum vastutusalala
Kliendi vastutusalala

Märkused:

- Soojustusplaadi paigaldamisel tagada nõuetekohane pinnase tihendamine toru ja soojustusplaatide ümber. Vaata ka joonist „KINNISTUTORUSTIKU SOOJUSTUSE PAIGALDUSKEEMID“.
- Tühjendusega maakraani paigalduskoha valikul arvestada kinnistu vertikaalplaneeringuga, et tagada veetorustiku tühjenemine.
- Veetorustike paigaldamisel tuleb torustiku külge kinnitada asukoha määramiseks min 1,5mm² ristlõikega pinnasesse paigaldamiseks sobiv isoleeritud vaskkaabel. Pinnasesse jäävad kaabli jätkud peavad olema veetihedad. Märkekaabli otsad tuua veemõõdusõlme ja tänaval liitumispunkti maakraani kape alla. Veetoru kohale 0,4 m kõrgusele paigaldada sinine märkelint kirjaga „Ettevaatust veetorustik“.