


LÕIGE 2-2

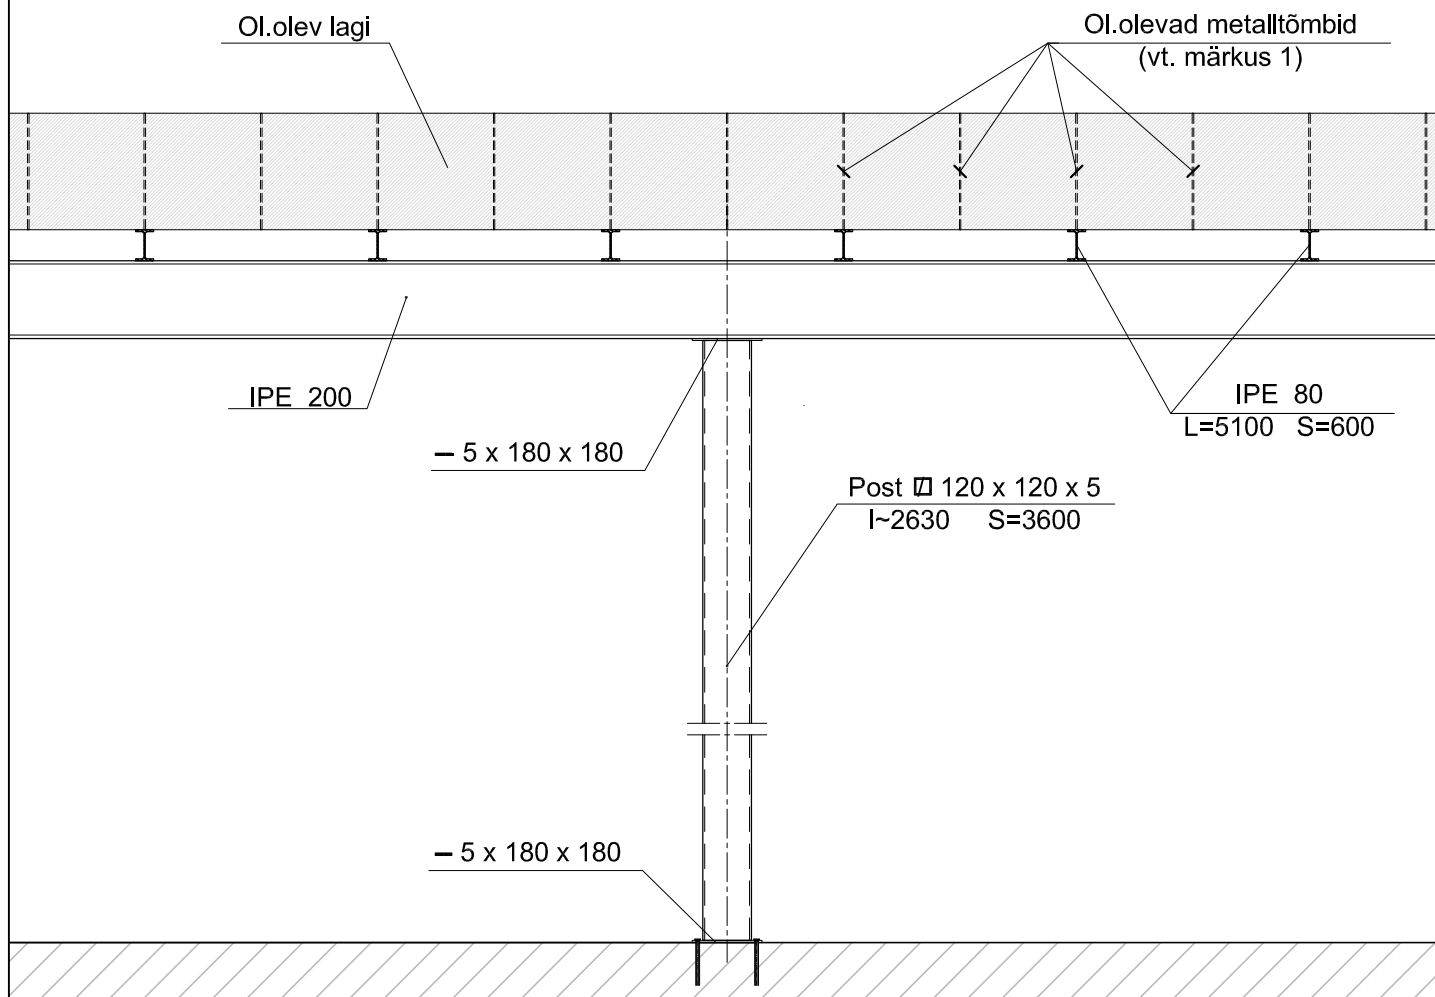

MÄRKUSED:

1. Lae metalltõmbid on olemasolevad – talad IPE 80 paigutada üle ühe tõmbi.
2. Enne ol.olev metall puhastada ja kruntida "roostesurmaga".
3. Talad IPE 80 toestada ol.olevasse paeseina, l = 120 mm.
4. Postid kinnitada põrandasse 4 kiilankruga Ø10 l=120
5. Uued metallelemendid katta kaitsevärviga, keskkond C3.

P
O
T