


Pööningu soojustamine VL-1

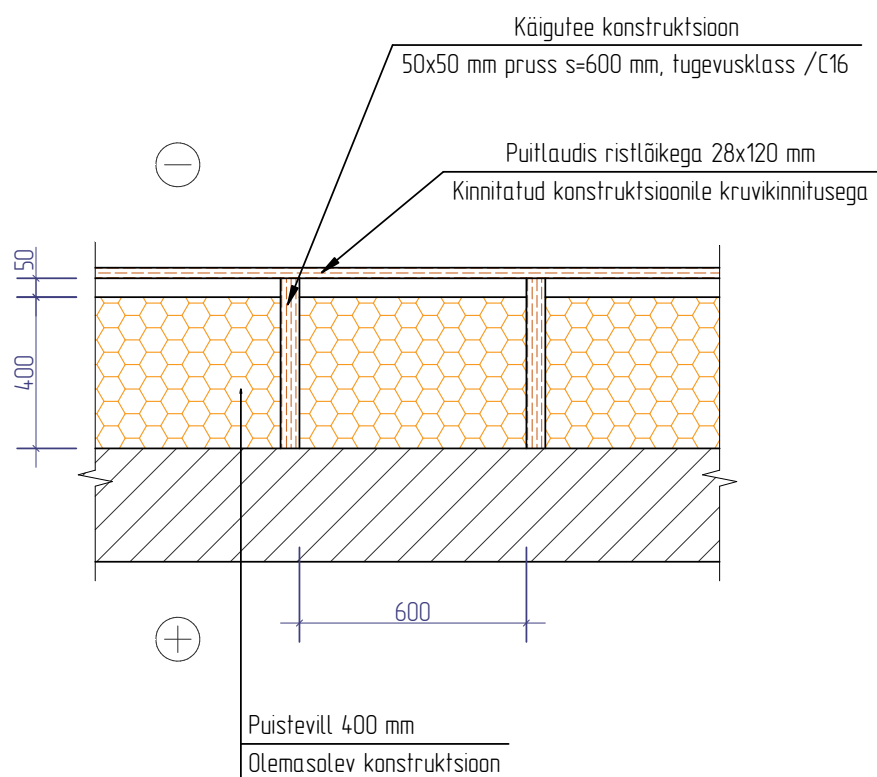

MÄRKUSED:

1. Enne soojustamist eemaldada pööningult praht ning sinna mittekuuluvad esemed.
2. Enne puistevilla paigaldamist kinnitada olemasolevate sarikate alla tuuletõkkeplaadid.
3. Ehitada vajalikud käiguteed pööningu horisontaalpindadel liikumiseks. Käigutee ehitamiseks kasutada 50x50 mm puitprusse. Aluse konstruktsioon paigaldada sammuga 600 mm. Alusele paigaldada laud ristlõikega 28x120 mm kruvikinnitusega. Käigutee asukohta vaadata pööninguplaanilt.
4. Käigutee tuleb ehitada vähemalt 50 mm villakihist kõrgemale.
5. Käiguteed ja paigaldusteed rajada enne puistevilla paigaldamist.
6. Ümber pööninguluugi ava ehitada 8 mm OSB plaadist 450 mm kõrgune piire puistevilla piiramiseks (pööninguluugi sõlm PL-1).
7. Pööningule paigaldada puistevill 400 mm soojusjuhtivusega $\lambda=0,041 \text{ W/mK}$.
8. Materjalide paigaldamisel kinni pidada tootja paigaldusjuhendist.