



VAADE A

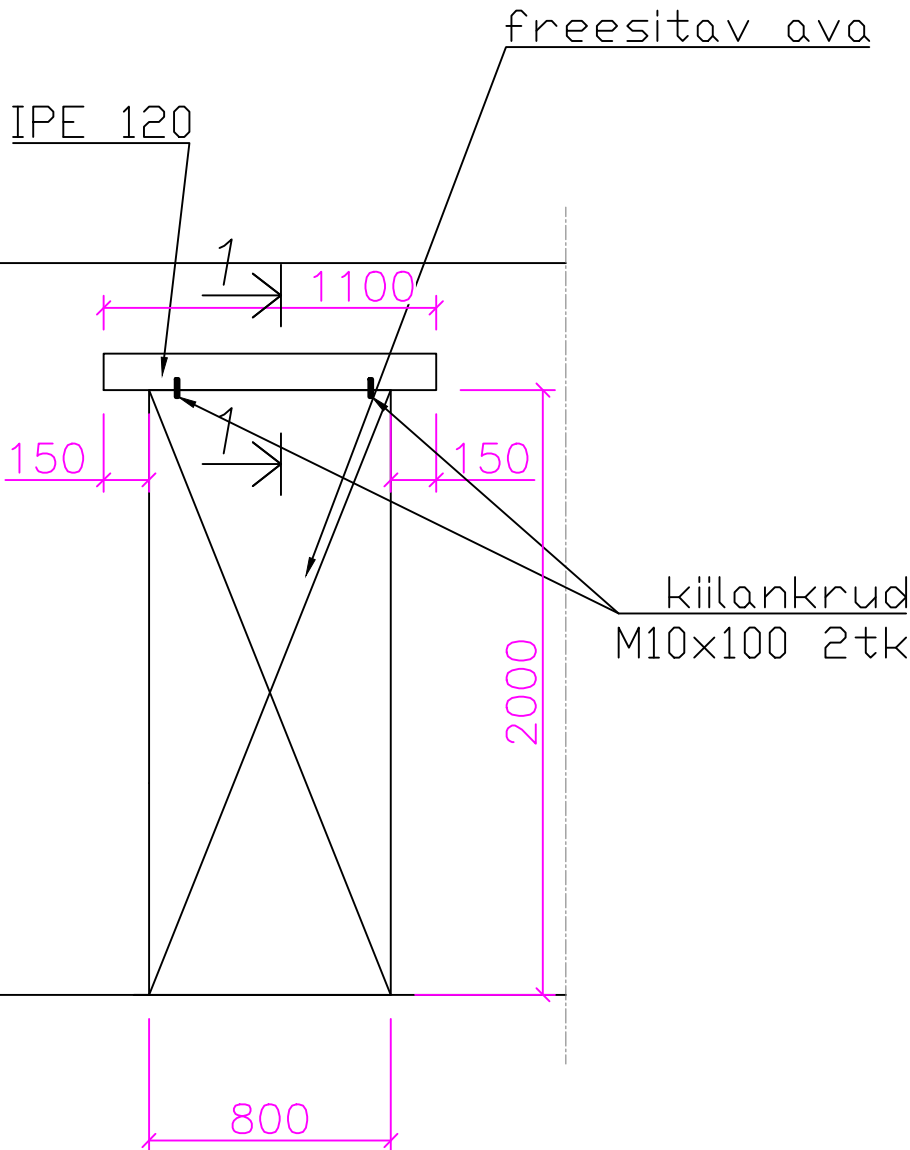

VAAD E B

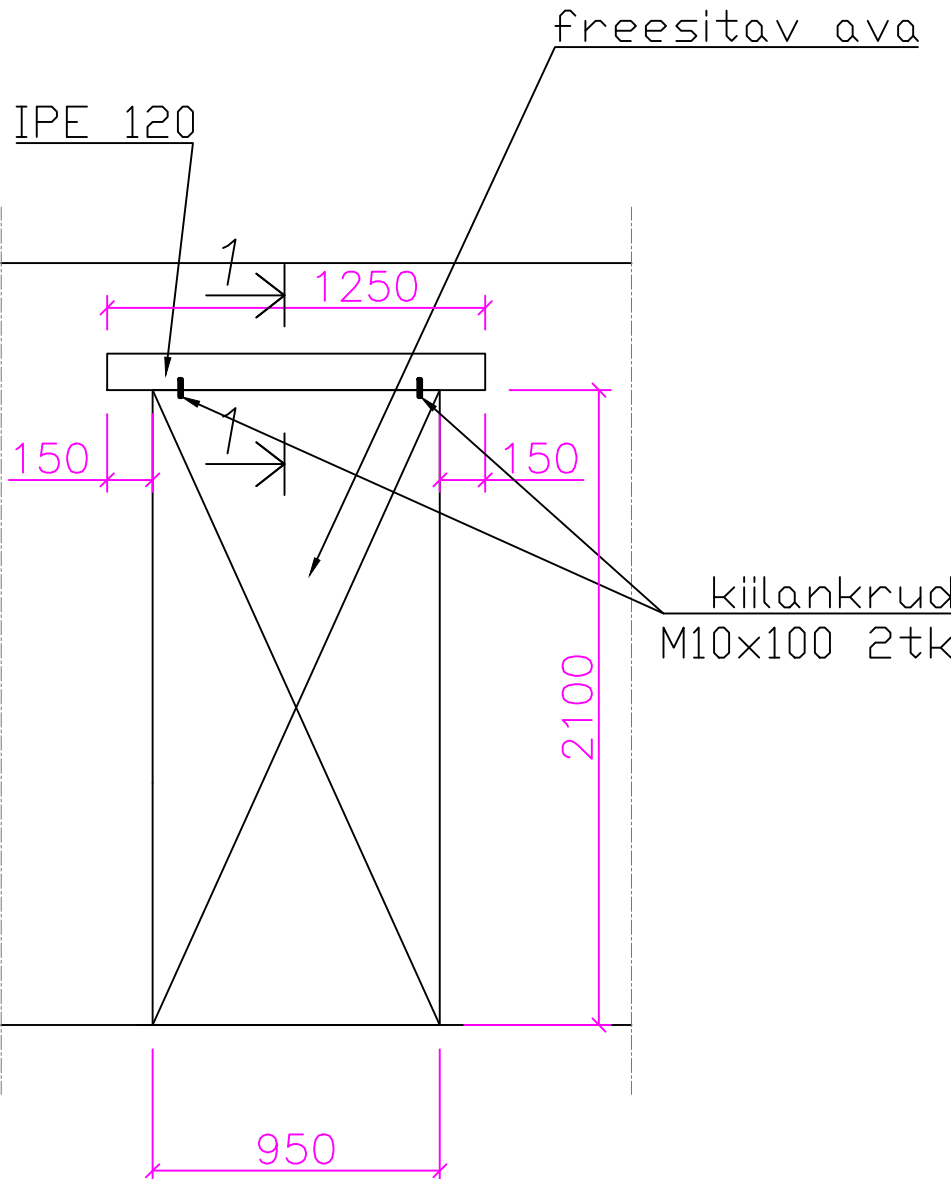

Löige 1-1
1:10

Märkused:

1. Üldised märkused vt seletuskiri.
2. Materjalide kulu kokkuvõte:
IPE120 S235 L=1100mm kaal 11,5kg
kiilankrud M10x100 2tk

katta tulekaitse kipsplaatidega või tulekaitsevõõbadega
vastavalt tulepüsivusnõudele R60
(nt Knauf Fireboard või analoog, kinnitus-vastavalt
tootja juhendile)

Märkused:

Korterelamu paneelvaheseinte ava lõikamine (u. 12 cm paks armatuuriga paneel).

Enne lõikamist lagede ajutise tugistuse paigaldamine, silluse paigaldamine, ava lõikamine (teemantsaagimine), prügi äravedu, silluse katmine tulekindla kipsplaadiga.

Tööde teostamisel tuleb arvestada:

1. Enne ava freesimist toetada laed ajutise tugistusega.
2. Metalltala puhastada roostest ja kruntida.
3. Ava lõigata vibratsioonivaba tehnoloogiaga (teemantsaagimine) ja minimeerida müra ja tolmu kandumine naaberkorteritesse.
4. Väljafreesitud seinaosad mitte suuremad kui ~50x50cm, tükid koheselt välja vedada või ajutiselt ladustada võimalikult seina äärde, mitte üle 2 tükki üksteise peale.
5. Metalltala kiiluda tihedalt vastu ava ülemist pinda ja toetuspinda.
6. Ajutised tugistused võib eemaldada peale tala paigaldamist ja omanikujärelevalve nõusolekut.
7. Tugevduste tulele avatud pinnad tuleb katta tulekaitse kipsplaadiga või tulekaitsevõrguga v. tulepüsisivusnõudele R120.

