


1. KORRUSE SEINTE PLAAN
M1:50

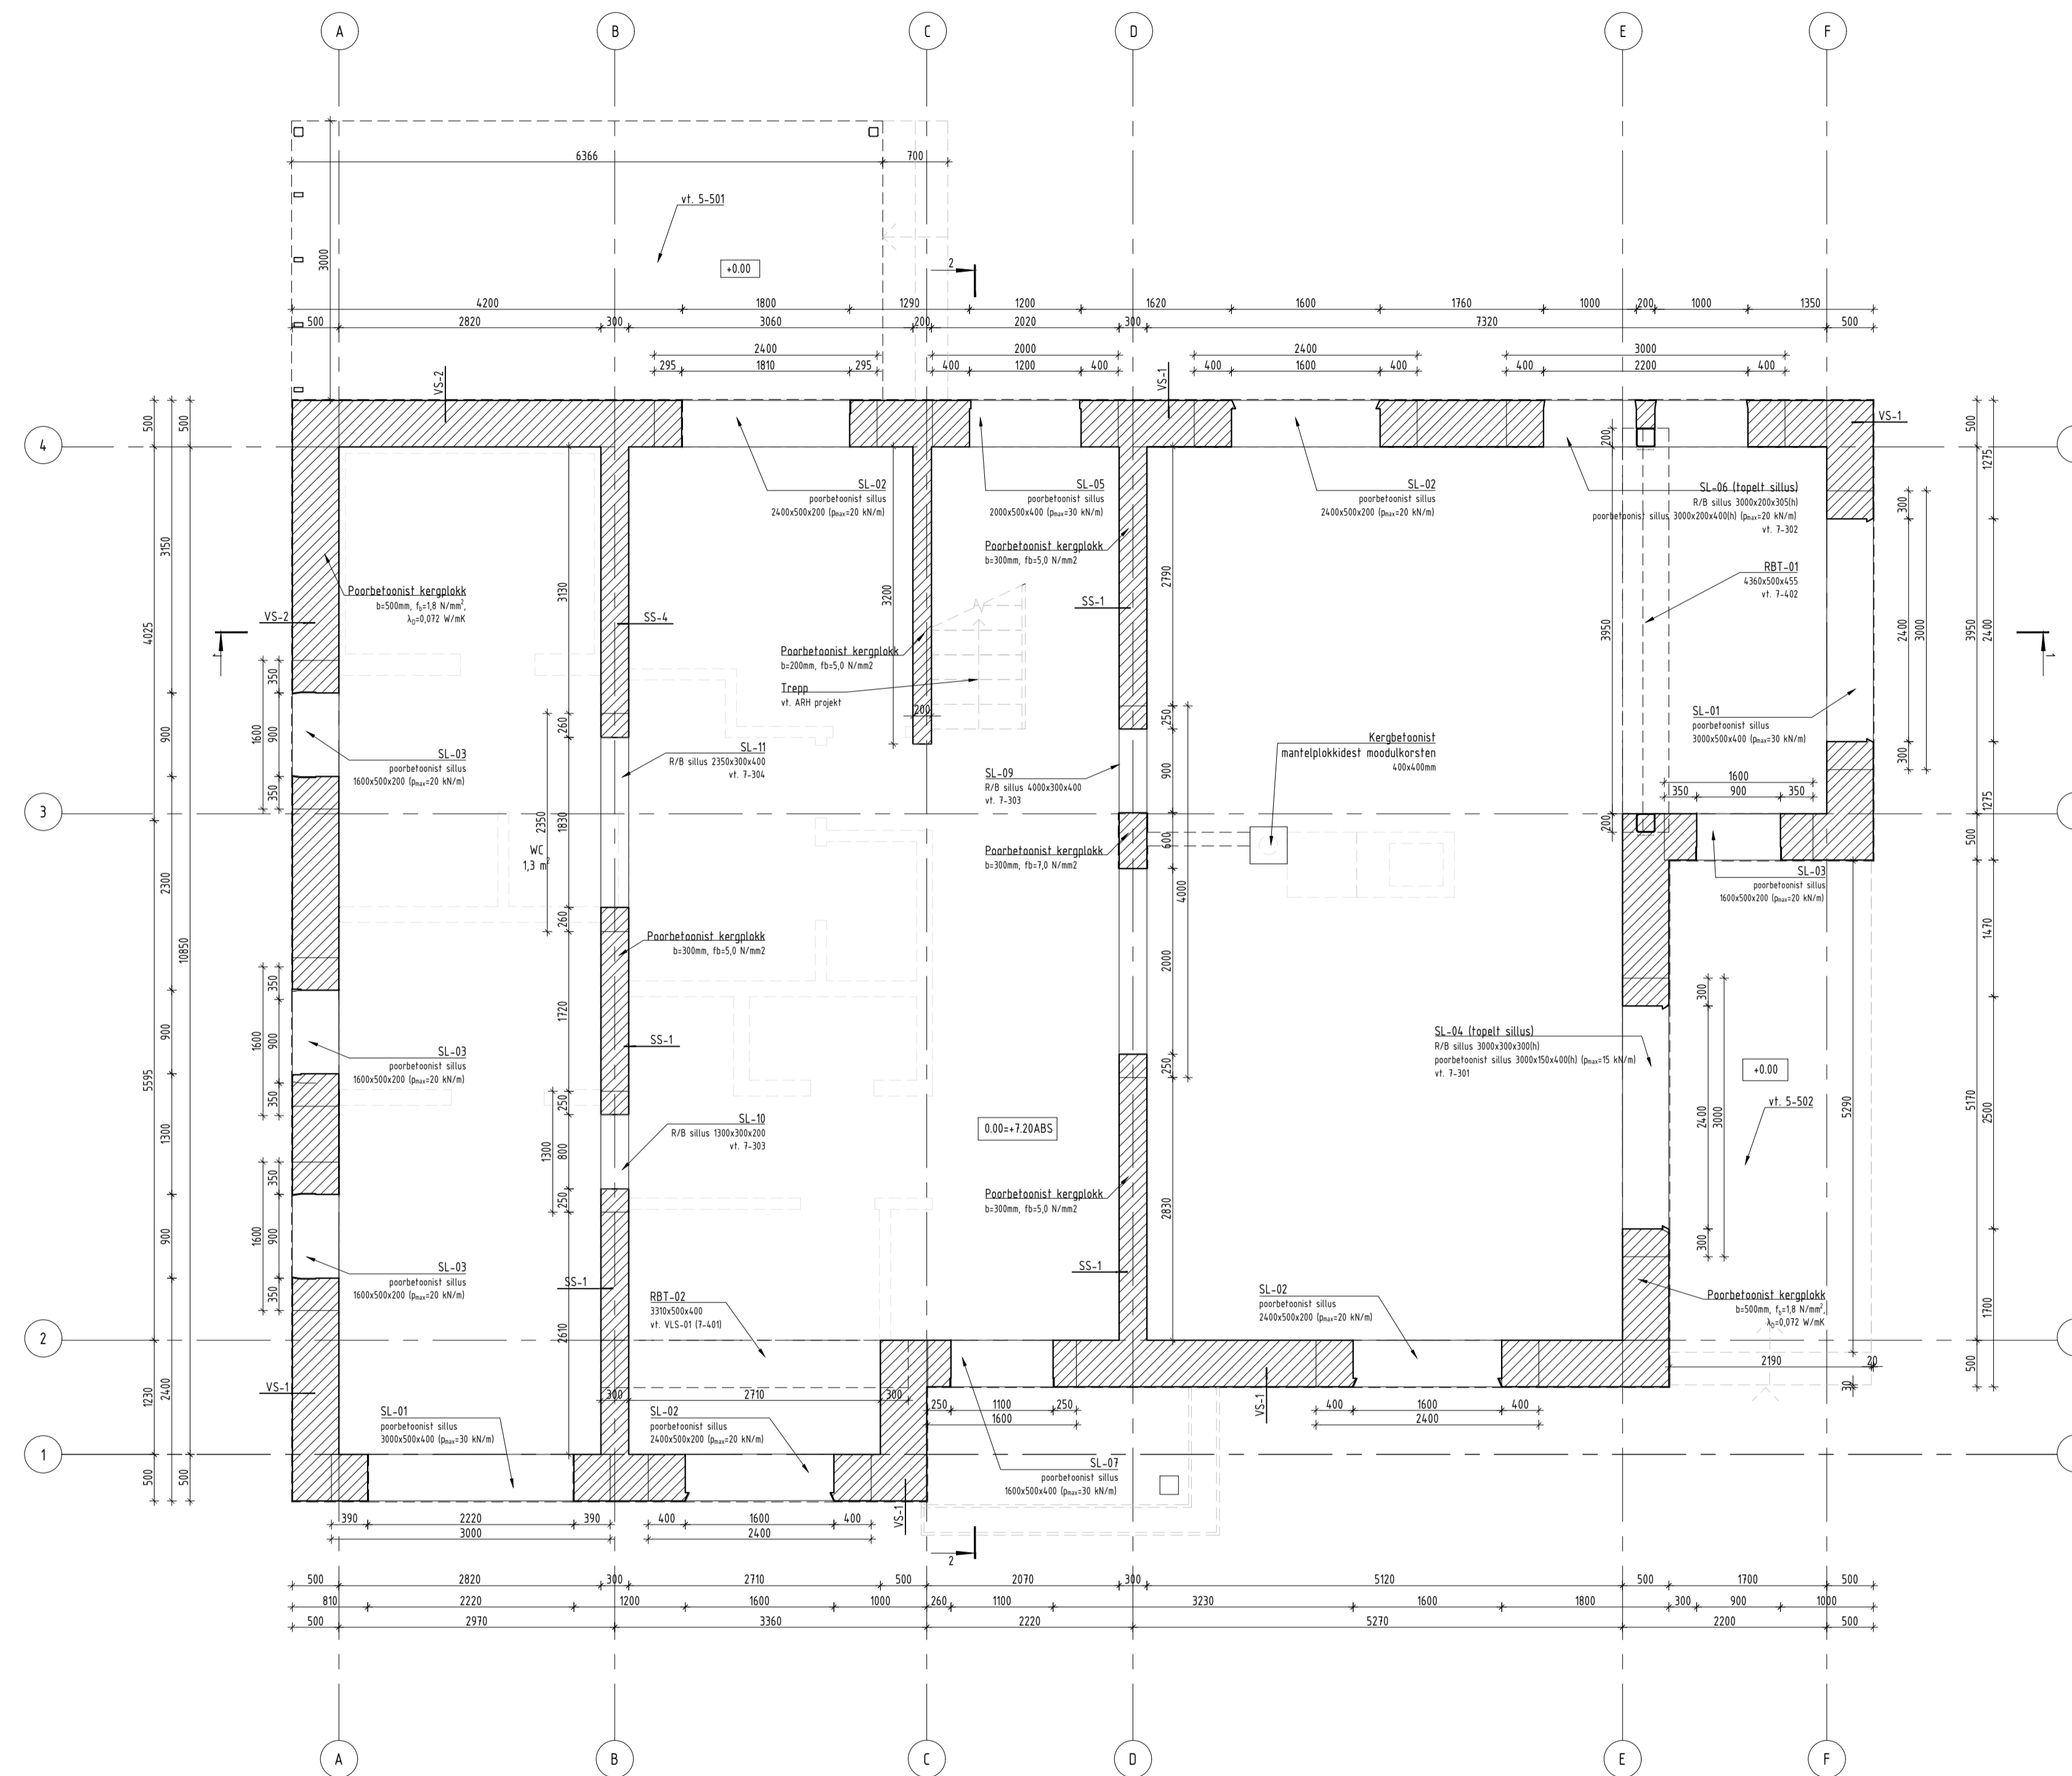

MÄRKUSED:

- Suhteline kõrgusmärk on seotud absoluutkõrgusmärgiga järgmiselt: +0,000 = abs.+7,200 (EH2000);
- Ehitusprojekti jooniste aluseks on kasutatud Arhitektuurbüroo Apea Ito nr 20-45.
- Konstruktioonide valmistustolerantsid peavad vastama RYL 2010 kohaselt klass 2 - Elamu, äri- ja büroohoonete või sarnaste hoonete ehitussaad nõuetele;
- Raudbetoonrõngid ehitada ja valmistada vastavalt 1. klassi tolerantsi nõuetele (EVS-EN 13670:2010);
- Betoon: tugevusklass C25/30, keemiklass XC1
- Armatuur: tugevusklass B500B, näimalkõik $c_{min}=25$ mm kui joonistel pole näidatud teisiti
- Armatuurterase ülekattepikkude pikkus:
- Kui ühes lõhes jätkatakse kuni 50% varrastest - kõd
- Kui ühes lõhes jätkatakse üle 50% varrastest - 6õd
- Iga ehitustööde kasutamisel (füütilisel, selle aluse vms ette valmistamisel, paigaldamisel vms) järgida tootja juhiseid;
- Kõiki materjale võib välja vahetada tehniliste näitajate poolest samaväärsetega, arvestades eesküla/tehnoloogilisi (sh kasutus- ja hooldusküsimusi) ja koostöötajades arhiitektiga. Materjalide samaväärsus peab olema kooskõlastatud helija, projektiteerija ja onanikujirelevaatega;
- Joonist vaadelda koos külgnevate joonistega;
- Projekti erinevate osade lahknusel teavitada projektiteerjat.

POURBETONPLOKKI SENAD:

- Kandvad seinad armeerida armatuuriga B500B
- Armatuuriga B500B armeerimiseks tuleb plokkide pealispinda freesida vajalikud uurded. Uurded täidetakse enne armatuurivarraste paigaldamist peenteandriga (nt baucor, POORBETONLIM, survetugevus 10 N/mm²). Seejärel surutakse armatuurvardad liimiga täidetud uurtesse nii, et nad oleksid täielikult liimiga kaetud. Vuugsarruse kaugus ploki välispinnast peab olema umbes 60 mm.
- Armeerida iga korruse 1. plokiinida, iga neljas vook, aknaavae alumine vook (vähemalt 900 mm üle ava mõlemile poole), silluste tugiinid (1900 mm), viimane plokiinida.
- Deformatsiooni vööd ette näha:
 - vundamendi ja seinavahe kasutatades bitumeenruumimaterjaliga;
 - sooja ja külma seinaga liitumisel või üleminekul;
 - jalal kui muutub plokkeina pikkus;
 - kui armeerimata seinte pikkus on üle 6 m;
 - pikkade kandvate seinte ristumisel;
 - seinte liitumisel postide või teistes materjalist seintega.
- Kuna määratus on deformatsioonivööd kohast läbi liigatud, tuleb vööd hoolikalt tihendada ja kaitseda ilmastikuõhust eest. Deformatsioonivööd täidetakse eraselt mineraalvillaga (näit ISOVER TK). Väljast ja seestpoolt tihendatakse välisseinte deformatsioonivööd elastse vöödiga, mis välistingimustes peab olema ilmastikuindel. Viimistlus ei tohi ulatuda vöödiga peale.
- Silluste tugiinid peavad olema tasased ja moodustatud täisplokkidest. Tugiiniga ja ka seilite eesreava rea plöökid tuleb liimida täpsuuga lõhevahet mitte jättil. Täpsuuga pikkus peaks olema vähemalt kahekordne tugiiniga pikkus ehk -600 mm.

TINGMARGID:

- kandvad seinakonstruktsioon
- mittekandvad seinad/seina viimistuskist