


SOKLISEIN SS-1 (150mm EPS soojustust)

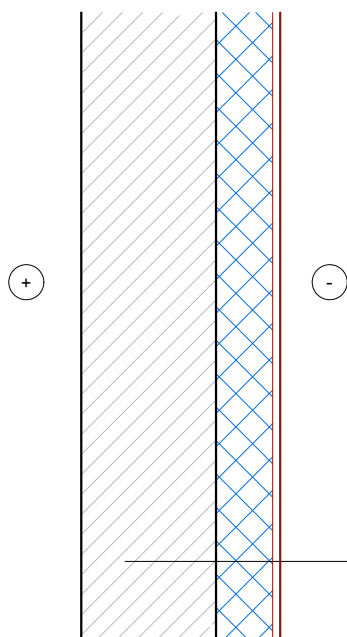

Olemasolev soklisein

Liimsegu nt. Capatect Klebe-undArmierungsmasse 186M

EPS 120 Perimeeter Pluss 150mm

EPS tüüeldada 220x60x8 nt. Capatect-Universaldübel 052

Penosil FixFoam 877

Tsementoaktsokliplaat 10mm

MÄRKUSED:

1. Soklisein puhastada olemasolevast krohvist.
2. EPS plaadi liimsegu kanda plaadi tagaküljele triip-punkt-meetodil (ümberringi mööda plaadi serva kanda ca 5 cm laiused liimiribad, plaadi keskele kanda 3 peopesasuurst liimilaiku). Pealekantava liimsegu kogust ja paksust tuleb vastavalt aluspinna omadustele nii varieerida, et nakkuv kontaktpind moodustaks vähemalt 40%.
3. Enne sokliplaadi paigaldamist märkida seinale sokliplaadi paiknemise kohad ning karestada ja niisutada soojustusmaterjali pind.
4. Soklile liimida plaatide vuugikohtadesse EPDM vuugilint ja lisada vähemalt üks riba plaadi keskele.
5. Plaadid paigaldada Penosil Premium Polystyrol FixFoam 877 liimvahuga - liimvaht kanda sokliplaadile ühtse joana, plaadi vertikaalservadest 50mm kaugusele ja lisaks vähemalt kaks vertikaalriba keskele. Enne plaadi paigaldamist peab vaht polümeriseruma 2-5 minutit.